Gigaset

DX600 A ISDN

Félicitations

En achetant un Gigaset, vous avez choisi une marque qui est synonyme de perenité. Le conditionnement de ce produit est écologique !

Pour en savoir plus : www.gigaset.com.

green home

SUSTAINABLE PACKAGING

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset DX600A ISDN – votre partenaire idéal

... avec des valeurs convaincantes à l'intérieur comme à l'extérieur. Son écran TFT 3,5" avec une brillante représentation des couleurs enthousiasme tout autant que son exceptionnelle qualité sonore et son esthétique élégante. Votre Gigaset est plus qu'un simple téléphone :

Connexion Bluetooth, Ethernet, DECT et FAX

Connectez votre Gigaset à Internet et un ordinateur via Ethernet. Utilisez des répertoires publics et privés sur Internet (→ p. 62). Mettez à jour le répertoire de votre Gigaset, le carnet d'adresses de votre téléphone Bluetooth et le répertoire de votre ordinateur.

Répertoire pour 750 vCards – calendrier et rendez-vous

Enregistrez les numéros d'appel et d'autres données dans le répertoire local (→ p. 57). Notez vos rendez-vous et les dates d'anniversaire de vos proches dans le calendrier et activez la fonction de rappel (→ p. 93).

Utilisez votre Gigaset comme autocommutateur privé

Inscrivez jusqu'à six combinés et un fax et utilisez les trois répondeurs de votre Gigaset. Attribuez un numéro d'appel à chaque appareil (MSN).

Configurez confortablement votre Gigaset à l'aide des Assistants

Ils déterminent les MSN de votre connexion RNIS (spécifique au fournisseur) et vous aident à inscrire vos combinés et à répartir les MSN d'émission et de réception sur la base, les combinés, le fax et les répondeurs intégrés (→ p. 18).

Surfez sur Internet avec votre Gigaset

Utilisez le Centre Info de votre téléphone et faites apparaître sur l'écran des informations spécialement destinées au téléphone depuis Internet (→ p. 78).

Ne soyez pas dérangés

Basculez l'éclairage de l'écran en mode nuit (→ p. 112), utilisez la commande temporelle pour les appels (→ p. 114) ou désactivez simplement les appels sans affichage du numéro (→ p. 114).

Autres fonctions utiles

Transférez le répertoire d'un combiné Gigaset déjà utilisé (→ p. 59), utilisez les touches de fonction programmables (→ p. 109) pour les numéros abrégés et l'accès rapide aux fonctions principales, profitez du confort d'appel avec votre kit piéton (filaire → p. 108 ou Bluetooth → p. 105), lors de l'écoute d'un message sur le répondeur, revenez à la partie du message énoncée 5 secondes plus tôt pour la réécouter (→ p. 82), lisez vos e-mails (sans PC) à partir de votre téléphone.

Environnement

Téléphonez tout en respectant l'environnement avec Gigaset Green Home. Pour plus d'informations sur nos produits ECO DECT, rendez-vous sur www.gigaset.com/service.

Gigaset DX600A ISDN – votre partenaire idéal

Vous trouverez de plus amples informations sur votre téléphone sur le site www.gigaset.com/gigasetDX600A.

Pensez à enregistrer votre téléphone Gigaset rapidement après votre achat en vous rendant sur le site www.gigaset.com/service : cela nous permettra de répondre plus rapidement à vos questions et d'accélérer le traitement des recours en garantie !

Nous espérons que votre nouveau téléphone vous satisfera pleinement !

Remarque

Pour **modifier la langue d'affichage,** procéder comme suit (→ p. 110) :

- Appuyer sur la partie droite de la touche de navigation ▷.
- Appuyer successivement sur les touches * # 0 3 # .
- Appuyer sur la partie inférieure / supérieure de la touche de navigation ◁▷ jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse. Appuyer ensuite sur la touche écran de droite.

Présentation de la base

1 **Réglage du volume**
[−] = moins fort ; [+] = plus fort
Pendant une communication/pendant l'écoute des messages : volume écouteur/haut-parleur ;
Pendant la signalisation d'appels externes : volume sonnerie

2 **Ecran**

3 **Touches écran** (programmables ; **p. 30**, **p. 109**)
Dans le menu : fonctions contextuelles

4 **Touche Messages** **(p. 56)**
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;
Clignotant : nouveau message, nouvel appel ou nouveau logiciel

5 **Touche Fin/Retour** (rouge)
Fin de la communication ; annulation de la fonction ; retour au menu précédent (appui bref) ; retour en mode veille (appui long)

6 **Touches de fonction** (programmables ; **p. 109**)

7 **Rappel (bis)**
Ouvrir la liste des numéros bis **(p. 53)**

8 **Touche Mains-Libres**

9 **Touche Mute**
Pendant la communication : activer/désactiver le microphone

10 **Touche** *
Activation/désactivation des sonneries (appui long) ; Saisie : tableaux des caractères spéciaux

11 **Touche Retour** pour le répondeur
Pendant l'écoute des messages : retour au début du message ou au message précédent

12 **Ecoute de messages**
Activer/désactiver la lecture des messages

13 **Touche Marche/Arrêt** pour le répondeur
Activer/désactiver le(s) répondeur(s) attribué(s) **(p. 83)**

14 **Touche #**
Pendant la saisie : passage du mode majuscules au mode minuscules et au mode chiffres

15 **Touche de navigation** **(p. 29)**

16 **Microphone**

Symboles à l'écran

Ecran en mode veille (exemple)

Affichage d'état en haut de l'écran : les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone :

Icône du répondeur

1/ 2/ 3 Numéros des répondeurs activés (orange=activé)

Mode Eco+ activé (blanc),
Mode Eco+ et Mode Eco activés (vert) **(p. 92)**

: Bluetooth activé **(p. 101)**
symbole, lorsqu'un kit piéton Bluetooth est raccordé, symbole, lorsqu'un téléphone portable GSM Bluetooth est raccordé

Sonneries désactivées **(p. 114)**
Remplacé par lorsque le bip d'appel est activé

Réveil activé et heure de réveil **(p. 95)**

Nombre de nouveaux messages :

- dans la liste des rendez-vous manqués **(p. 95)**
- dans la liste des SMS **(p. 70)** ou la liste des e-mails **(p. 75)**
- dans la liste des appels manqués **(p. 56)**
- sur la messagerie (externe) **(p. 91)**

Signalisation des états

Appel externe **(p. 41)**

Appel interne **(p. 98)**

Enregistrement sur le répondeur **(p. 82)**

Réveil **(p. 95)**

Rendez-vous **(p. 93)** / Anniversaire **(p. 62)**

Sommaire

Gigaset DX600A ISDN – votre partenaire idéal 1

Présentation de la base 3

Symboles à l'écran 4

Consignes de sécurité 9

Premières étapes 10
Vérification du contenu de l'emballage 10
Installation de la base 11
Raccordement de la base 12
Mise en service de la base – assistant d'installation 18
Réglage de la date et de l'heure 27
Suite de la procédure 28

Utilisation de la base 29
Touche de navigation 29
Touches écran 30
Touches du clavier 30
Correction d'erreurs de saisie 30
Navigation par menu 31
Présentation des instructions dans le mode d'emploi 33

Présentation du menu 35

Utilisation du téléphone 39
Appels externes 39
Fin de la communication 41
Prise d'appel 41
Présentation du numéro 43
Remarques concernant la présentation du numéro de l'appelant (CLIP) 43
Activation/désactivation du mode Mains-Libres/de l'écoute amplifiée 44
Fonction secret de la base 45

Passage d'appel avec services de réseau 46
Paramètres généraux pour tous les appels 46
Réglages pour le prochain appel 48
Réglages pendant une communication externe 49
Fonctions après un appel 52

Utilisation des listes 53
Liste des numéros bis 53
Liste des SMS reçus 54
Journal du répondeur 54
Listes des appels 54
Affichage de listes avec la touche Messages 56

Utilisation des répertoires 57
Répertoire local de la base 57
Utilisation de répertoires en ligne 62
Utilisation du répertoire privé en ligne 65

Maîtrise des coûts de télécommunication 67
Association d'un numéro à un numéro de présélection 67
Affichage de la durée / du coût de la communication 67

SMS (messages texte) 68
Rédaction/envoi d'un SMS 68
Réception de SMS 70
SMS avec une vCard 72
Notification par SMS 72
Configuration du centre SMS/ définition de la ligne d'envoi 73
Activation/désactivation de la fonction SMS 73
Dépannage SMS 74

Notifications d'e-mails 75
Ouverture de la liste de réception 75
Affichage de l'en-tête du message et du texte d'un e-mail 77
Consultation de l'adresse de l'expéditeur de l'e-mail 77
Suppression d'un e-mail 77

Centre Info – toujours en ligne avec votre téléphone 78
Ouverture du Centre Info, sélection des Services Info 78
Inscription à des Services Info personnalisés 79
Utilisation du Centre Info 79
Affichage sur l'écran de veille des informations téléchargées sur Internet 81

Utilisation du répondeur de la base 82
Commande à l'aide de la base 83
Activation/désactivation de l'écoute en tiers 87
Réglage des paramètres d'enregistrement 88
Utilisation à distance (commande à distance) 88

Utilisation de la messagerie externe 90
Messagerie externe : saisie du numéro 90
Définition de l'accès rapide au répondeur 90

ECO DECT : réduction de la consommation électrique et des émissions 92

Réglage des rendez-vous (calendrier) 93
Affichage des rendez-vous/anniversaires non confirmés 95

Réveil/Alarme 95

Raccordement/utilisation d'autres appareils 97
Inscription des combinés 97
Retrait de combinés 98
Recherche d'un combiné (« Paging ») 98
Appel interne 98
Modification du nom d'un abonné interne 100
Modification du numéro interne d'un abonné interne 101
Utilisation d'un appareil Bluetooth 101
Connexion d'un fax 107
Connexion et utilisation d'un kit piéton filaire 108

Réglage de la base 109
Accès rapide aux fonctions et numéros 109
Modification de la langue de l'écran 110
Réglages de l'écran 111
Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode Mains-Libres 112
Choix des sonneries 113
Activation/désactivation des tonalités d'avertissement 115
Activation/désactivation de la mélodie d'attente 115
Album média 115

Paramétrage du système 117
Réglage manuel de la date et de l'heure 117
Protection contre les accès non autorisés 117
Réglage de votre préfixe 118
Configuration de l'adresse IP de la base dans un réseau LAN 118
Programmation / suppression de connexions RNIS (MSN) 119
Attribution des connexions d'émission et de réception à un abonné interne 121
Mise à jour du logiciel du téléphone 122
Utilisation d'un répéteur 123
Activation/désactivation de l'interface DECT 123
Activation/désactivation du port FAX 123
Restauration des réglages par défaut de la base 124
Demande de l'adresse MAC de la base 124

Raccordement de la base à un autocommutateur privé 125
Enregistrement du préfixe d'accès réseau (indicatif de sortie) 4 chiffres 125
Transfert d'un appel – ECT (Explicit Call Transfer) 125
Centrex 126
Modes / options de numérotation 126

Assistance Service Clients 127
Questions-réponses 128
Consultation des informations de service 130
Homologation 131
Certificat de garantie pour la Suisse 131

Environnement **132**

Annexe **133**
Entretien 133
Contact avec des liquides 133
Etiquettes mémoire 133
Caractéristiques techniques 134
Rédaction et édition de texte 134
Gigaset QuickSync – Fonctions supplémentaires via une interface PC 135
Logiciel Open Source contenu dans le produit 136
GNU General Public License (GPL) 137
GNU Lesser General Public License (LGPL) 141

Glossaire **147**

Accessoires **155**

Index **159**

Consignes de sécurité

Attention

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Informer les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.

Utiliser uniquement le bloc-secteur fourni, comme indiqué sous la base.

Utiliser exclusivement les câbles fournis pour le raccordement du fax, du RNIS, du LAN et de l'écouteur et ne les brancher que sur les prises prévues à cet effet.

Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.

Ne pas installer le téléphone dans une salle de bain ou de douche. Il n'est pas étanche aux projections d'eau.

Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple, ateliers de peinture).

Lorsque votre Gigaset est confié à un tiers, toujours veiller à joindre le mode d'emploi.

Débrancher les téléphones défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

Remarques

- Attention : seuls des appareils utilisés dans des locaux couverts (à l'intérieur de bâtiments) peuvent être utilisés sur des prises RNIS.
- Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays et pour tous les opérateurs.

Premières étapes

Vérification du contenu de l'emballage

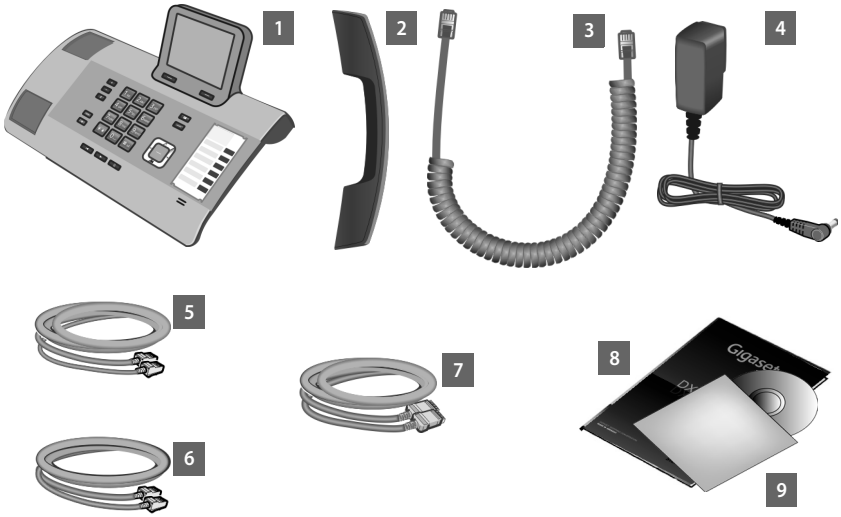

1 une base
2 un combiné pour la connexion à la base
3 un câble (en spirale) de raccordement du combiné à la base
4 un câble réseau pour raccorder la base au secteur
5 un cordon téléphonique pour le raccordement de la base au réseau RNIS (à 8 broches avec 2 connecteurs Miniwestern 8/8)
6 un câble de raccordement d'un fax à la base (à 6 broches avec 2 connecteurs Miniwestern 6/6)
7 un câble Ethernet (LAN) (Cat 5 avec 2 connecteurs modulaires RJ45 Western) pour raccorder la base à un routeur (LAN/Internet) ou un PC
8 un mémento
9 un CD

Mises à jour du logiciel

Ce mode d'emploi décrit les fonctions de la base à partir de la version 60.00 du logiciel.

Lorsque des fonctions nouvelles ou améliorées sont disponibles pour votre Gigaset, des mises à jour du logiciel sont disponibles au téléchargement sur votre base(→ p. 122). En cas de modification du mode d'utilisation de votre base, vous trouverez le mode d'emploi mis à jour ou complété sur Internet à l'adresse suivante :

www.gigaset.com.

Sélectionner ici le produit pour ouvrir la page correspondant à votre base. Vous y trouverez un lien vers les modes d'emploi.

Pour déterminer la version actuellement chargée du logiciel, → p. 130.

Installation de la base

La base est prévue pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprises entre +5 °C et +45 °C.

▶ Installer la base dans un endroit central du logement ou de la maison.

Remarque

Pour faire fonctionner des combinés avec la base, tenir compte de la portée de celle-ci. Elle peut atteindre 300 m à l'extérieur et 50 m à l'intérieur d'un bâtiment. La portée diminue lorsque le **Mode Eco** est activé (→ p. 92).

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de trace sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Attention

- Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à d'autres appareils électriques.
- Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.

Raccordement de la base

Le schéma suivant fournit un aperçu de toutes les connexions de la base. Les différentes connexions seront décrites en détail ci-dessous.

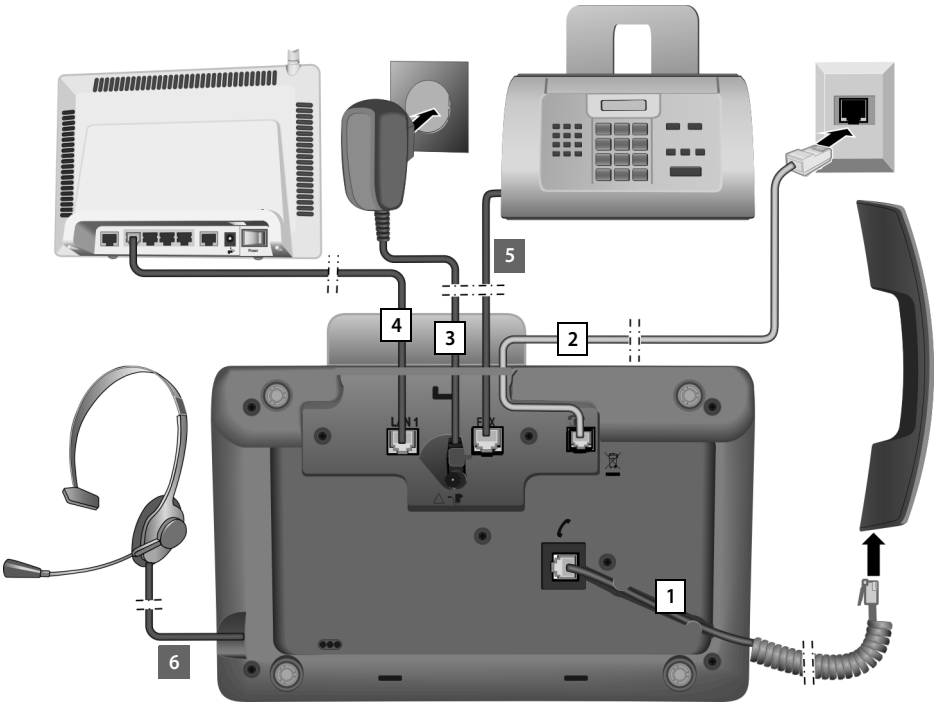

Exécuter les opérations suivantes dans l'ordre qui suit :

1. Raccorder le combiné à la base.
2 Raccorder la base au réseau téléphonique (RNIS).
3 Brancher la base sur le secteur.
4 Raccorder la base au routeur pour obtenir une connexion à Internet (connexion par routeur et modem ou par routeur avec modem intégré) et pour configurer la base à l'aide du configurateur Web.
5 Raccorder un fax à la base (➔ p. 107).
6 Raccorder un kit piéton filaire à la base.

   Pour l'utilisation du kit piéton, voir la p. 108 ainsi que la p. 40 et la p. 42.

   Pour le raccordement et l'utilisation d'un kit piéton Bluetooth, voir la p. 101 ainsi que la p. 40 et la p. 42.

1. Raccordement du combiné à la base

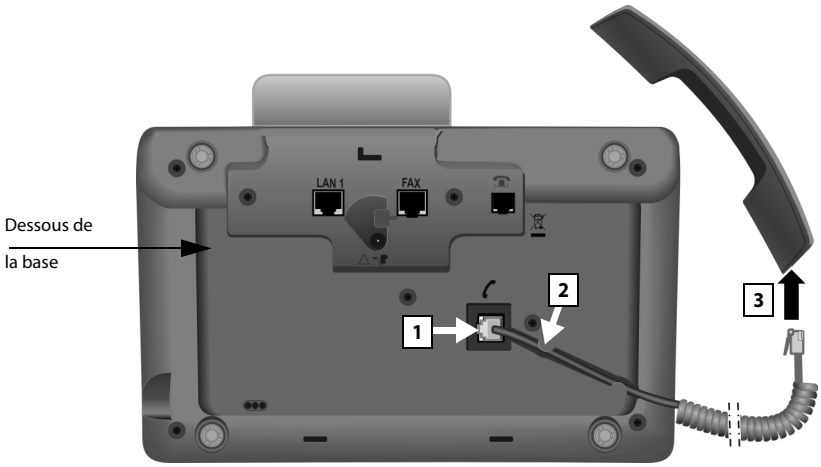

1. Insérer le connecteur qui se trouve à l'extrémité longue du cordon non spiralée dans la prise signalée par l'icône ✆ sur le dessous de la base.
2 Poser la partie non spiralée du câble dans la rainure prévue à cet effet.
3 Brancher l'autre connecteur du cordon de raccordement sur la prise du combiné.

2. Raccordement de la base au réseau téléphonique

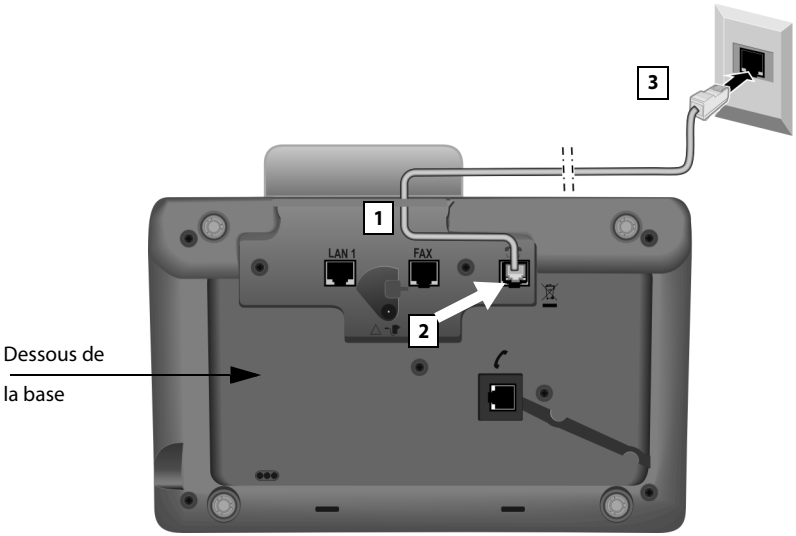

1. Introduire une extrémité du cordon téléphonique (à 8 broches avec 2 connecteurs Miniwestern 8/8) par l'arrière, dans le conduit du boîtier.
2 Brancher le câble de téléphone sur la prise signalée par l'icône ☎ située sur le dessous de la base.
3 Raccorder ensuite le câble de téléphone au réseau RNIS.

3. Raccordement de la base au secteur

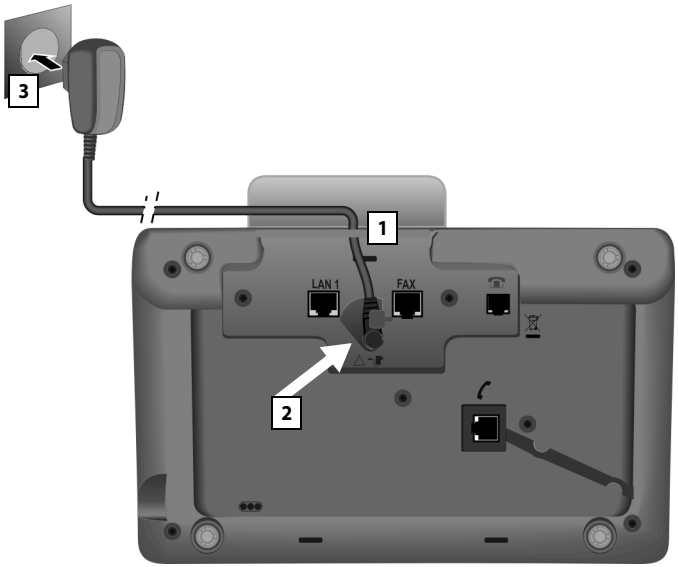

1. Insérer le petit connecteur du câble réseau par l'arrière dans l'orifice du boîtier.
2 Brancher le connecteur sur la prise signalée par l'icône située sur le dessous de la base.
3 Raccorder **ensuite** le câble réseau au secteur.

Attention

- Le câble réseau doit **toujours être branché** car la base a besoin de l'alimentation électrique pour fonctionner.
- Utiliser uniquement le câble réseau et le cordon téléphonique **fournis**.

Vous pouvez désormais téléphoner avec votre base et êtes joignable sur votre numéro RNIS principal !

Un répondeur de la base est activé en mode Répondeur enregistreur avec une annonce standard **(→ p. 82)****.**

4. Raccordement de la base à un routeur (Internet) ou à un PC

Votre base dispose d'un port LAN grâce auquel vous pouvez raccorder la base à un routeur ou à un PC.

Le raccordement de la base à un routeur, et donc à Internet, est facultatif. Il est toutefois nécessaire pour bénéficier des fonctionnalités suivantes de votre base :

- Vous souhaitez être informé(e) dès qu'un nouveau logiciel est disponible sur Internet pour votre base.
- Votre base doit reprendre la date et l'heure d'un serveur temporel sur Internet.
- Vous souhaitez profiter des Services Info et/ou de répertoires en ligne sur votre base (par ex. tel.search.ch).

Vous devez raccorder la base à l'ordinateur pour bénéficier des fonctionnalités suivantes de votre base :

- Vous souhaitez régler votre base à l'aide du configurateur Web.
- Vous souhaitez utiliser le logiciel pour PC « **Gigaset QuickSync over Ethernet** » pour composer des numéros à partir de votre PC (par ex. des numéros enregistrés dans le carnet d'adresses de votre PC) ou pour charger des images ou des mélodies du PC sur votre base.

Pour le raccordement à Internet, vous devez disposer d'un routeur connecté à Internet par un modem (intégré au routeur, le cas échéant).

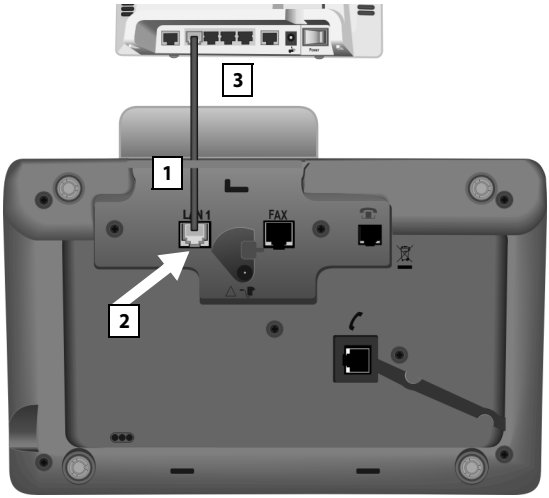

1. Insérer une extrémité du câble Ethernet fourni (Cat 5 avec 2 connecteurs modulaires RJ45 Western) par l'arrière dans l'orifice du boîtier.
2 Brancher ce connecteur du câble Ethernet sur le port LAN situé sur le dessous de la base.
3 Brancher le deuxième connecteur du câble Ethernet sur le port LAN du routeur ou du PC.

Remarque

L'attribution dynamique de l'adresse IP de votre téléphone est réglée par défaut. Pour que le routeur « reconnaisse » votre téléphone, l'attribution dynamique de l'adresse IP doit également être activée sur le routeur, c.-à-d. le serveur DHCP du routeur doit être activé.

Vous devez attribuer une adresse IP fixe à votre téléphone pour pouvoir activer le serveur DHCP du routeur :

→ **Réglages** → **Système** → **Réseau local**

Vous trouverez des informations à ce sujet dans le mode d'emploi détaillé figurant sur le CD fourni.

Mise en service de la base – assistant d'installation

Dès que la base est branchée, l'Assistant d'installation démarre. Il vous permet de procéder à tous les réglages nécessaires pour votre base.

Le message suivant s'affiche à l'écran :

▸ Appuyer sur la touche écran **Oui** pour démarrer l'installation.

Remarque

L'assistant d'installation ne démarre que si aucun MSN n'a encore été configuré sur la base. Si des MSN ont déjà été configurés, vous pouvez cependant ouvrir l'assistant RNIS par le menu.

Dans le cadre de l'assistant d'installation, plusieurs assistants individuels se succèdent. Les Assistants individuels suivants sont regroupés dans l'Assistant d'installation :

1 Assistant RNIS
2 Assistant d'enregistrement pour l'inscription de combinés
3 Assistant de connexion

A noter :

- Lorsque l'Assistant d'installation est activé, aucun combiné ne peut accéder au menu **Réglages** de la base.
- Pour quitter l'assistant d'installation, maintenir la touche rouge Fin **enfoncée**. Toutes les modifications déjà validées avec **OK** sont conservées.
- Pour ignorer un réglage, appuyer sur la partie gauche de la touche de navigation ou sur la touche écran **Non**.

1. Assistant RNIS – Détermination/saisie des MSN de la connexion

Plusieurs numéros propres (MSN) vous ont été communiqués par l'opérateur lors de la confirmation de la commande de la connexion RNIS. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 numéros d'appel (MSN) sur votre base. Si aucun MSN n'est encore entré dans votre base, l'Assistant RNIS vous permet de :

- déterminer les MSN de votre connexion, c.-à-d. de les consulter depuis le central (détermination automatique des MSN) ou de les saisir manuellement.

  Remarque :
  Tous les fournisseurs RNIS ne prennent pas en charge la détermination automatique des MSN. Si celle-ci n'est pas prise en charge, les MSN de la connexion doivent être saisis manuellement.
- Régler le MSN de réception.
- Régler le MSN d'émission.

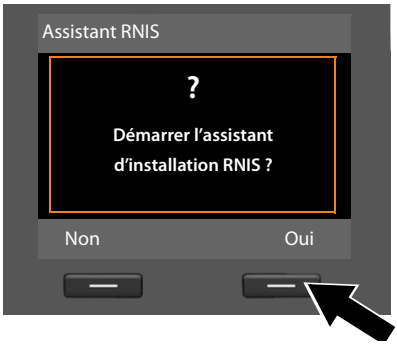

▶ Appuyer sur la touche écran **Oui** pour démarrer l'installation.

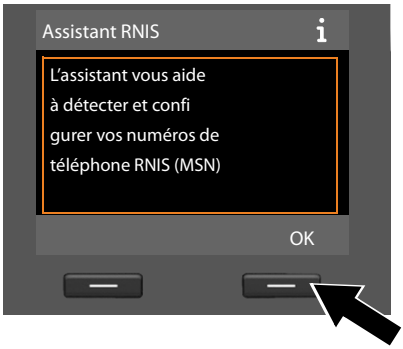

▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour démarrer la détermination automatique des MSN. Cela demande un peu de temps.

Détection de vos numéros RNIS (MSN) est affiché à l'écran.

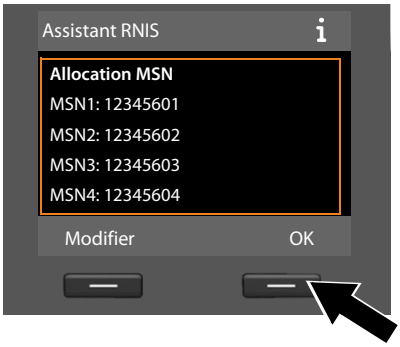

Une fois les MSN déterminés, leur liste s'affiche.

- Appuyer sur la touche écran OK pour terminer l'Assistant RNIS. **Installation RNIS terminée** s'affiche à l'écran.

Remarques

- Vous pouvez modifier les noms des MSN (→ p. 119).
- Vous devez saisir les MSN sans préfixe local (par ex. 031 pour Berne).

Si aucun MSN n'a pu être déterminé, le message **Aucun MSN détecté** s'affiche. Vous êtes invité à saisir vos MSN :

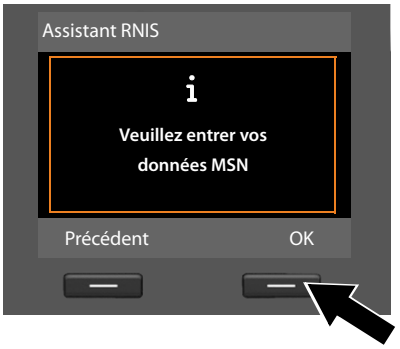

- Appuyer sur la touche écran OK pour saisir les MSN manuellement.

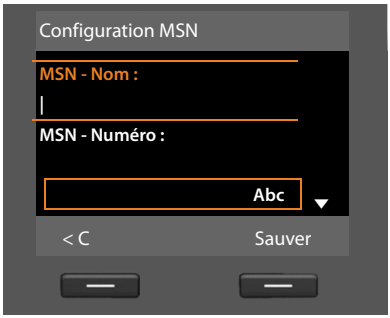

- A l'aide des touches numériques, entrer un nom pour le MSN 1 (16 caractères maximum). Si vous n'entrez aucune donnée, c'est **MSN1** qui est configuré.
- Appuyer sur la partie **inférieure** de la touche de navigation pour passer à la saisie du MSN.

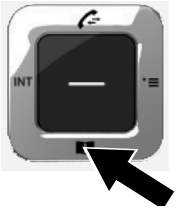

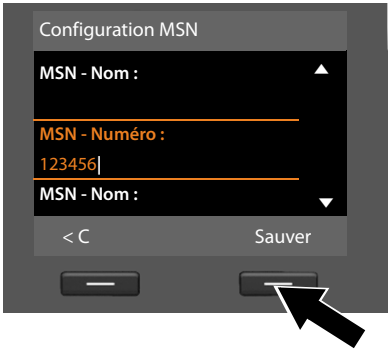

- Saisir le MSN 1 (sans préfixe national ; 20 chiffres maximum).
- Appuyer de nouveau sur la partie inférieure de la touche de navigation pour passer au champ suivant.
- Répéter cette opération pour les MSN suivants.

- Après avoir saisi le dernier MSN : appuyer sur la touche écran Sauver.

Installation RNIS terminée s'affiche à l'écran.

2. Assistant d'enregistrement

L'Assistant d'enregistrement vous aide lors de l'inscription de combinés sur la base.

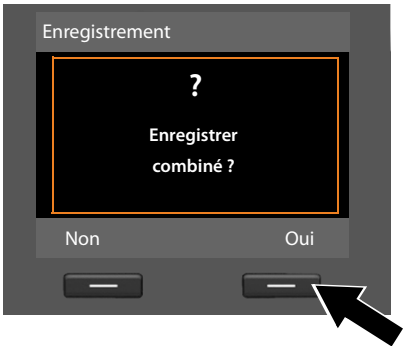

Remarque

Pour n'inscrire aucun combiné, appuyer sur la touche écran gauche Non. L'Assistant d'enregistrement est alors terminé et l'Assistant de connexion démarre (→ p. 23).

Comment enregistrer plus tard des combinés sur la base, → p. 97.

▶ Appuyer sur la touche écran Oui. La base passe en mode Inscription.

▶ Démarrer l'inscription dans les **60 secondes** env. **sur le combiné** conformément au mode d'emploi de ce dernier.

A propos

Appuyer sur la touche écran Info pour afficher des informations sur l'inscription de combinés.

Si l'inscription du combiné a réussi, l'affichage suivant apparaît (pendant env. 3 secondes) :

Un combiné Gigaset passe en mode veille après avoir été inscrit. Le nom interne s'affiche à l'écran (**INT 2**, **INT 3** à **INT 7**).

Ensuite, « **Enregistrer combiné ?** » (voir ci-dessus/p. 22) s'affiche de nouveau à l'écran.

▶ Appuyer sur la touche écran Oui pour inscrire un autre combiné et suivre de nouveau les étapes ci-dessus avec ce combiné.

Appuyer sur Non pour terminer l'Assistant d'enregistrement et lancer l'Assistant de connexion.

Remarques

- Par défaut, le nom interne **INT 1** et le numéro interne 1 sont attribués à la base.
- La base attribue le plus petit numéro interne libre au combiné (numéros possibles : 2 – 7). Le nom interne s'affiche sur l'écran du combiné, par ex. **INT 2**. Cela signifie que le numéro interne **2** a été affecté au combiné.
- Vous pouvez modifier ultérieurement les numéros et les noms internes (➔ p. 98).

3. Assistant de connexion

L'assistant de connexion vous permet d'attribuer des connexions configurées (MSN RNIS, ➔ p. 19) aux abonnés internes comme connexions de réception et d'émission, le cas échéant. Nous entendons par abonnés internes la base, les combinés inscrits, les répondeurs de la base ainsi que, le cas échéant, un fax raccordé (➔ p. 107).

- Les **connexions de réception** sont les numéros d'appel (connexions, MSN) sur lesquels vous pouvez être appelé. Les communications entrantes ne sont transmises qu'aux abonnés internes (terminaux) auxquels la connexion correspondante a été attribuée comme connexion de réception.
- Les **connexions d'émission** sont les numéros (MSN) communiqués à la personne appelée. La facturation s'effectue via les connexions d'émission chez l'opérateur. Vous pouvez attribuer aux abonnés internes un numéro d'appel ou la connexion correspondante (MSN) comme connexion d'émission.
- Chaque connexion (numéro d'appel) de votre téléphone peut être une connexion d'émission et une connexion de réception. Vous pouvez attribuer chaque connexion à plusieurs abonnés internes comme connexion d'émission et/ou de réception. Elle ne peut toutefois être attribuée qu'à un seul répondeur comme connexion de réception.

Attribution standard

Toutes les connexions configurées lors de l'inscription/de la mise en service sont attribuées à la base, aux combinés inscrits et au répondeur local 1 comme connexions de réception.

Le premier MSN de la configuration (MSN1) est attribué à tous les appareils comme connexion d'émission. Si aucun MSN n'a été configuré, c'est le numéro principal de la connexion RNIS qui est utilisé.

Démarrage de l'assistant de connexion

a.

- Appuyer sur la touche écran **Oui** pour modifier le réglage de la **base** (nom interne **INT 1**) pour les connexions d'émission et de réception.
- Appuyer sur la touche écran **Non** pour conserver le réglage de la base.

b.

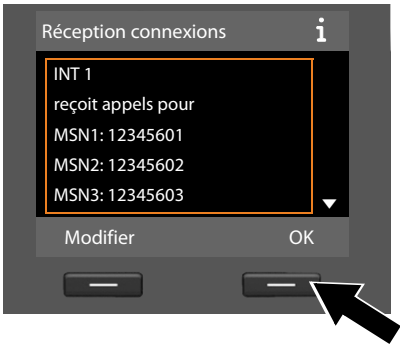

La liste des connexions de réception actuellement attribuées s'affiche.

Le cas échéant, appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation pour naviguer dans la liste.

- Appuyer sur la touche écran **Modifier** pour modifier la connexion de réception sélectionnée.
- Appuyer sur la touche écran **OK** pour conserver ce réglage.

Appuyer sur **OK** pour ignorer les étapes suivantes. Passer à l'étape → **e.**

Appuyer sur **Modifier** et ce qui suit s'affiche :

c.

Si les appels vers MSN1 ne sont pas signalisés sur la base :

- Appuyer sur la partie **droite** de la touche de navigation pour régler **Non**.

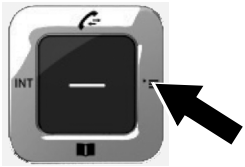

d.

- Appuyer sur la partie **inférieure** de la touche de navigation pour passer au numéro d'appel suivant. Effectuer les réglages comme décrit ci-dessus pour **Oui** ou **Non**.
- Répéter cette procédure pour chaque numéro d'appel.

- Appuyer sur la touche écran Sauver pour terminer les réglages de la base.

L'écran affiche une nouvelle fois la liste mise à jour des connexions de réception à des fins de contrôle.

Appuyer sur la touche écran OK pour confirmer l'attribution.

e.

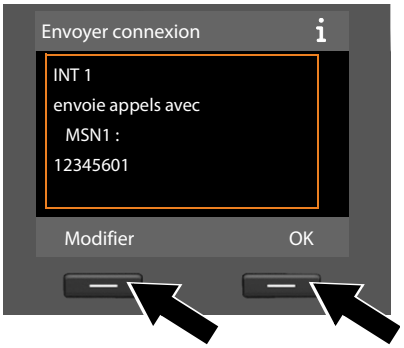

La connexion d'émission actuelle de la base est affichée.

- Appuyer sur la touche écran OK pour conserver ce réglage. L'étape suivante est ignorée.
- Appuyer sur la touche écran Modifier pour modifier ce réglage.

f.

Si la base doit appeler via une autre connexion/un autre numéro d'appel :

- Appuyer sur la partie **droite** de la touche de navigation jusqu'à ce que la connexion souhaitée soit affichée (par exemple **MSN1**).

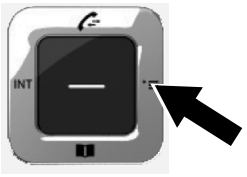

- Appuyer sur la touche écran Sauver pour enregistrer les réglages.

Si des combinés sont déjà inscrits sur la base, vous serez alors invité à procéder à l'affectation des connexions de réception et d'émission pour les combinés. Ce qui suit s'affiche à l'écran :

Assigner les connex. au combiné INT ...?

▶ Suivre les étapes **a.** à **f.** pour chaque combiné inscrit.

Vous êtes ensuite invité à procéder à l'attribution des connexions de réception pour les trois répondeurs de la base. « **Assigner connexions au répondeur ?** » s'affiche à l'écran.

▶ Suivre les étapes **a.** à **d.** pour chaque répondeur.

A noter : chaque connexion (MSN) ne peut être attribuée comme connexion de réception qu'à l'un des trois répondeurs locaux. Si vous attribuez à un répondeur une connexion de réception déjà attribuée à un autre répondeur, l'« ancienne » attribution est supprimée.

Une fois les réglages terminés, l'affichage suivant apparaît un bref instant :

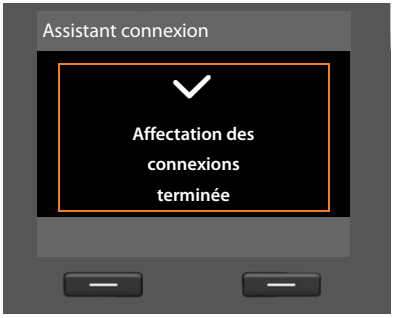

Conclusion de l'installation

L'installation est maintenant terminée. Ce qui suit s'affiche à l'écran :

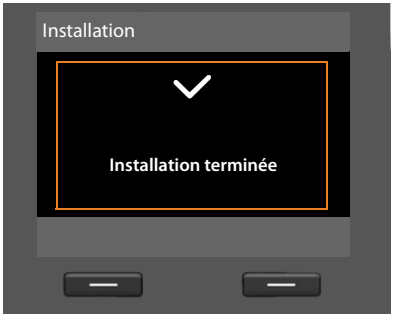

La base passe alors en mode veille (exemple d'affichage en mode veille ➜ p. 4).

Les répondeurs de la base auxquels vous avez attribué une connexion de réception sont actifs et en mode d'enregistrement avec le message par défaut (➜ p. 82).

Remarque

Pour protéger votre téléphone ou ses paramètres système des accès non autorisés, vous pouvez définir un code à 4 chiffres connu de vous seul : le PIN système. Vous devez par ex. le saisir pour pouvoir inscrire/désinscrire des combinés ou bien modifier les paramètres LAN de votre téléphone.

A la livraison, le code PIN est préréglé sur 0000 (4 x zéro). Pour savoir comment modifier le code PIN, ➔ p. 117.

Réglage de la date et de l'heure

Il existe trois possibilités pour régler la date et l'heure :

- La base récupère la date et l'heure du réseau RNIS lors du premier appel externe sortant.
- Vous pouvez également régler votre base de manière à reprendre la date et l'heure depuis un serveur d'horloge sur Internet lorsqu'elle est connectée à Internet.

  La synchronisation avec un serveur temporel peut être activée ou désactivée via le configurateur Web. Le mode d'emploi du configurateur Web qui se trouve sur le CD fourni contient des informations à ce sujet.
- Il est possible de régler manuellement la date et l'heure par le biais du menu de la base ou d'un combiné inscrit (➔ p. 117).

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, par ex., de connaître l'heure exacte d'un appel entrant ou de pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.

Réglage manuel de la date et de l'heure

Si la date et l'heure ne sont pas réglées, l'heure (00:00) clignote lorsque l'écran de la base est en veille et Dat./Hre est affiché au-dessus de la touche écran droite.

- Appuyer sur la touche sous l'écran Dat./Hre.

  Entrer le jour, le mois et l'année en 8 chiffres sur le clavier, par ex. 0 4 GHI 0 9 WXYZ 2 ABC 0 1 ∞ 0 pour le 04.09.2010. La date affichée est écrasée.
- Appuyer en bas de la touche de navigation pour passer à la ligne de saisie de l'heure.
- Saisir les heures et les minutes (4 chiffres) sur le clavier, par ex. 0 7 PQRS 1 ∞ 5 JKL pour 07h15.
- Appuyer sur la touche écran Sauver pour enregistrer la saisie.

Suite de la procédure

Une fois votre base en service, vous voudrez certainement la personnaliser. Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver rapidement les informations que vous cherchez.

Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'utilisation des appareils et de leurs menus, comme par ex. les autres téléphones Gigaset, reportez-vous à la section « **Utilisation de la base** » → **p. 29**.

Pour trouver des informations sur...	... allez ici.
Appels externes et prise d'appels	p. 39
Réglage de la sonnerie et de son volume	p. 113
Réglage du volume de l'écouteur du combiné	p. 112
Enregistrement du préfixe national dans le téléphone	p. 118
Réglage du Mode Eco	p. 92
Préparation de la base à la réception de SMS	p. 68
Branchement de la base à un autocommutateur	p. 125
Inscription des combinés Gigaset existants sur la base	p. 97
Transfert des entrées de répertoire de combinés Gigaset existants vers la base	p. 59
Utilisation des répertoires en ligne	p. 62

Si vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre téléphone, reportez-vous à la rubrique de dépannage (→ p. 128) ou contactez notre assistance client (→ p. 128).

Utilisation de la base

Touche de navigation

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est indiqué en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche, au centre). Exemple : ▷ signifie « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou ■ signifie « appuyer au centre sur la touche de navigation ».

La touche de navigation remplit différentes fonctions :

En veille

▽ Ouvrir le répertoire local (appui **bref**).
Ouverture de la liste des répertoires en ligne (appui **long**).

▷ Ouvrir le menu principal.

◁ Ouvrir la liste des abonnés internes (combinés, base) (appui **bref**).
Démarrer un appel général à tous les abonnés internes (maintenir **enfoncé**).

△ Ouvrir la liste des journaux des appels.

Dans le menu principal, les sous-menus et les listes

△ / ▽ Naviguer vers le haut ou le bas ligne par ligne.

Dans les champs de saisie

A l'aide de la touche de navigation, déplacer le curseur vers le haut △, le bas ▽, la droite ▷ ou la gauche ◁ à l'aide de la touche de navigation. Maintenir **enfoncée** la touche ▷ **ou** ◁ pour déplacer le curseur d'un mot sur un autre.

Pendant une communication

▽ Ouvrir le répertoire.

◁ Activer le double appel interne.

Fonctions accessibles en appuyant au centre de la touche de navigation

Cette touche remplit différentes fonctions selon la situation.

- **En mode veille**, elle permet d'ouvrir le menu principal.
- **Dans les sous-menus, les champs de sélection et de saisie**, elle prend en charge la fonction des touches écran OK, Oui, Sauver, Sélect., Afficher ou Modifier.

Remarque

Vous trouverez dans le présent mode d'emploi les instructions relatives à la partie droite de la touche de navigation et aux touches écran. Cependant, vous pouvez également utiliser la touche de navigation, comme indiqué précédemment.

Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple :

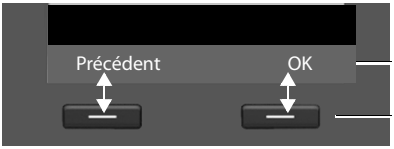

Les touches écran importantes sont :

Options	Ouvrir un menu contextuel.
OK	Valider la sélection.
< C	Touche Effacer : supprimer caractère par caractère ou mot par mot de droite à gauche.
Précédent	Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.
Sauver	Enregistrer l'entrée.

Vous pouvez régler individuellement les fonctions des touches à l'état de veille, → p. 109.

Touches du clavier

/ 0 _ / * , etc.
Appuyer sur la touche représentée sur le combiné.

Saisir des chiffres ou des lettres.

Correction d'erreurs de saisie

Vous pouvez corriger les erreurs des champs de saisie en vous positionnant sur l'entrée incorrecte avec la touche de navigation. Vous pouvez alors :

- effacer le **caractère** à gauche du curseur à l'aide de la touche écran < C (maintenir **enfoncée** la touche pour effacer le **mot**),
- insérer un caractère à gauche du curseur,
- remplacer le caractère sélectionné (clignotant), par ex. lors de la saisie de l'heure et de la date.

Navigation par menu

Les fonctions de la base sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

Menu principal (premier niveau)

- Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer **à droite** sur la touche de navigation pour ouvrir le menu principal.

Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est entourée d'un cercle orange et le nom de la fonction s'affiche en haut de l'écran.

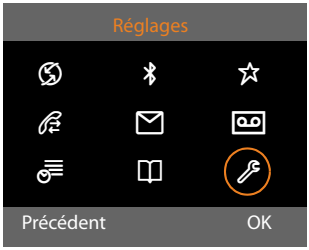

Pour accéder à une fonction, c.-à-d. ouvrir le sous-menu correspondant (le niveau de menu suivant) :

- A l'aide de la touche de navigation, accéder à la fonction souhaitée et appuyer sur la touche écran OK.

Appuyer **brièvement** sur la touche écran Précédent ou la touche rouge Fin pour revenir au mode veille.

Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes (exemple à droite).

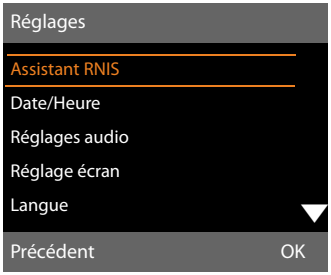

Accéder à une fonction :

- Naviguer jusqu'à la fonction à l'aide de la touche de navigation et appuyer sur OK ou au centre de la touche de navigation.

Appuyer sur la touche écran Précédent ou **brièvement** sur la touche rouge Fin permet de revenir au niveau de menu précédent ou d'interrompre le processus.

Si toutes les fonctions/entrées de liste ne peuvent pas être affichées simultanément sur l'écran (liste trop longue), des flèches sont indiquées sur la droite. Elles signalent dans quelle direction vous devez naviguer pour afficher le reste des entrées de la liste (dans l'exemple : ▼ naviguer vers le bas).

Retour au mode veille

Vous pouvez revenir en mode veille depuis un endroit quelconque du menu en procédant comme suit :

- Maintenir **enfoncée** la touche rouge Fin .

ou :

- N'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** en mode veille.

Les réglages qui n'ont pas été confirmés en appuyant sur les touches écran OK, Oui, Sauver ou Modifier sont effacés.

Un exemple de l'écran en mode veille est illustré à la p. 4.

Présentation des instructions dans le mode d'emploi

Les instructions sont présentées succinctement.

Exemple :

La représentation :

Réglages → Réglages audio → Mélodie d'attente (☑ = activé)

signifie :

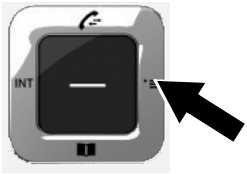

- Appuyer sur la touche de navigation **droite** pour accéder au menu principal.

- A l'aide de cette touche, naviguer à droite, à gauche, en haut et en bas pour sélectionner le sous-menu **Réglages**.
- Appuyer sur la touche écran OK pour valider le choix.

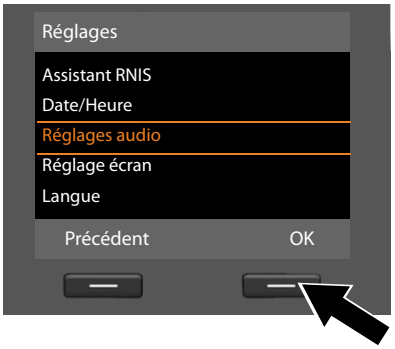

- Appuyer en bas de la touche de navigation jusqu'à ce que la commande de menu **Réglages audio** s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche écran OK pour valider le choix.

- Appuyer en bas de la touche de navigation jusqu'à ce que la fonction **Mélodie d'attente** s'affiche à l'écran.

- Appuyer sur la touche écran Modifier pour activer ou désactiver la fonction.

La modification est immédiate. Il est inutile de la valider.

- Appuyer sur la touche écran Précédent pour revenir au niveau précédent du menu

  ou

  Maintenir **enfoncée** la touche rouge Fin pour revenir au mode veille.

Présentation du menu

Ouvrir le menu principal : appuyer sur ▭ lorsque la base est en **mode veille** :

Servic. Réseau

Appel suivant	Anonyme	→ p. 48
	Clavier	→ p. 49
Transfert appel	Appel int.	→ p. 47
	MSN1	→ p. 46
	MSN2	
	:	
	MSN10	
Signal d'appel		→ p. 47
Ts app. anonymes		→ p. 46
Occup. sur occup.		→ p. 48
Transfert		→ p. 48
Autorappel suppr.		→ p. 52

Bluetooth → p. 101

Activation
Recherch. oreillette
Recherche tél. portable
Recherche ordinateur
Appareils connus
Propre appareil

Autres fonctions

Centre Info		→ p. 78
Album média	Ecrans veille	→ p. 115
	Portraits(CLIP)	
	Sons	
	Mémoire dispo.	

Listes Appels

→ p. 53

- Tous appels
- Appels sortants
- Appels acceptés
- Appels manqués

Messagerie

- SMS
  - Créer texte → p. 68
  - Réception → p. 70
  - Brouillons → p. 69
  - Réglages
    - Centres SMS → p. 73
    - Notification → p. 72
    - Accusé réception
- E-Mail → p. 75

Messagerie

→ p. 82

- Ecouter messages
  - Répondeur rés. → p. 91
  - Répondeur 1 → p. 85
  - Répondeur 2
  - Répondeur 3
- Activation
  - Répondeur 1 → p. 83
  - Répondeur 2
  - Répondeur 3
- Annonces
  - Enreg. annonce
    - Répondeur 1 à 3 → p. 84
  - Ecoute annonce
    - Répondeur 1 à 3
  - Effacer annonce
    - Répondeur 1 à 3
  - Enreg. ann. RS
    - Répondeur 1 à 3
  - Ecouter ann. RS
    - Répondeur 1 à 3
  - Effacer ann. RS
    - Répondeur 1 à 3
- Enregistrements → p. 87
- Ecoute en tiers
  - Poste de bureau → p. 87
  - Combiné
- Répondeur rés. → p. 90
- Param Tch 1
  - Répondeur rés. → p. 90
  - Répondeur

Organizer

- Calendrier → p. 93
- Réveil/Alarme → p. 95
- Rendez-vous manqués → p. 95

Contacts

- Répertoire → p. 57
- Répertoire réseau
  - Online Directory → p. 62
  - Yellow Pages → p. 62
  - Prv.NetDir → p. 65

Les répertoires Internet disponibles sont affichés avec le nom de spécifique à l'opérateur.

Réglages

- Assistant RNIS → p. 119
- Date/Heure → p. 117
- Réglages audio
  - Vol. communication → p. 112
  - Réglage sonnerie → p. 113
    - Volume
    - Mélodies
    - Plages horaires
    - App. anonyme dés.
  - Tonalité d'avertis. → p. 115
  - Mélodie d'attente → p. 115
- Réglage écran → p. 111
  - Ecran de veille
  - Ticker Info
  - Eclairage
- Langue → p. 110
- Enregistrement
  - Enregistrer combiné → p. 97
  - Retirer combiné → p. 98

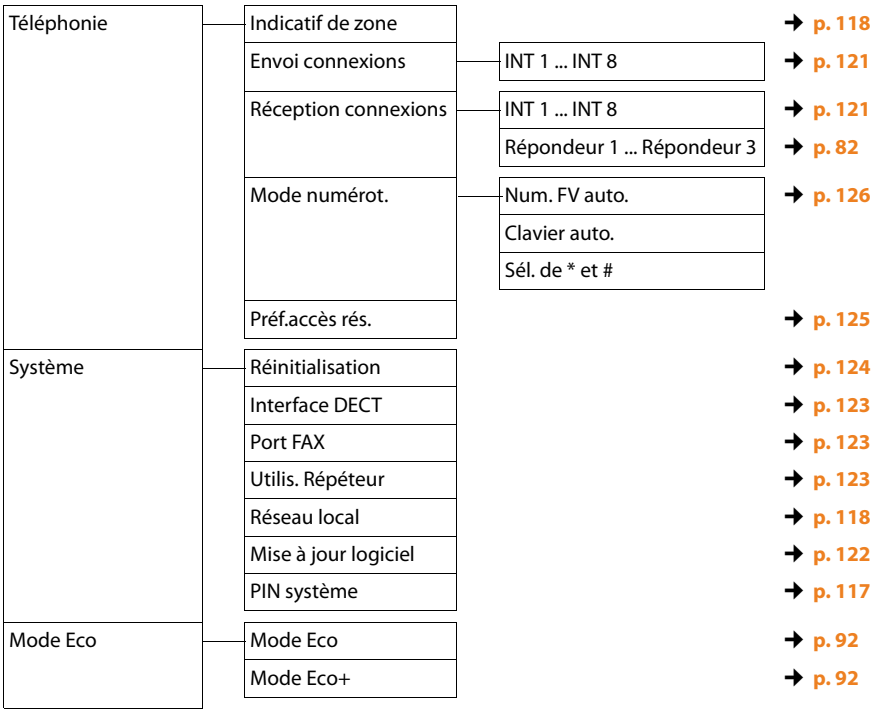
Téléphonie
Indicatif de zone
p. 118
Envoi connexions
INT 1 ... INT 8
p. 121
Réception connexions
INT 1 ... INT 8
p. 121
Répondeur 1 ... Répondeur 3
p. 82
Mode numérot.
Num. FV auto.
p. 126
Clavier auto.
Sél. de * et #
Préf.accès rés.
p. 125
Système
Réinitialisation
p. 124
Interface DECT
p. 123
Port FAX
p. 123
Utilis. Répéteur
p. 123
Réseau local
p. 118
Mise à jour logiciel
p. 122
PIN système
p. 117
Mode Eco
Mode Eco
p. 92
Mode Eco+
p. 92

Utilisation du téléphone

Si l'écran n'est pas éclairé (➔ p. 112), il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer.

Remarque

Votre base vous permet de mener deux communications externes en parallèle.

Appels externes

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public (réseau fixe, réseau mobile).

Pour effectuer un appel externe, vous devez définir une des connexions de la base comme connexion d'émission. Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Affecter une connexion à la base /au combiné comme connexion d'émission (➔ p. 121).

  Une « connexion de remplacement » peut être utilisée via la touche écran ou la touche de fonction (➔ p. 109) le cas échéant.
- Laisser la base/le combiné sélectionner une connexion d'émission pour chaque appel.

Connexion d'émission attribuée

Condition :
Une MSN de la connexion RNIS est attribuée comme connexion d'émission (➔ p. 121).

Saisir le numéro et décrocher le combiné. Le numéro est composé.

ou :

Décrocher le combiné puis entrer le numéro. Le numéro est composé environ 3,5 secondes après la saisie du dernier chiffre.

Au lieu de décrocher le combiné, vous pouvez appuyer sur la touche Mains-Libres ou la touche de fonction **Combiné** (➔ p. 109) afin de téléphoner en mode Mains-Libres ou à l'aide du kit piéton.

Dans ce manuel, cette opération est désignée simplement par le signe « Décrocher le combiné ».

L'écran affiche le numéro composé et la connexion d'émission utilisée (par ex. **via MSN3**). Si vous l'avez entré, le nom de la connexion est affiché. Sinon, c'est le nom standard qui s'affiche.

Sélection de la connexion pour chaque appel

Condition : ce n'est pas une connexion d'émission qui est attribuée à la base, mais la « **Sélect. flexible** » (➔ p. 121).

Saisir le numéro et décrocher le combiné. La liste de toutes les connexions (MSN) de la base est affichée.

Sélectionner une connexion.

Numérot. / ■

Appuyer sur la touche écran ou au milieu de la touche de navigation.

Remarques

- Appuyer sur la touche Fin rouge pour interrompre la numérotation.
- Pendant la communication, la durée de l'appel est affichée.
- Si les coûts de la communication sont transférés, ils sont affichés à la place de la durée de communication.
- L'utilisation du répertoire (p. 57), de la liste des numéros bis et du journal des appels (p. 53) permet d'éviter de répéter la saisie de numéros.
- Si vous avez inscrit des combinés sur votre base, vous pouvez téléphoner gratuitement **en interne** (p. 98).

Utilisation d'une connexion alternative/d'une liste de connexions sur la touche écran/de fonction

Condition : vous avez enregistré une « connexion alternative » ou la liste de toutes les connexions configurées sur une touche écran ou une touche de fonction (➜ p. 109).

Connexion — Appuyer sur la touche écran ou la touche de fonction.

Sélectionner une connexion.

/ Numérot. — Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche écran. Appuyer sur Numérot. pour activer le haut-parleur de la base (écoute amplifiée ; ➜ p. 44).

Entrer le numéro. Le numéro est composé environ 3,5 secondes après la saisie du dernier chiffre.

Poursuite de la conversation avec le kit piéton

Conseil

Nous recommandons d'attribuer la fonction **Combiné** à une touche de fonction de la base (➜ p. 109) et d'utiliser cette touche de fonction lors du transfert/de la prise d'appels – même si votre kit piéton dispose d'une touche Push-to-Talk.

Condition : vous avez attribué la fonction **Combiné** à une touche de fonction de la base avant de raccorder le kit piéton (➜ p. 109).

Kit piéton Bluetooth :

Condition : Bluetooth est activé et une connexion est établie entre le kit piéton Bluetooth et la base (➜ p. 101).

▶ Appuyer sur la touche de fonction **Combiné** de la base.

L'établissement de la connexion entre la base et un kit piéton peut prendre jusqu'à 5 secondes.

Pour de plus amples informations sur les kits piéton Bluetooth, veuillez vous reporter à la p. 105.

Avec un kit piéton filaire :

Condition : le kit piéton est branché à la base (➜ p. 12).

▶ Appuyer sur la touche de fonction **Combiné** de la base.

Pour de plus amples informations sur les kits piéton filaires, veuillez vous reporter à la p. 108.

Remarque

Si un kit piéton filaire et un kit piéton Bluetooth sont branchés simultanément à la base, la communication est transmise par le kit piéton Bluetooth.

Communication par la connexion au réseau mobile (Link2mobile)

Vous pouvez téléphoner avec la base via la connexion au réseau mobile GSM de votre téléphone mobile Bluetooth.

Conditions :

- Votre téléphone portable GSM est inscrit sur la base (➜ p. 106).
- Le téléphone portable se trouve à portée de la base (moins de 10 m) et dispose d'une connexion Bluetooth avec la base.
- La base peut utiliser la connexion au réseau mobile comme connexion d'émission, c.-à-d. que la connexion GSM a été attribuée comme connexion d'émission à la base ou que la base peut sélectionner la connexion GSM comme connexion d'émission (➜ p. 121).

Vous pouvez appeler avec la connexion GSM comme avec n'importe quelle autre connexion d'émission de la base (➜ **Connexion d'émission attribuée** à la **p. 39**, **Sélection de la connexion pour chaque appel** à la **p. 39** et **Utilisation d'une connexion alternative/d'une liste de connexions sur la touche écran/de fonction** à la **p. 40**).

Remarque

Une communication est interrompue dès que le téléphone portable est hors de portée de la base (environ 10 m) ou que le Bluetooth est désactivé.

Affichage du numéro de l'appelé (COLP)

Conditions :

- Votre opérateur prend en charge la fonctionnalité COLP (**Co**nnected **L**ine Identification **P**resentation). Il se peut que vous deviez faire activer la fonction COLP auprès de votre opérateur (renseignez-vous auprès de votre opérateur).
- L'appelé n'a pas activé COLR (**Co**nnected **L**ine Identification **R**estriction).

Lors d'un appel sortant, le numéro de la ligne qui a pris l'appel s'affiche sur l'écran du combiné.

Le numéro affiché peut être différent du numéro que vous avez composé. Exemples :

- L'appelé a activé le renvoi d'appel.
- L'appel a été repris sur une autre ligne de l'autocommutateur privé.

S'il existe une entrée avec ce numéro d'appel dans le répertoire, le nom correspondant s'affiche à l'écran.

Remarque

- En va et vient, en conférence et en double appel, le numéro de la connexion établie (ou le nom correspondant) s'affiche, et non le numéro composé.
- Lors de l'enregistrement dans le répertoire et dans la liste des numéros bis, le numéro composé (et non le numéro affiché) est repris.

Fin de la communication

Raccrocher le combiné ou appuyer sur la touche rouge Fin [—].

Ou, lorsque vous téléphonez avec un kit piéton :

▶ Appuyer sur la touche de fonction **Combiné** ou sur la touche rouge Fin [—] de la base.

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières : la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-Libres [🔊].

Remarque

Seuls sont signalés les appels adressés aux connexions de réception affectées à la base (→ p. 121).

Si des connexions RNIS-MSN sont configurées sur la base, les règles suivantes s'appliquent en particulier :

- Si vous n'avez réglé aucune attribution des connexions de réception sur votre base, tous les appels entrants sont signalés sur la base et sur tous les combinés.
- Si vous avez attribué les connexions et qu'une connexion n'est attribuée ni à la base ni au combiné ou au répondeur comme connexion de réception, les appels vers cette connexion ne sont pas signalisés.

  Si le numéro d'appel n'est attribué qu'à un répondeur, l'appel n'est pas signalé. Si le répondeur est activé, il intercepte l'appel.

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- Décrocher le combiné.
- Appuyer sur la touche Mains-Libres .
- Si le MSN de réception est attribué à un répondeur, et si celui-ci n'est pas occupé par un autre appel :
  Sélectionner Options ➜ **Renvoi répondeur** pour transférer l'appel sur le répondeur (➜ p. 86).
  – Sélectionner Options ➜ **Renvoi répondeur** pour transférer l'appel sur le répondeur (➜ p. 86).

Si la sonnerie est dérangeante, appuyer sur la touche écran Silence. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

Prise d'appel à l'aide du kit piéton

Conseil

Nous recommandons d'attribuer la fonction **Combiné** à une touche de fonction de la base (➜ p. 109) et d'utiliser cette touche de fonction lors de la prise d'appel, même si votre kit piéton dispose d'une touche Push-to-Talk.

Condition : vous avez attribué la fonction **Combiné** à une touche de fonction de la base avant de raccorder le kit piéton (➜ p. 109).

Kit piéton Bluetooth :

Condition : Bluetooth est activé et la connexion est établie entre le kit piéton Bluetooth et le combiné (➜ p. 101).

- Appuyer sur la touche de fonction **Combiné** de la base.

Avec un kit piéton filaire :

Condition : le kit piéton est branché à la base (➜ p. 12).

- Appuyer sur la touche de fonction **Combiné** de la base.

Pour de plus amples informations sur les kits piéton filaires, veuillez vous reporter à la p. 108.

Remarque

Si un kit piéton filaire et un kit piéton Bluetooth sont branchés simultanément à la base, la communication est prise par le kit piéton Bluetooth.

Prise d'appels vers votre connexion au réseau mobile (Link2mobile)

Vous pouvez inscrire votre téléphone portable GSM sur la base avec Bluetooth et intercepter les appels vers le téléphone portable avec la base (ou avec un combiné inscrit) (➜ p. 106).

Conditions :

- Le téléphone portable se trouve à portée de la base (< 10 m) et dispose d'une connexion avec la base.
- Une connexion GSM a été attribuée à la base (ou à un combiné) comme connexion de réception (➜ p. 121).

Les appels vers le téléphone portable (vers le numéro de téléphone portable) sont signalisés sur la base. Le nom Bluetooth du téléphone portable s'affiche comme connexion de réception (par ex. **pour Portable**).

- Sur la base : décrocher le combiné.

Remarque

Une communication est interrompue dès que le téléphone portable est hors de portée de la base (environ 10 m) ou que Bluetooth est désactivé.

Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran aux conditions suivantes :

- L'opérateur prend en charge les services CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification) : le numéro de l'appelant est transmis.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation) : le numéro de l'appelant est affiché.
- Le service « Présentation du numéro de l'appelant » a été souscrit auprès de l'opérateur réseau.
- L'appelant a demandé à son opérateur d'activer la transmission de son numéro (CLI).

Affichage de l'appel

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, son nom s'affiche. Si vous avez associé votre appelant à un portrait CLIP (→ p. 58), celui-ci s'affiche dans la partie gauche de l'écran.

L'affichage à l'écran vous permet de voir la connexion de réception vers laquelle l'appel est dirigé.
(Exemple d'affichage)

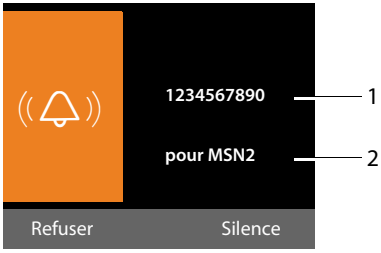

1 Numéro ou nom de l'appelant
2 Connexion de réception : indique le MSN que l'appelant a composé. Les noms sont attribués lors de l'établissement des MSN (→ p. 119).

L'affichage du numéro est remplacé par :

- **App. ext.**, si aucun numéro n'est transmis.
- **App. masq.**, si l'appelant a désactivé la présentation du numéro (p. 46).
- **Indisponible**, si l'appelant n'a pas demandé l'activation de cette fonction.

Récupération d'un nom dans le répertoire en ligne

L'affichage de l'appel peut indiquer le nom de l'appelant enregistré dans le répertoire en ligne au lieu du numéro d'appel.

Conditions :

- L'opérateur proposant le répertoire en ligne que vous avez configuré pour votre téléphone prend en charge cette fonction.
- Vous avez activé l'affichage du nom de l'appelant via le configurateur Web.
- L'appelant a demandé la transmission du numéro d'appel et ne l'a pas désactivée.
- Votre téléphone est connecté à Internet.
- Le numéro d'appel de l'appelant n'est pas enregistré dans le répertoire local du combiné.

Remarques concernant la présentation du numéro de l'appelant (CLIP)

Lorsque vous achetez votre téléphone, il est configuré pour que le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran. Aucune configuration supplémentaire du Gigaset n'est nécessaire de votre part.

Néanmoins, si le numéro ne s'affiche pas, cela peut être dû aux raisons suivantes :

- Vous n'avez pas souscrit au service CLIP auprès de votre opérateur ou
- Votre téléphone est raccordé à un autocommutateur/un routeur à autocommutateur intégré (passerelle) qui ne transmet pas toutes les informations.

Votre téléphone est-il raccordé à un autocommutateur / une passerelle ?

Pour le savoir, vérifiez si un appareil se trouve entre le téléphone et le raccord intérieur du téléphone, par ex. un autocommutateur ou une passerelle. Vous pouvez également procéder à une réinitialisation :

- Débrancher brièvement l'autocommutateur puis le rebrancher. Attendre ensuite que l'appareil redémarre.

Si le numéro de l'appelant ne s'affiche toujours pas :

- Vérifier les paramètres de présentation du numéro de l'appelant (CLIP) du téléphone et activer cette fonction le cas échant. Rechercher le terme CLIP (ou un autre terme tel que Présentation du numéro, Transmission des numéros, Affichage de l'appelant, etc.) dans le mode d'emploi de l'appareil. Le cas échéant, consulter le fabricant de l'autocommutateur.

Si vous n'arrivez toujours pas à résoudre le problème de cette façon, cela signifie peut-être que l'opérateur de ce numéro d'appel ne prend pas en charge la fonction CLIP.

L'appelant a-t-il activé la fonction de présentation du numéro auprès de son opérateur ?

- Vérifier si l'opérateur prend en charge la présentation du numéro de l'appelant (CLIP) et si cette fonction est activée. Le cas échéant, consulter l'opérateur.

Pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet, consultez la page d'accueil Gigaset :
www.gigaset.com/service

Activation/désactivation du mode Mains-Libres/de l'écoute amplifiée

Avec le mode Mains-Libres, vous n'utilisez pas le combiné, mais le microphone et le haut-parleur de la base. Vous permettez ainsi notamment à d'autres personnes de participer à la conversation.

En cas d'écoute amplifiée, vous menez une conversation avec le combiné et activez en plus le haut-parleur de la base (fonctionnement avec combiné + Mains-Libres).

- Si vous souhaitez faire écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre correspondant.

Activation/désactivation de l'écoute amplifiée

- Appuyer sur la touche Mains-Libres pour activer ou désactiver l'écoute amplifiée lors d'une communication effectuée avec le combiné.

Activation du mode Mains-Libres pendant la numérotation

Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-Libres.

Mettre fin à la communication :

Appuyer sur la touche rouge Fin.

Passage du mode Combiné au mode Mains-Libres

Condition : téléphoner en utilisant le combiné ou en utilisant le combiné avec l'écoute amplifiée.

Maintenir la touche Mains-Libres enfoncée jusqu'à ce que le combiné soit raccroché.

Si la touche Mains-Libres ne s'allume pas : appuyer à nouveau.

Passage du mode Mains-Libres au mode Combiné

Décrocher le combiné. Le haut-parleur de la base est désactivé.

Remarque

Pendant que le mode Mains-Libres est activé, vous pouvez régler le volume d'écoute à l'aide des touches + et −.

Fonction secret de la base

Vous pouvez désactiver le microphone du combiné, de la base (mode Mains-Libres) et du kit piéton connecté (filaire ou Bluetooth) pendant une communication externe (même au cours d'une conférence ou d'un va et vient). Votre interlocuteur ne vous entend plus, mais vous pouvez toujours l'écouter.

Condition : vous êtes en communication avec un correspondant externe.

Désactivation du microphone

Appuyer sur la touche Mute. **Mic. désact.** s'affiche à l'écran.

Réactivation du microphone

Appuyer à nouveau sur la touche Mute pour désactiver le mode secret.

Si un appel en attente arrive pendant que le mode Secret est activé, un signal acoustique se fait entendre comme d'habitude. Il ne s'affiche toutefois à l'écran que si le microphone est réactivé.

Remarque

Lorsque le mode secret est activé, les touches de la base sont désactivées, à l'exception des touches suivantes :

- La touche Mute.
- La touche rouge Fin qui permet de mettre fin à la conversation.
- Les touches − et + qui permettent de régler le niveau du son du combiné, du haut-parleur ou du kit piéton (le haut-parleur est activé ; le microphone reste désactivé).
- La touche de fonction ou la touche écran à laquelle vous avez attribué la fonction **Combiné** (→ p. 109) et qui permet de poursuivre la conversation en mode Mains-Libres.

Passage d'appel avec services de réseau

Les services réseau sont des fonctionnalités proposées par votre opérateur.

A noter :

- Certains réglages ne peuvent pas être effectués simultanément sur la base et les combinés inscrits. Dans ce cas, une tonalité de confirmation négative retentit.
- Certains services réseau ne peuvent être utilisés que si vous les avez commandés auprès de votre opérateur réseau (ce qui peut éventuellement être lié à des frais supplémentaires).

▸ **En cas de problèmes, contacter l'opérateur.**

Paramètres généraux pour tous les appels

Appel masqué – Désactivation de la présentation du numéro

Vous pouvez désactiver l'affichage de votre numéro (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Votre numéro ne s'affiche alors pas sur le téléphone de l'appelé. Votre appel est anonyme.

Condition : pour pouvoir effectuer des appels masqués, vous devez avoir commandé le service correspondant (la fonctionnalité correspondante) auprès de votre opérateur réseau le cas échéant.

Activation/désactivation de la fonction d'appel masqué pour tous les appels

Lorsque cette fonction est activée, le numéro d'appel est masqué pour tous les appels passés, indépendamment du MSN d'émission utilisé.

La fonction Appel masqué est activée pour la base et tous les combinés inscrits.

→ **Servic. Réseau**

Ts app. anonymes
Sélectionner et appuyer sur OK (✓ = activé).

Pour désactiver provisoirement la présentation du numéro pour le prochain appel,
→ p. 48.

Renvoi d'appel général

On distingue

- le renvoi d'appel interne et
- le renvoi d'appel vers un numéro d'appel externe

Renvoi d'appel général sur une ligne externe

Cette fonction permet de renvoyer les appels sur une autre ligne externe. Vous pouvez paramétrer un renvoi d'appel général spécifique à une ligne, c'est-à-dire pour chaqueMSN attribué à la base comme connexion de réception.

→ **Servic. Réseau**
→ **Transfert appel**

Une liste des connexions de réception configurées et activées (MSN) de votre téléphone s'affiche, ainsi que la mention **Interne**.

▸ Sélectionner la connexion de réception pour laquelle activer ou désactiver un renvoi d'appel, puis appuyer sur OK.

▸ Renseigner les différentes lignes :

Etat
Activer/désactiver le renvoi d'appel.

Vers nº de téléphone
Saisir le numéro à transférer. Pour chaque MSN, vous pouvez indiquer un numéro fixe, mobile ou VoIP différent.

Quand

Sélectionner **Immédiat** / **Sans rép.** / **Si occupé**.

Immédiat : les appels sont immédiatement renvoyés, c.-à-d. qu'aucun appel vers ce MSN n'est plus signalé sur la base de votre téléphone.

Sans rép. : les appels sont renvoyés si personne ne décroche au bout de plusieurs sonneries.

Si occupé : les appels sont renvoyés si votre téléphone est occupé.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Une connexion est établie avec le réseau téléphonique pour activer/désactiver le renvoi d'appel.

▶ Après confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche rouge Fin.

Attention

Des coûts supplémentaires peuvent vous être facturés en cas de renvoi d'appel de vos numéros. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Renvoi d'appel interne

Vous pouvez transférer vers un combiné ou l'appareil raccordé au port Fax tous les appels **externes** destinés à une connexion de réception de la base.

→ **Servic. Réseau** → **Transfert appel**

Interne Sélectionner puis appuyer sur OK.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation

Activer/désactiver le renvoi d'appel.

Vers combiné

Sélectionner un abonné interne.

Le message **Auc.cb** s'affiche lorsqu'aucun AWS (renvoi d'appel) n'a encore été défini ou lorsque le combiné défini précédemment n'est plus inscrit.

Durée sonnerie

Si l'appel ne doit pas être transféré directement, mais avec un décalage, vous pouvez sélectionner ici la durée du décalage (**Aucun**, **10 s**, **20 s** ou **30 s**). Si **Aucun** est sélectionné, l'appel n'est pas signalé sur la base mais transféré directement.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Le transfert général d'appel interne ne possède qu'un seul niveau, c.-à-d. que si des appels vers la base sont transférés vers un combiné (par ex. MT1), sur lequel un AWS est également activé (par ex. vers MT2), ce deuxième AWS ne sera pas activé. Les appels sont signalés sur le combiné MT1.

Remarques

- Un appel destiné à la base et transféré est enregistré dans les listes des appels de la base.
- Lorsqu'un appel vers une connexion de réception uniquement attribuée à la base est transféré vers un combiné non joignable (lorsque le combiné est désactivé, par exemple), l'appel est refusé après quelques instants.

Activation/désactivation du signal d'appel lors de communications externes

Lorsque cette fonction est activée, un signal d'appel vous indique, lors d'une communication **externe**, qu'un autre correspondant externe tente de vous appeler. Si vous bénéficiez du service CLIP, le numéro de l'appelant ou, le cas échéant, l'entrée correspondante du répertoire s'affiche. L'appelant entend la tonalité libre.

Lorsque le signal d'appel est désactivé, l'appelant entend la tonalité d'occupation si vous êtes déjà en communication, si vous êtes le seul abonné auquel cette connexion est attribuée et si cette connexion n'est attribuée à aucun répondeur.

Activation/désactivation du signal d'appel

→ **Servic. Réseau** → **Signal d'appel**

Etat Sélectionner **Act.** / **Dés.** pour activer/désactiver le signal d'appel.

▶ Appuyer sur la touche écran **Sauver**.

Le signal d'appel est activé ou désactivé pour toutes les connexions du téléphone et tous les appareils inscrits.

Activation/désactivation du transfert d'appel – ECT (Explicit Call Transfer)

Lorsque la fonction **Transfert** est activée, vous pouvez connecter deux correspondants externes en raccrochant ou en appuyant sur la touche rouge Fin (→ p. 51). Il faut pour cela que vous soyez en communication avec un correspondant externe et démarriez un double appel externe.

Remarque

Le transfert d'appel par raccrochage n'est pas pris en charge par certains opérateurs RNIS et autocommutateurs privés.

Vous pouvez activer/désactiver cette fonction sur votre base.

→ **Servic. Réseau**

Transfert Sélectionner et appuyer sur **OK** (☑ = activé).

Programmation de la tonalité d'occupation pour « MSN occupé » (Busy on Busy)

Lorsque cette fonction est activée, les appelants entendent directement la tonalité d'occupation si une communication est déjà en cours sur le MSN qu'il appelle. Aucun signal d'appel n'est signalisé, indépendamment du réglage **Signal d'appel** (→ p. 47).

→ **Servic. Réseau**

Occup. sur occup.
Sélectionner et appuyer sur **OK** (☑ = activé).

Réglages pour le prochain appel

Activation de la fonction « Appel masqué » pour le prochain appel

Vous pouvez annuler le transfert de votre numéro d'appel pour le prochain appel (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Le réglage est valide pour toutes les connexions du téléphone.

En mode veille :

→ **Servic. Réseau**
→ **Appel suivant** → **Anonyme**
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Entrer le numéro d'appel ou le sélectionner dans le répertoire.

Numérot. Appuyer sur la touche écran ou décrocher le combiné.
Le numéro est composé.

Vous pouvez annuler la présentation du numéro de manière générale pour tous les appels, → p. 46.

Activation/désactivation de la fonction Clavier auto. pour le prochain appel

La fonction **Clavier auto.** permet de commander certains services en entrant des séquences de chiffres et de caractères.
A propos de la fonction Clavier auto.
➜ p. 126.

Vous pouvez activer provisoirement la fonction Clavier auto. pour le prochain appel.

➜ **Servic. Réseau** ➜ **Appel suivant** ➜ **Clavier**

Sélectionner et appuyer sur OK.

Saisir le numéro.

Numérot. Appuyer sur la touche écran ou décrocher le combiné. Le numéro est composé.

Réglages pendant une communication externe

Activation du rappel automatique en cas de ligne occupée/de non-réponse

Remarque

Une touche écran/fonction du menu permettant d'activer un rappel n'est disponible sur la base que si le central prend en charge cette fonctionnalité.

Si votre correspondant ne répond pas ou que sa ligne est occupée, vous pouvez activer le rappel automatique.

Rappel si occupé : le rappel est effectué dès que l'abonné appelé coupe la communication.

Rappel automatique en cas de non-réponse : le rappel est effectué dès que l'abonné appelé téléphone.

Activer le rappel :

AutoRappel Appuyer sur la touche écran.

Lorsque le rappel automatique a pu être activé, le message **AutoRappel activé** s'affiche. L'appel est terminé. La base revient en mode veille.

Lorsque le rappel automatique n'a pas pu être activé au central, l'écran affiche **AutoRappel impossible !**.

/ Raccrocher le combiné ou appuyer sur la touche rouge Fin.

Activation d'un rappel automatique pendant un double appel externe :

Vous essayez d'activer un double appel externe pendant une communication externe. L'abonné que vous appelez est occupé ou ne répond pas

Options ➜ **AutoRappel**

Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche OK.

Fin Appuyer sur la touche écran pour revenir au correspondant en attente.

Remarques

- Un seul rappel peut être actif. Si vous en activez un second, le premier est supprimé automatiquement.
- Le rappel automatique est effectué sur la connexion d'émission utilisée préalablement.
- Le rappel ne peut être pris que sur l'appareil qui l'a activé.

Acceptation d'un signal d'appel

Lors d'une communication avec un correspondant externe, vous entendez le signal d'appel.

Accept. Appuyer sur la touche écran.

Après avoir accepté la communication en attente, il vous est possible de basculer d'un appel à l'autre (« **Va et vient** » ➔ **p. 51**) ou de parler simultanément avec les deux (« **Conférence** » ➔ **p. 51**).

Remarques

- Sans la fonction CLIP, un appel en attente n'est signalé que par une tonalité.
- L'appel interne en attente s'affiche sur l'écran. Vous pouvez reprendre l'appel en interne ou le refuser.
- Pour savoir comment accepter un appel externe en attente pendant une communication interne, ➔ **p. 100**.

Refus du signal d'appel

Vous entendez le signal d'appel, mais ne souhaitez pas parler avec ce correspondant.

Refuser Appuyer sur la touche écran.

L'appelant rejeté entend la tonalité occupé.

Remarque

Vous pouvez également raccrocher le combiné pour mettre fin à la communication en cours et décrocher à nouveau pour prendre le deuxième appel.

Double appel (externe)

Vous pouvez appeler un second correspondant externe. Le premier appel est mis en attente.

Pendant une communication externe :

Dble app Appuyer sur la touche écran. L'appel en cours est mis en attente. Le correspondant entend une annonce ou une mélodie d'attente.

Entrer le numéro du second correspondant.

Le numéro est composé. Vous êtes mis en communication avec le second correspondant.

En l'absence de réponse, appuyer sur la touche écran Fin pour basculer vers le premier correspondant.

Le double appel est établi avec la même connexion d'émission que la première communication.

Remarque

Vous pouvez récupérer le numéro du second correspondant dans le répertoire **(p. 61)**, la liste des numéros bis ou dans une liste des appels **(p. 54)**.

Fin du double appel

Options ➔ **Fin comm. active**

Vous êtes de nouveau mis en communication avec le premier correspondant.

Si la fonction ECT (transfert d'appel) n'est pas activée, vous pouvez mettre fin au double appel en raccrochant le combiné. La communication est brièvement interrompue et vous êtes rappelé. Une fois le combiné décroché, vous êtes de nouveau en ligne avec l'interlocuteur en attente.

Va et vient

Vous pouvez parler en alternance avec deux correspondants (va et vient).

Condition : vous êtes en communication externe et vous avez appelé un second correspondant (double appel) ou vous avez accepté un signal d'appel.

▶ Basculer entre les correspondants avec la touche [⇕].

La conversation en cours est indiquée à l'écran à l'aide de l'icône .

Arrêt momentané d'une communication active

Options → **Fin comm. active**

Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant en attente.

Conférence

Vous pouvez téléphoner à deux personnes en même temps.

Condition : vous êtes en communication externe et vous avez appelé un second correspondant (double appel) ou vous avez accepté un signal d'appel.

▶ Appuyer sur la touche écran Confér..

Les deux correspondants (désignés à l'aide de l'icône), ainsi que vous-même, pouvez converser tous ensemble.

Fin de la conférence

▶ Appuyer sur la touche écran Individ..

Vous repassez en mode « Va et vient ». Vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence.

ou :

Condition : ECT (transfert d'appel) n'est pas activé.

Raccrocher le combiné pour mettre fin à la communication avec les deux interlocuteurs.

Chaque correspondant peut se retirer de la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher ou en raccrochant le combiné.

Transfert d'appel

Transfert d'appel à un abonné interne

Vous êtes en communication **externe** et désirez transférer l'appel sur un autre combiné.

▶ Etablir un double appel **interne** (→ p. 99).

Raccrocher le combiné (également avant la réponse) pour transférer l'appel.

Transfert d'un appel en externe – ECT (Explicit Call Transfer)

Vous êtes en communication **externe** et souhaitez transférer l'appel à un autre correspondant externe.

Condition : la fonction vous est proposée par votre opérateur.

La fonction ECT est activée sur votre Gigaset (→ p. 48).

▶ Etablir un double appel **externe** (→ p. 50).

Raccrocher le combiné (également avant la réponse) pour transférer l'appel.

Identifier les appelants mal intentionnés – Détection d'appels malveillants

La détection d'appels malveillants sert à déterminer les appelants importuns ou menaçants.

Condition :

- Vous avez commandé la détection d'appels malveillants auprès de votre opérateur.

Activer cette fonction au cours de la communication ou dès que l'appelant a raccroché. Vous ne devez pas couper la communication, c.-à-d. **que vous ne devez pas raccrocher le combiné** !

Cela n'a pas d'impact sur une communication menée en parallèle.

L'identification de l'appelant s'effectue au central RNIS et est enregistrée avec le numéro d'appel de l'appelant, l'heure et la date. L'impression de la liste vous est ensuite envoyée par la Poste par votre fournisseur.

Condition : une communication **externe** est en cours ou l'interlocuteur externe a raccroché, mais la connexion est maintenue.

Options ➔ **Identifier l'appelant**

Il est ensuite possible de reprendre la communication ou de raccrocher le combiné.

Pour toute question, veuillez contacter votre opérateur.

Fonctions après un appel

Suppression du rappel de manière anticipée

➔ **Servic. Réseau** ➔ **Autorappel suppr.**

L'écran affiche le numéro pour lequel le rappel automatique est activé.

▶ Appuyer sur la touche écran Effacer pour désactiver le rappel automatique.

AutoRappel effacé est affiché à l'écran.

Remarque

Si le rappel est déjà signalé avant que vous puissiez le supprimer, vous pouvez y mettre fin à l'aide de Annuler.

Utilisation des listes

Types de listes disponibles :

- Liste des numéros bis
- Liste de réception des SMS
- Liste des appels
- Liste des rendez-vous manqués
- Journal du répondeur

Liste des numéros bis

La liste des numéros bis comprend les 20 derniers numéros composés sur la base (max. 32 chiffres). Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, le nom associé est affiché.

Répétition manuelle de la numérotation

→→ Appuyer sur la touche pour ouvrir la liste des numéros bis.

Sélectionner une entrée.

Décrocher le combiné. Le numéro est composé.

Lorsqu'un nom est affiché, il est possible d'afficher le numéro correspondant :

- Appuyer sur la touche écran **Afficher** ou au centre de la touche de navigation.
- Appuyer le cas échéant sur la partie gauche ou droite de la touche de navigation pour afficher le numéro précédent/suivant.

Si vous ouvrez la liste des numéros bis après avoir attribué une connexion (par ex. pour établir un double appel externe), vous devez appuyer sur la touche écran **Numérot.** pour composer le numéro sélectionné.

Rappel automatique

En mode veille :

→→ Appuyer sur la touche.

Sélectionner une entrée.

Options Ouvrir le menu.

Renumérot.Auto.
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Ou :

Vous essayez d'appeler un numéro et entendez la tonalité d'occupation, ou le correspondant ne répond pas :

Options Ouvrir le menu.

Renumérot.Auto.
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

La base passe en mode veille. L'écran affiche **Num. auto.** ainsi que le numéro d'appel.

Le numéro est composé automatiquement à intervalles fixes (au minimum toutes les 20 s). La touche Mains-Libres clignote, l'« Ecoute amplifiée » est activée, le microphone est désactivé.

- L'abonné répond : décrocher le combiné ou appuyer sur la touche Mains-Libres. Le « Rappel automatique » est terminé. La base passe en mode Combiné ou Mains-Libres normal.
- Le correspondant ne répond pas : l'appel est interrompu après environ 30 s. Après dix échecs, le « Rappel automatique » s'arrête.

- Pour interrompre le rappel automatique, appuyer sur la touche écran **Arrêt** ou une autre touche au choix.

Remarque

Un rappel automatique peut être activé par appareil (combiné inscrit et base). Un rappel automatique peut être activé pour chaque connexion disponible sur l'ensemble du système.

Lorsque des rappels automatiques ont été attribués à toutes les connexions, vous entendez la tonalité d'occupation si vous essayez d'en activer d'autres.

Gestion de la liste des numéros bis

En mode veille :

→→ Appuyer sur la touche.

Sélectionner une entrée.

Options Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche :

Nº vers répert.
Copier l'entrée dans le répertoire (p. 57).

Renumérot.Auto.
➜ « **Rappel automatique** », p. 53.

Utiliser le Nº
(comme dans le répertoire, p. 59)

Effacer entrée
Supprimer l'entrée sélectionnée.
(comme dans le répertoire, p. 59)

Effacer liste
Effacer la liste complète.
(comme dans le répertoire, p. 59)

Liste des SMS reçus

Tous les SMS reçus sont enregistrés dans la liste de réception (➜ p. 70).

Journal du répondeur

Le **journal du répondeur** vous permet d'écouter les messages sur le répondeur (➜ p. 85).

Listes des appels

Condition : présentation du numéro (CLIP, p. 43)

Votre base enregistre différents types d'appels :

- les appels sortants
- les appels reçus (par l'utilisateur ou le répondeur)
- les appels manqués

Vous pouvez afficher chaque type d'appel ou une vue d'ensemble de tous les appels. Les listes des appels manqués et reçus affichent les 30 dernières entrées de chaque catégorie. La liste des appels sortants peut contenir jusqu'à 60 entrées.

Les listes des appels s'ouvrent lorsque vous appuyez sur la partie supérieure de la touche de navigation à l'état de veille ou via le menu :

➜ ➜ **Tous appels / Appels sortants / Appels acceptés / Appels manqués**

Remarque

Des informations sur les numéros de téléphone inconnus vous sont fournies gratuitement par une recherche inversée sur le répertoire en ligne (➜ p. 63).

Entrée de journal

Les nouveaux messages apparaissent en haut.

Exemple d'entrée de journal :

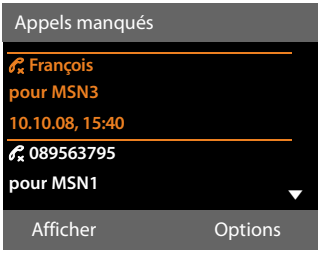

- Type de liste (dans la partie supérieure)
- Etat de l'entrée (uniquement dans la liste des appels manqués)

  En gras : nouvelle entrée
- Numéro ou nom de l'appelant
- Nom du MSN/de la connexion, auquel/à laquelle était destiné l'appel reçu/manqué (**pour** connexion de réception) ou sur lequel/laquelle a été composé l'appel sortant (**via** connexion d'émission). Si vous l'avez entré, le nom de la connexion est affiché. Sinon, c'est le nom standard qui s'affiche.
- Date et heure de l'appel (en fonction du réglage)
- Type d'entrée :
  - appels reçus ( )
  - appels manqués ( )
  - appels sortants ( )
  - appels enregistrés par le répondeur ( )

Remarque

La liste des appels manqués n'enregistre qu'une seule fois le numéro d'un même appelant (dernier appel). Le nombre d'appels de ce numéro est indiqué entre parenthèses sous l'entrée.

Pour tous les appels manqués pour lesquels le numéro d'appel a été masqué, **une** entrée **App. masq.** est générée.

De même, **une** entrée **Indisponible** est créée pour tous les appels pour lesquels aucun numéro d'appel n'a été transmis.

Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche haut-parleur pour rappeler l'appelant sélectionné.

Appuyer sur la touche écran **Afficher** pour afficher des informations supplémentaires, comme le numéro attribué à un nom.

Appuyer sur la touche écran **Options** pour sélectionner les fonctions suivantes :

N° vers répert.
Récupérer le numéro dans le répertoire.

Effacer entrée
Supprimer l'entrée sélectionnée.

Effacer liste
Supprimer toutes les entrées.

Lorsque vous quittez la liste des appels, toutes les entrées reçoivent le statut « ancienne entrée », c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus en gras à la prochaine consultation du journal.

Remarque

Pour chaque abonné interne (base, combiné), seuls les appels reçus/manqués destinés à sa connexion de réception sont affichés.

Affichage de listes avec la touche Messages

La touche Messages [✉] vous permet d'ouvrir les listes suivantes :

- Journal du répondeur ou messagerie externe, si votre opérateur prend en charge cette fonction et si l'accès rapide est configuré pour la messagerie externe (➔ p. 90).
- Liste de réception des SMS (➔ p. 70)
- Liste des appels manqués
- Liste des rendez-vous manqués

Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche [✉] clignote (s'éteint une fois qu'elle est actionnée). En **mode veille**, une icône s'affiche à l'écran pour signaler le nouveau message.

Icône	Nouveau message...
⌾	... dans un journal du répondeur ou sur la messagerie externe
✆	... dans la liste **Appels manqués**
✉	dans la liste des SMS ou la liste des e-mails
📅	... dans la liste **Rendez-vous manqués**

Le nombre de nouvelles entrées s'affiche à droite, en regard de l'icône correspondante.

Remarque

Si des appels sont enregistrés dans la messagerie externe, selon le réglage de votre combiné, vous recevez un message (voir le mode d'emploi fourni par votre opérateur).

En appuyant sur la touche Messages [✉], vous pouvez consulter toutes les listes de messages ainsi que le journal de la messagerie externe.

Les listes comportant de nouveaux messages apparaissent en haut et en gras :

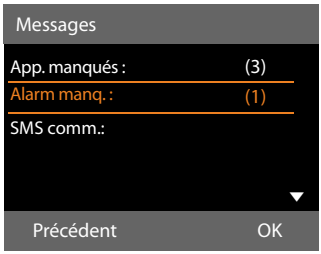

Sélectionner une liste avec la touche [▲▼]. Pour ouvrir, appuyer sur OK.

Utilisation des répertoires

Types de listes disponibles :

- répertoire (local) (➔ p. 57)
- répertoire public et annuaire professionnel en ligne (➔ p. 62)
- répertoire en ligne personnel

Répertoire local de la base

Dans le répertoire, vous pouvez enregistrer un total de **750** entrées.

Le répertoire est créé de manière individuelle pour la base. Vous pouvez toutefois envoyer les entrées vers les combinés (p. 59).

Remarque

Pour accéder rapidement aux numéros (numéro abrégé), vous pouvez attribuer des touches de fonction/d'affichage aux numéros du répertoire (p. 109).

Entrées du répertoire

Une entrée de répertoire vous permet d'enregistrer :

- nom et prénom,
- jusqu'à trois numéros d'appel,
- une adresse e-mail,
- une date d'anniversaire avec notification,
- une sonnerie VIP avec l'icône VIP,
- un portrait CLIP.

Vous accédez au répertoire en veille ou pendant une communication externe à l'aide de la touche (appui bref) ou en veille via le menu

➔ ➔ **Répertoire**

Longueur des entrées

3 numéros :	max. 32 chiffres chacun
Nom, prénom :	max. 16 caractères chacun
Adresse e-mail :	max. 60 caractères

Enregistrement de numéros dans le répertoire – Nouvelle entrée

➔ **<Nouv. entrée>**

▶ Renseigner les différentes lignes :

Prénom : / Nom :
Entrer le prénom et/ou le nom.
Si vous n'indiquez pas de nom dans les champs, le premier numéro de téléphone est enregistré comme nom et s'affiche comme tel.
Indications sur la saisie de texte et de caractères spéciaux ➔ p. 134.

Téléphone (Maison) : / Téléphone (Bureau) : / Téléphone (Mobile) :
Entrer un numéro dans au moins un des champs.
Lors de la navigation dans le répertoire, une icône précède les entrées pour signaler les numéros qu'elle contient :

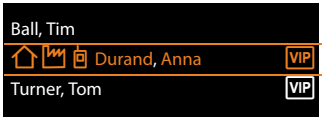

correspond à **Téléphone (Maison)**,
à **Téléphone (Bureau)**,
à **Téléphone (Mobile)**.

E-Mail :
Entrer l'adresse e-mail.

Anniversaire :
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.
Avec le réglage **Act.** :
saisir **Anniversaire (Date)** et **Anniversaire (Heure)** puis sélectionner le mode de notification : **Anniversaire (Signal)** ➔ p. 62.

Mélodie d'appel (VIP) :
Marquer une entrée du répertoire comme **VIP** (Very Important Person) en lui attribuant une sonnerie particulière. Vous pourrez alors reconnaître les appels VIP à leur sonnerie.
Dans le répertoire, les entrées VIP sont signalées par l'icône VIP.

Condition : présentation du numéro **(p. 43)**.

Photo de l'appelant :
Condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP).

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

– une image qui s'affichera en cas d'appel d'un correspondant (voir **Album média, p. 115**).
– une des couleurs **CLIP Coul.1** à **CLIP Coul.6**, qui sera attribuée à un correspondant comme couleur d'écran pour ses appels.
– **Aucun**, si aucun signalement optique ne doit être utilisé pour le correspondant.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Classement des entrées du répertoire

En règle générale, les entrées du répertoire sont classées par ordre alphabétique des noms de famille. Les espaces et les chiffres sont prioritaires. Si un prénom est entré dans le répertoire sans nom de famille, il est classé par ordre alphabétique avec les noms de famille.

L'ordre de tri est le suivant :

1. Espace
2. Chiffres (0-9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres symboles (*, #, $, etc.)

Pour qu'une entrée ne soit pas classée par ordre alphabétique, faire précéder le nom d'un espace ou d'un chiffre. Elle s'affiche alors au début du répertoire.

Recherche d'une entrée du répertoire

Ouvrir le répertoire.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Faire défiler la liste à l'aide de la touche jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.

  Appuyer brièvement sur pour passer d'une entrée à une autre.

  Maintenir enfoncé pour naviguer dans le répertoire (faire défiler).
- Saisir les premières lettres du nom (8 au maximum) et, le cas échéant, faire défiler la liste jusqu'à l'entrée à l'aide de la touche. Les lettres entrées s'affichent sur la ligne du bas de l'écran.

  Pour revenir au début de la liste depuis n'importe quel endroit (<**Nouv. entrée**>), appuyer brièvement sur la touche rouge Fin.

Le nom de famille est recherché dans le répertoire. En l'absence de nom de famille, la recherche porte sur le prénom.

Numérotation à partir du répertoire principal

→ (Sélectionner une entrée).

Décrocher le combiné.

Ou pendant une communication :

Numérot. Appuyer sur la touche écran.

Si l'entrée ne contient qu'un numéro, celui-ci est composé.

Si elle en contient plusieurs, les icônes des numéros enregistrés s'affichent : / / .

Sélectionner le numéro.

Numérot. Appuyer sur la touche écran. Le numéro est composé.

Remarque

Lors de la numérotation, vous pouvez associer plusieurs numéros du répertoire (par ex. associer un numéro de présélection à un numéro d'appel, → **p. 67**).

Gestion des entrées du répertoire

Affichage des entrées

▭ ➜ ▭ (Sélectionner une entrée).

Afficher / ■ Appuyer sur la touche écran ou au milieu de la touche de navigation. L'entrée s'affiche.

▭ Le cas échéant, naviguer dans l'entrée.

Utilisation des autres fonctions

Condition : le répertoire a été ouvert pendant que la base était en veille.

Options Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche ▭ :

Utiliser le N°
Sélectionner le cas échéant un numéro affiché et appuyer sur la touche écran Numérot.. Modifier ou compléter le numéro enregistré, puis le composer avec ✆ **ou** l'enregistrer comme nouvelle entrée ; pour ce faire, appuyer sur la touche écran →📖 après l'affichage du numéro.

Effacer entrée
Supprimer l'entrée sélectionnée.

Copier entrée

- **vers combiné INT** : envoyer une entrée à un autre combiné **(p. 59)**.
- **vCard via SMS** : envoyer une entrée au format vCard via un SMS.
- **vCard via Bluetooth** : envoyer une entrée au format vCard via Bluetooth.

Modification d'une entrée

▭ ➜ ▭ (Sélectionner une entrée).

Afficher Modifier
Appuyer successivement sur les touches écran.

▶ Apporter les modifications et les enregistrer.

Utilisation des autres fonctions

Lorsque la base est en veille :

▭ ➜ ▭ (Sélectionner une entrée) ➜ Options (Ouvrir le menu)

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche ▭ :

Utiliser le N°
(voir ci-dessus/**p. 59**)

Modifier entrée
Modifier l'entrée sélectionnée.

Effacer entrée
Supprimer l'entrée sélectionnée.

Copier entrée
(voir ci-dessus/**p. 59**)

Effacer liste
Supprimer toutes les entrées du répertoire.

Envoyer liste
vers combiné INT : envoyer la liste complète à un autre combiné **(p. 59)**.
vCard via Bluetooth : envoyer la liste complète au format vCard via Bluetooth.

Mémoire dispo.
Afficher le nombre d'entrées encore disponibles dans le répertoire.

Echange du répertoire/des entrées avec les combinés

Vous pouvez envoyer des entrées du répertoire local ou l'intégralité de ce dernier vers les combinés et recevoir des entrées depuis les combinés.

A noter :

- Les entrées avec des numéros identiques ne sont pas remplacées sur le combiné destinataire.
- Le transfert est interrompu lorsque la base sonne ou que la mémoire du combiné destinataire est pleine.
- Les notifications d'anniversaire, les images et les mélodies saisies ne sont pas transférées.

Conditions :

- Le combiné récepteur est inscrit sur la base.
- Le combiné peut envoyer et recevoir des entrées du répertoire.

Envoi d'un répertoire/d'entrées du répertoire vers un combiné

▢ ➜ ▢ (Sélectionner une entrée)
➜ Options§ (Ouvrir le menu)
➜ **Copier entrée** / **Envoyer liste**
➜ **vers combiné INT**

▢ Sélectionner le numéro interne du combiné destinataire et appuyer sur la touche OK.

Le transfert commence.

Vous pouvez transférer plusieurs entrées l'une à la suite de l'autre : répondre à la question **Entrée copiée Copier autres entrées?** par Oui, sélectionner l'entrée et appuyer sur Copier ou sur la partie centrale de la touche de navigation ▣.

La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par la tonalité de validation.

Remarque

Le transfert n'est pas interrompu lors d'un appel entrant.

Réception d'entrées/du répertoire d'un combiné

Condition : la base est en veille.

▸ Lancer le transfert des entrées du combiné selon les indications du mode d'emploi du combiné.

Lorsque le transfert réussit, l'écran indique le nombre d'entrées reçues (au fur et à mesure).

Transfert du répertoire/des entrées au format vCard via Bluetooth

En mode Bluetooth (➜ p. 101), vous pouvez transférer les entrées du répertoire au format vCard, par exemple pour échanger des entrées avec votre téléphone portable ou votre PC.

▢ ➜ ▢ (Sélectionner une entrée)
➜ Options (ouvrir le menu)
➜ **Copier entrée** / **Envoyer liste**
➜ **vCard via Bluetooth**

La liste des « Appareils reconnus » (➜ p. 103) s'affiche et le Bluetooth est activé le cas échéant.

▢ Sélectionner l'appareil et appuyer sur OK.

ou :

<Recherche>
Sélectionner et appuyer sur OK, pour rechercher des appareils Bluetooth.

▢ Sélectionner l'appareil et appuyer sur OK.

Le cas échéant, saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth (p. 102) et appuyer sur OK.

Le transfert est lancé.

Après le transfert d'une entrée, vous pouvez en sélectionner une autre dans le répertoire et la transférer vers l'appareil Bluetooth à l'aide de Copier.

Remarque

Les appels entrants sont ignorés pendant le transfert de vCards.

Réception d'une vCard via Bluetooth

Si un appareil de la liste « Appareils reconnus » (➔ p. 103) envoie une vCard à votre base, cette opération est automatique. Vous en êtes informé sur l'écran.

Si l'appareil émetteur n'est pas répertorié dans la liste, vous êtes invité à saisir à l'écran le code PIN correspondant :

Saisir le cas échéant le code PIN de l'appareil Bluetooth **émetteur** et appuyer sur OK.

Le transfert de la vCard est lancé.

Pour enregistrer l'appareil dans la liste des appareils Bluetooth connus, appuyer sur la touche écran Oui après le transfert. Appuyer sur Non pour que la base revienne en mode veille.

Copie du numéro affiché dans le répertoire

Vous pouvez copier des numéros dans le répertoire :

- depuis une liste, par ex. la liste des appels/du répondeur, la liste de réception de SMS ou la liste des numéros bis
- depuis le texte d'un SMS
- depuis un répertoire public en ligne ou un annuaire professionnel
- depuis un répertoire en ligne privé
- lors de la composition d'un numéro

Un numéro s'affiche :

Options ➔ **N° vers répert.**

ou :

→ Appuyer sur la touche écran.

Le répertoire s'ouvre. Vous pouvez créer une nouvelle entrée ou en compléter une existante.

Sélectionner **<Nouv. entrée>** ou l'entrée du répertoire et appuyer sur OK.

Sélectionner le type de numéro d'appel / / et appuyer sur OK. Le numéro est copié dans le champ correspondant.

Si le champ Numéro est déjà occupé, le message **Remplacer le numéro existant?** s'affiche.

Oui Appuyer sur la touche écran pour reprendre le numéro. Si vous choisissez Non, vous êtes invité à sélectionner un autre type de numéro d'appel.

▶ Compléter l'entrée le cas échéant (➔ p. 57).

Remarque

Pour une nouvelle entrée :

- En cas de copie d'un numéro depuis un répertoire en ligne, le nom ou le surnom (le cas échéant) est également copié dans le champ **Nom**.
- Pendant la copie du numéro à partir du journal du répondeur, l'écoute des messages est interrompue.

Récupération d'un numéro ou d'une adresse e-mail dans le répertoire

Vous pouvez, dans certaines situations, ouvrir le répertoire, par ex. pour copier un numéro ou une adresse e-mail. Il n'est pas nécessaire que la base soit en mode veille.

▶ Ouvrir le répertoire à l'aide de la touche ou en fonction de la commande en cours.

Sélectionner une entrée (➔ p. 58).

Enregistrement d'une date anniversaire pour une entrée du répertoire

Pour chaque entrée du répertoire, vous pouvez enregistrer une date anniversaire et spécifier l'heure à laquelle vous souhaitez que cette date vous soit rappelée (configuration usine : **Anniversaire : Dés.**).

Les dates d'anniversaire sont automatiquement enregistrées dans le calendrier **(p. 93)**.

▢ ➜ ▢ (Sélectionner une entrée).

Afficher Modifier

Appuyer successivement sur les touches écran.

▢ Passer à la ligne **Anniversaire :**.

▢ Sélectionner **Act.**. Les champs suivants s'affichent.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Anniversaire (Date)
Entrer le jour /le mois /l'année (8 chiffres).

Anniversaire (Heure)
Saisir l'heure /les minutes pour le rappel (4 chiffres).

Anniversaire (Signal)
Sélectionner le type de notification.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Remarque

La saisie d'une heure est nécessaire pour le rappel. Si vous avez choisi la signalisation optique, l'indication de l'heure n'est pas nécessaire.

Désactivation d'une date anniversaire

▢ ➜ ▢ (Sélectionner une entrée).

Afficher Modifier

Appuyer successivement sur les touches écran.

▢ Passer à la ligne **Anniversaire:**.

▢ Sélectionner **Dés.**

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Rappel de date anniversaire

En mode veille, le rappel est indiqué à l'écran du combiné (➜ **p. 4)** et signalé par la sonnerie sélectionnée.

Vous pouvez :

SMS Rédiger un SMS.

Arrêt Appuyer sur la touche écran pour confirmer le rappel et y mettre fin.

Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Les anniversaires non confirmés, signalés lors d'une conversation, sont entrés dans la liste **Rendez-vous manqués** **(p. 95)**.

Utilisation de répertoires en ligne

Selon votre opérateur, vous pouvez consulter des répertoires publics en ligne (répertoire et annuaire professionnel en ligne, par ex. les Pages jaunes).

Pour définir le répertoire en ligne que vous souhaitez consulter sur Internet, utiliser le configurateur Web.

Déni de responsabilité

Gigaset Communications GmbH fournit ce service sans garantie ni responsabilité quant à sa disponibilité. Ce service peut être souscrit à tout moment.

Ouverture d'un répertoire/ annuaire professionnel en ligne

Condition : la base est en veille

▢ Maintenir **enfoncé**.

ou :

▢ ➜ 🕮 **Contacts** ➜ **Répertoire réseau**

La liste des répertoires en ligne s'ouvre. Les noms spécifiques à l'opérateur sont affichés.

▢ Sélectionner le répertoire ou annuaire professionnel en ligne dans la liste et appuyer sur OK.

La connexion au répertoire ou à l'annuaire professionnel en ligne s'établit.

Si un seul répertoire en ligne est disponible, la connexion avec celui-ci est établie immédiatement lorsque vous **maintenez enfoncée** la partie inférieure de la touche de navigation.

Remarque

Vous pouvez également procéder comme suit pour établir une connexion au répertoire en ligne :

- En veille, composer le numéro **1#91** (par ex. pour « tel.search.ch ») et décrocher le combiné.
- Pour établir une connexion à l'annuaire professionnel (par ex. « Yellow Pages »), composer le **2#91**.

Les appels passés vers le répertoire en ligne sont toujours gratuits.

Recherche d'une entrée

Condition : vous avez ouvert le répertoire/ l'annuaire professionnel en ligne.

- Renseigner les différentes lignes :

Nom : (répertoire en ligne) ou
Catégorie/Nom : (annuaire professionnel)
Saisir tout ou partie d'un nom ou d'un secteur d'activité (30 caractères max.).

Ville : Saisir le nom de la ville de résidence du correspondant recherché (30 caractères max.). Si vous avez déjà effectué des recherches, les derniers noms de ville saisis s'affichent (5 max.).
Vous pouvez saisir un nouveau nom ou sélectionner un nom de ville affiché à l'aide de ◉ et confirmer avec OK.

ou :

Numéro : Saisir le numéro (30 caractères max.).

- Appuyer sur la touche écran Rech. ou ■ pour lancer la recherche.

Vous devez renseigner soit les champs **Nom** ou **Catégorie/Nom : et Ville**, soit le champ **Numéro**. Vous ne pouvez effectuer de recherche sur un numéro que si cette fonctionnalité est prise en charge par le répertoire en ligne choisi. Pour en savoir plus sur la saisie de texte, ➜ p. 134.

Si plusieurs villes correspondent au nom saisi, elles sont répertoriées dans une liste :

◉ Sélectionner une ville.
Si le nom de la ville dépasse une ligne, il est abrégé. Appuyer sur Afficher pour afficher le nom complet.
Si les résultats de recherche sur la ville ne sont pas concluants, appuyer sur Modifier pour modifier les critères de recherche.
Les informations saisies dans les champs **Catégorie/Nom** et **Ville** sont reprises et peuvent être modifiées.

Rech. Appuyer sur cette touche écran pour poursuivre la recherche.

Si aucun abonné ne correspond aux critères de recherche, un message correspondant s'affiche. Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Appuyer sur la touche écran Nouveau pour lancer une nouvelle recherche.

ou

- Appuyer sur la touche écran Modifier pour modifier les critères de recherche. Le nom saisi et la ville sont repris et peuvent être modifiés.

Si la liste des résultats est trop importante, aucun résultat ne s'affiche. Un message correspondant s'affiche.

- Appuyer sur la touche écran Détails pour lancer une recherche détaillée (➜ p. 64).

ou

- Selon l'opérateur : si le nombre de résultats est visible à l'écran, vous pouvez en afficher la liste. Appuyer sur la touche écran Afficher.

Résultat de la recherche (liste des résultats)

Les résultats de la recherche s'affichent sous forme de liste. Exemple :

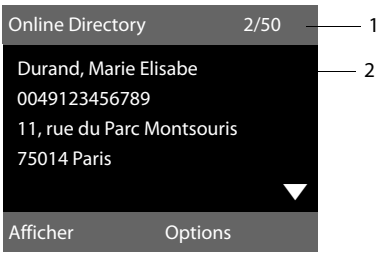

1. 2/50 : numéro en cours/nombre de résultats (si ce nombre est > 99, seul le numéro en cours est affiché).
2. Quatre lignes contenant le nom, le secteur d'activité, le numéro de téléphone et l'adresse du correspondant (abrégés si besoin). Si aucun numéro de téléphone fixe n'est disponible, le numéro de téléphone mobile (selon le cas) s'affiche.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Parcourir la liste des résultats à l'aide de [▲▼].
- Appuyer sur la touche écran **Afficher**. Toutes les informations de l'entrée (nom, secteur d'activité, le cas échéant, adresse, numéro de téléphone) sont affichées en entier. Vous pouvez parcourir les informations de l'entrée à l'aide de [▲▼].

La touche **Options** offre également les possibilités suivantes :

Préciser recherche
Affiner les critères de recherche pour limiter le nombre de résultats (➜ p. 64).

Nouvelle recherche
Lancer une nouvelle recherche.

Nº vers répert.
Copier le numéro dans le répertoire local. Si l'entrée est assortie de plusieurs numéros, ceux-ci sont affichés dans une liste. Une nouvelle entrée est créée pour le numéro sélectionné. Le nom de famille est copié dans le champ **Nom** du répertoire local (➜ p. 61).

Nº vers rép. rés. priv
Récupérer l'entrée sélectionnée dans le répertoire privé en ligne. Le répertoire privé et le répertoire en ligne doivent être mis à disposition par le même fournisseur.

En fonction du fournisseur, il est possible d'ajouter un surnom à l'entrée dans le répertoire privé.

Appel d'un correspondant

Condition : une liste de résultats est affichée.

- Sélectionner une entrée et décrocher le combiné .

Si l'entrée ne contient qu'un numéro, il est composé.

Si l'entrée contient plusieurs numéros, ils sont affichés dans une liste.

- Sélectionner un numéro à l'aide de [▲▼] et appuyer sur la touche écran **Numérot.**.

Lancement d'une recherche détaillée

Grâce à la recherche détaillée, vous pouvez limiter le nombre de résultats d'une recherche précédente en lui ajoutant des critères (prénom et/ou rue).

Condition : un résultat de recherche est affiché (liste de résultats contenant plusieurs entrées ou message indiquant un trop grand nombre de résultats).

Détails Appuyer sur la touche écran.

ou

Options ➜ **Préciser recherche**
Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche **OK**.

Les critères de la recherche précédente sont repris dans les champs correspondants.

Nom : (répertoire en ligne) ou
Catégorie/Nom : (annuaire professionnel)
Le cas échéant, modifier le nom/secteur d'activité ou saisir des parties de noms plus grandes.

Rue : Le cas échéant, saisir un nom de rue (30 caractères max.).

Ville : Le nom de la ville de la recherche précédente s'affiche (non modifiable).

Prénom : (uniquement dans le répertoire en ligne)
Le cas échéant, saisir le prénom (30 caractères max.).

Rech. Lancer la recherche détaillée.

Utilisation du répertoire privé en ligne

Certains opérateurs permettent de créer et gérer un répertoire personnalisé accessible sur Internet.

L'avantage du répertoire en ligne tient au fait qu'il est accessible depuis n'importe quel téléphone ou PC, par ex. depuis votre téléphone VoIP au bureau ou depuis votre ordinateur à l'hôtel.

Vous pouvez utiliser ce répertoire privé en ligne sur votre base.

Conditions :

- Créer un répertoire personnalisé en ligne à l'aide du navigateur Web du PC.
- Le cas échéant, créer et gérer des entrées dans le répertoire en ligne à l'aide du navigateur Web du PC.
- Activer le répertoire en ligne sur votre base avec le configurateur Web. Il est notamment nécessaire d'enregistrer sur la base le nom d'utilisateur et le mot de passe permettant d'accéder au répertoire privé en ligne.

Il est possible d'utiliser le répertoire sur tout combiné inscrit.

Ouverture du répertoire en ligne

Condition : la base est en veille

▭ Maintenir **enfoncé**.

ou :

▭ → 🕮 **Contacts** → **Répertoire réseau**

La liste des répertoires (en ligne) s'ouvre. Pour le répertoire privé en ligne, le nom spécifique au fournisseur s'affiche.

▭ Sélectionner le répertoire privé en ligne dans la liste et appuyer sur OK.

Votre répertoire en ligne privé s'ouvre.

Remarque

Si le répertoire privé en ligne est le seul répertoire en ligne disponible :

- Appuyer **brièvement** sur ▭. Le répertoire privé en ligne est ouvert.
- Maintenir ▭ **enfoncé**. Le répertoire local de la base est ouvert.

Les entrées du répertoire en ligne sont classées par ordre alphabétique, en fonction du premier champ non vide de l'entrée. Il s'agit en général du nom ou du surnom.

Sélection, consultation et gestion d'une entrée du répertoire en ligne

Condition :
Le répertoire en ligne est ouvert (voir ci-dessus).

- Naviguer à l'aide de ▭ jusqu'à l'entrée recherchée.

  ou :

  Saisir les premières lettres du nom, puis naviguer jusqu'à l'entrée à l'aide de ▭.
- Appuyer sur la touche écran Afficher.

La vue détaillée de l'entrée complète s'affiche. La touche de navigation ▭ permet de consulter l'entrée.

Si disponibles, les données suivantes sont affichées (leur ordre dépend de l'opérateur) :

surnom, nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de portable, numéro de VoIP, rue, numéro de domicile, code postal, ville, nom de la société, secteur, anniversaire, e-mail.

Utilisation des autres fonctions

Options Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche [◉] :

Modif. pseudo
Vous pouvez modifier ou supprimer le surnom d'une entrée. Enregistrer la modification à l'aide de Sauver.

Nº vers répert.
Copier le numéro dans le répertoire local (➔ p. 61).

Remarque

Vous pouvez copier des numéros depuis un répertoire public dans votre répertoire privé en ligne (➔ p. 64).

Appel d'une entrée du répertoire en ligne

Condition : le répertoire en ligne est ouvert.

[◉] Sélectionner une entrée (le cas échéant, ouvrir l'affichage détaillé).

Décrocher le combiné.

Si l'entrée contient un seul numéro d'appel, ce dernier est composé.

Si l'entrée contient plusieurs numéros d'appel (par ex. un numéro de portable et un numéro de téléphone fixe), il est possible de sélectionner l'un d'entre eux.

[◉] Sélectionner le numéro à composer.

OK Appuyer sur la touche écran.

Le numéro sélectionné est composé.

Transfert du répertoire local dans le répertoire privé en ligne

Vous pouvez enregistrer les entrées du répertoire local au format vCard dans un fichier vcf à l'aide du configurateur Web (➔ mode d'emploi du configurateur Web sur le CD fourni).

Certains fournisseurs prennent en charge sur leurs pages Internet des fonctions qui permettent de copier ces fichiers dans le répertoire en ligne.

Maîtrise des coûts de télécommunication

Optez pour un opérateur proposant des tarifs particulièrement avantageux (Call-by-Call) ou faites afficher les coûts de communication sur le combiné à la fin de l'appel.

Association d'un numéro à un numéro de présélection

Vous pouvez enregistrer les préfixes (numéros de présélection) des différents opérateurs dans le répertoire local **(p. 57)**.

Pour associer un numéro à un numéro de présélection lorsque la base est en veille :

	Appuyer **brièvement** pour ouvrir le répertoire local.
	Sélectionner une entrée (numéro de présélection).
Options	Appuyer sur la touche écran.
Utiliser le N°	Sélectionner et appuyer sur OK.

Le numéro de présélection s'affiche à l'écran.

	Saisir le numéro d'appel et décrocher le combiné.

ou :

	Appuyer **brièvement** une nouvelle fois pour récupérer le numéro d'appel depuis le répertoire local.
	Sélectionner une entrée **(→ p. 58)**.
	Si plusieurs numéros d'appel sont enregistrés dans cette entrée : sélectionner un numéro d'appel et appuyer sur OK.
	Décrocher le combiné. Les deux numéros sont composés.

Affichage de la durée / du coût de la communication

Pour toutes les communications externes, la **durée** s'affiche à l'écran :

- pendant la communication,
- jusqu'à 3 secondes après la fin de l'appel.

Remarque

La durée réelle de la communication peut varier de quelques secondes par rapport à la valeur affichée.

En cas d'appels externes sortants, l'affichage de la **durée de la communication** est remplacé par celui du **coût de la communication** ou du nombre d'**unités de communication**, si vous avez demandé à votre opérateur d'indiquer les coûts.

SMS (messages texte)

Votre appareil est configuré en usine pour permettre d'envoyer des SMS directement.

Remarque

Le numéro d'accès (062 210 00 0*) du centre SMS de Swisscom est configuré en usine.

Conditions :

- La présentation du numéro (CLIP ➔ p. 43) est activée pour votre connexion téléphonique.
- Votre opérateur propose le service SMS (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur).
- Pour pouvoir recevoir des SMS, vous devez être enregistré auprès de votre fournisseur de services SMS. Cela se déroule automatiquement lorsque vous envoyez votre premier SMS par son centre de services.

A noter :

Si vous souhaitez recevoir des SMS via plusieurs MSN, vous devez vous inscrire séparément pour chaque MSN auprès de votre opérateur.

Rédaction/envoi d'un SMS

Rédaction d'un SMS

➔ **Messagerie** ➔ **SMS**

Créer texte Sélectionner et appuyer sur OK.

Rédiger un SMS.

Remarques

- Pour en savoir plus sur la saisie de texte et de caractères spéciaux, se reporter à p. 134.
- Un SMS peut avoir une longueur maximale de 612 caractères. Lorsque le SMS dépasse 160 caractères, il est envoyé sous forme de **séquence** (quatre SMS de 153 caractères maximum chacun). Le nombre de caractères dont vous disposez s'affiche dans la partie supérieure droite de l'écran, ainsi que, entre parenthèses, le numéro de séquence SMS dans laquelle vous écrivez.
  Exemple **447 (2)**.
- Attention, le séquençage de SMS implique en général des coûts supplémentaires.

Envoi d'un SMS

Options	Appuyer sur la touche écran.
Envoi	Sélectionner et appuyer sur OK.
SMS	Sélectionner puis appuyer sur OK.
/	Sélectionner le numéro avec le préfixe (même pour les communications locales) dans le répertoire ou le saisir directement. Pour un SMS adressé à une boîte SMS : ajouter l'ID de la boîte à la **fin** du numéro.
Envoi	Appuyer sur la touche écran. Le SMS est envoyé.

Remarques

- Si vous êtes interrompu par un appel externe pendant la rédaction du SMS, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.
- L'opération est annulée si la mémoire est pleine ou si la fonction SMS est affectée à un combiné. Un message correspondant s'affiche à l'écran. Effacer les SMS inutiles ou envoyer le SMS ultérieurement.

Accusé de réception SMS

Condition : votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

Si vous avez activé l'accusé de réception, vous recevez un message de confirmation après l'envoi d'un SMS.

Activation/désactivation de l'accusé de réception

→ **Messagerie** → **SMS** → **Réglages**

Accusé réception
Sélectionner et appuyer sur Modifier (☑ = activé).

Lecture/suppression de l'accusé de réception/enregistrement du numéro dans le répertoire

▸ Ouvrir la liste de réception (→ p. 70), puis :

Sélectionner le SMS avec l'état **Etat OK** ou **Etat NOK**.

Lire — Appuyer sur la touche écran.

◆ Effacer : Options → **Effacer entrée** → OK.

◆ Enregistrer le numéro dans le répertoire : Options → **Nº vers répert.** → OK.

◆ Effacer la liste complète : Options → **Effacer liste** → OK.

Liste des brouillons

Vous pouvez sauvegarder un SMS dans la liste des brouillons, le modifier et l'envoyer ultérieurement.

Enregistrer le SMS comme brouillon

▸ Vous rédigez un SMS (→ p. 68).

Options — Appuyer sur la touche écran.

Enregistrer
Sélectionner puis appuyer sur OK.

Après l'enregistrement, l'éditeur de SMS s'ouvre à nouveau avec votre SMS. Vous pouvez continuer d'écrire le texte ou bien l'enregistrer à nouveau. Le SMS précédemment enregistré est écrasé.

Ouverture de la liste des brouillons

→ **Messagerie** → **SMS** → **Brouillons**

La première entrée de la liste est affichée, par ex. :

Si l'entrée a été enregistrée avec le numéro d'appel, par ex. en enregistrant un SMS à partir de la liste de réception, le numéro s'affiche sur la première ligne.

Lecture ou suppression d'un SMS

▸ Ouvrir la liste des brouillons, puis :

Sélectionner le SMS.

Lire — Appuyer sur la touche écran. Le texte s'affiche. Faire défiler avec .

Ou supprimer le SMS en appuyant sur Options → **Effacer entrée** → OK.

Rédaction/modification d'un SMS

▸ Vous lisez un SMS de la liste des brouillons.

Options — Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

Envoyer
Envoyer un SMS enregistré (→ p. 68).

Editer texte
Modifier le texte du SMS sauvegardé, puis l'envoyer (→ p. 68).

Police caract.
Représenter le texte dans le jeu de caractères choisi.

Suppression de la liste des brouillons

▸ Ouvrir la liste des brouillons, puis :

Options — Ouvrir le menu.

Effacer liste
Sélectionner, appuyer sur OK et valider avec Oui. La liste est effacée.

Envoi d'un SMS à une adresse E-Mail

Si votre opérateur prend en charge l'envoi de **SMS sous forme d'e-mails**, vous pouvez également envoyer votre SMS à des adresses e-mail.

L'adresse e-mail doit figurer au début du texte. Vous devez envoyer le SMS au service e-mail de votre centre d'envoi SMS.

→ **Messagerie** → **SMS** → **Créer texte**

/ Copier l'adresse e-mail dans le répertoire ou la saisir directement. La faire suivre d'un espace ou de deux-points (selon l'opérateur).

Entrer le texte du SMS.

Options — Appuyer sur la touche écran.

Envoi — Sélectionner puis appuyer sur OK.

E-mail — Sélectionner puis appuyer sur OK. Si le numéro du service e-mail n'est pas enregistré (→ p. 73), le saisir.

Envoi — Appuyer sur la touche écran.

Envoi de SMS comme fax

Vous pouvez également envoyer un SMS à un télécopieur.

Condition : votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

▶ Vous rédigez un SMS (→ p. 68).

Options — Appuyer sur la touche écran.

Envoi — Sélectionner et appuyer sur OK.

Fax — Sélectionner puis appuyer sur OK.

/ Sélectionner le numéro dans le répertoire ou le saisir directement. Entrer le numéro avec le préfixe (même pour les communications locales).

Envoi — Appuyer sur la touche écran.

Réception de SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Les séquences de SMS sont indiquées comme **un** SMS. Si la séquence est trop longue ou si elle est transférée de manière incomplète, elle est divisée en plusieurs SMS individuels. Les SMS qui ont été lus restent dans la liste, vous devez donc **régulièrement effacer des SMS de la liste**.

Si la mémoire des SMS est saturée, un message correspondant s'affiche.

▶ Effacer les SMS superflus (→ p. 71).

Liste de réception

La liste de réception contient :

- Tous les SMS reçus quel que soit le MSN envoyé. Les SMS reçus sont affichés sur tous les combinés et sur la base.
- Les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés par l'icône à l'écran, le clignotement de la touche Messages et une tonalité d'avertissement.

Ouverture de la liste de réception à l'aide de la touche

Appuyer sur la touche.

La liste de réception est affichée avec le nombre d'entrées (exemple) :

en gras : nouvelles entrées
non gras : entrées lues

▶ Ouvrir la liste avec OK.

Chaque entrée de la liste contient :

- le numéro ou le nom de l'expéditeur,
- la connexion de réception à laquelle est adressé le SMS,
- la date de réception.

Exemple :

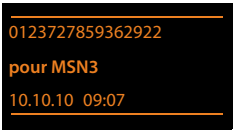

Ouverture de la liste de réception à partir du menu SMS

→ **Messagerie** → **SMS** → **Réception**

Suppression de la liste de réception

Tous les SMS de la liste, **nouveaux et anciens**, sont effacés.

▶ Ouvrir la liste de réception.

Options — Ouvrir le menu.

Effacer liste
Sélectionner, appuyer sur OK et valider avec Oui. La liste est effacée.

Lecture ou suppression d'un SMS

▶ Ouvrir la liste de réception, puis :

Sélectionner le SMS.

Lire — Appuyer sur la touche écran. Le texte s'affiche. Faire défiler avec.

Ou supprimer le SMS en appuyant sur Options → **Effacer entrée** → OK.

Une fois que vous avez lu un nouveau SMS, il reçoit le statut « ancien SMS » (il n'apparaîtra plus en gras).

Modification du jeu de caractères

Si aucun texte n'apparaît ou si les caractères sont cachés, le SMS a peut-être été écrit avec un autre jeu de caractères (cyrillique, grec, etc.).

▶ Lecture des SMS

Options — Appuyer sur la touche écran.

Police caract.
Sélectionner et appuyer sur OK.

Sélectionner le jeu de caractères, puis appuyer sur la touche écran Sélect. (◉ = activé).

Le texte est affiché dans le jeu de caractères choisi. Ce réglage n'est applicable qu'au SMS actuel.

Répondre à un SMS ou le transférer

▶ Lecture des SMS

Options — Appuyer sur la touche écran.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Répondre
Rédiger et envoyer un nouveau SMS au numéro de l'expéditeur (p. 68).

Editer texte
Modifier le texte du SMS et le renvoyer à l'expéditeur (p. 68).

Renvoyer texte
Transférer le SMS à un autre numéro (p. 68).

Copie du numéro dans le répertoire

Copie du numéro de l'expéditeur

▶ Ouvrir la liste de réception et sélectionner le SMS (→ p. 70).

Options → **N° vers répert.**

▶ Compléter l'entrée (→ p. 57).

Remarque
Une indication de boîte aux lettres est enregistrée dans le répertoire.

Copie/sélection des numéros depuis le texte du SMS

▶ Lire le SMS et le faire défiler jusqu'à la position du numéro de téléphone.

Les chiffres sont marqués.

→ — Appuyer sur la touche écran.

Compléter l'entrée (→ p. 57).

ou :

Décrocher le combiné pour composer le numéro.

Pour que le numéro puisse également être utilisé pour l'envoi de SMS :

▶ Enregistrer le numéro dans le répertoire avec le préfixe national.

Si un SMS contient plusieurs numéros, faites défiler le SMS jusqu'à ce que le premier numéro disparaisse de l'écran pour sélectionner le numéro suivant.

Remarques

- Le caractère + n'est pas repris pour les préfixes internationaux.
  ▶ Dans ce cas, entrer « 00 » au début du numéro.
- Si le répertoire est plein, vous pouvez écraser ou compléter une entrée existante.

SMS avec une vCard

La vCard est une carte de visite électronique. Elle est représentée par l'icône dans le texte du SMS.

Une vCard peut contenir les éléments suivants :

- Nom
- Numéro privé
- Numéro professionnel
- Numéro de téléphone portable
- Anniversaire

Les entrées d'une vCard peuvent être enregistrées successivement dans le répertoire.

Ouverture d'une vCard

▶ Lire le SMS dans lequel se trouve la vCard.

Afficher — Appuyer sur la touche écran pour ouvrir la vCard.

Ensuite :

Précédent — Appuyer sur la touche écran pour retourner au texte du SMS.

ou :

— Sélectionner le numéro.

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Si vous enregistrez un numéro, le répertoire principal s'ouvre automatiquement. Le numéro et le nom sont enregistrés. Si la vCard contient une date anniversaire, elle est reprise dans le répertoire principal.

▶ Modifier et enregistrer l'entrée du répertoire, le cas échéant. Le téléphone revient automatiquement dans la vCard.

Notification par SMS

Vous pouvez être informé par SMS des appels manqués ou des nouveaux messages sur le répondeur.

Condition : dans le cas des appels manqués, le numéro de l'appelant (CLI) doit avoir été transmis.

La notification est envoyée à votre téléphone portable ou à un autre appareil prenant en charge les SMS.

Il suffit d'enregistrer le numéro de téléphone auquel la notification doit être envoyée.

Remarque

Votre opérateur facture en règle générale les coûts de notification par SMS.

→ **Messagerie** → **SMS** → **Réglages** → **Notification**

▶ Renseigner les différentes lignes :

A :
Saisir le numéro (avec son préfixe national) auquel envoyer le SMS.

Appels perdus :
Act. doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

Message :
Act. doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Attention

Ne **pas** indiquer votre propre numéro pour la notification des appels manqués. Cela pourrait entraîner une boucle sans fin et payante.

Configuration du centre SMS/ définition de la ligne d'envoi

Remarque

Le numéro d'accès (062 210 00 0*) du centre SMS de Swisscom est configuré en usine.

Les SMS sont échangés via les centres SMS des opérateurs ou des prestataires de service. Vous devez enregistrer dans votre appareil le centre SMS que vous souhaitez utiliser pour l'envoi et la réception de SMS. Vous pouvez recevoir les SMS émis à partir de **n'importe quel** centre SMS enregistré après vous être inscrit auprès de votre opérateur. Cela se déroule automatiquement lorsque vous envoyez votre premier SMS par le centre de services correspondant.

Vos SMS sont envoyés via le **centre SMS** qui est enregistré comme **centre d'envoi**. Vous pouvez cependant activer n'importe quel autre centre SMS comme centre d'envoi pour l'envoi d'un message courant **(p. 73)**.

Pour la Suisse, les centres SMS suivants sont configurés en usine :

- Centre 1 : 062210000* (Swisscom)
- Centre 2 : 0435400000 (Cablecom).

Pour tout problème concernant les services SMS, contactez votre opérateur.

Si aucun centre de services SMS n'est enregistré, le menu SMS ne contient que l'entrée **Réglages**. Enregistrer un centre de services SMS **(p. 73)**.

Saisie/modification d'un centre SMS

▶ Avant de **créer une entrée** ou d'effacer des numéros prédéfinis, renseignez-vous sur les services offerts et sur les particularités de votre opérateur.

→ Messagerie → SMS → Réglages → Centres SMS

Sélectionner le centre SMS (par exemple **CentServ. 1**) et appuyer sur OK.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Emetteur :
Sélectionner **Oui** si les SMS doivent être envoyés via le centre SMS. Dans le cas des centres SMS 2 à 4, le paramétrage ne s'applique qu'au SMS suivant.

N° du centre SMS :
Entrer le numéro du service SMS.

N° envoi e-mail :
Saisir le numéro du service e-mail.

Envoi via :
Sélectionner la MSN avec laquelle le SMS doit être envoyé.

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Remarque

Si la connexion d'émission est supprimée des configurations, la 1re connexion RNIS des configurations est utilisée.

Envoi de SMS par le biais d'un autre centre SMS

▶ Sélectionner le **CentServ. 2**, **3** ou **4** et l'activer comme centre de services (paramétrer **Emetteur = Oui**). **CentServ. 1** est automatiquement désactivé comme centre de services pour le SMS suivant.

▶ Envoyer le SMS.

Ce réglage ne s'applique qu'au SMS suivant. Après cela, le **CentServ. 1** est à nouveau utilisé.

Activation/désactivation de la fonction SMS

Après la désactivation, vous ne pouvez plus recevoir ni envoyer de SMS comme message texte.

Les réglages que vous avez effectués pour l'envoi et la réception de SMS (par ex. les numéros des centres SMS) et les entrées des listes de réception et des brouillons sont conservés, même après la désactivation.

Ouvrir le menu principal.

* # 0 5 JKL # 2 ABC 6 MNO
Saisir les chiffres.

0 OK Désactiver la fonction SMS.

ou :

1 OK Activer la fonction SMS (par défaut).

Dépannage SMS

Codes d'erreur lors de l'envoi

E0	Secret permanent du numéro activé ou présentation du numéro non activée (ou non autorisée).
FE	Erreur lors de la transmission du SMS.
FD	Erreur lors de la connexion au centre SMS, voir Auto-assistance.

Auto-assistance en cas d'erreur

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes potentielles et donne des indications pour corriger les erreurs.

Envoi impossible.

1. Vous n'avez pas demandé/activé l'accès au service « Présentation du numéro » (CLIP).
   - Demander l'activation de la fonctionnalité auprès de votre fournisseur de services.
2. La transmission du SMS a été interrompue (par ex. par un appel).
   - Envoyer de nouveau le SMS.
3. La fonctionnalité n'est pas proposée par votre opérateur.
4. Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi.
   - Saisir un numéro (→ p. 73).

Vous avez reçu un SMS dont le texte est incomplet.

1. La mémoire de votre base est saturée.
   - Supprimer d'anciens SMS (→ p. 69).
2. L'opérateur n'a pas encore transmis le reste du SMS.

Vous ne recevez plus de SMS.

Le renvoi d'appel (transfert) est activé avec **Immédiat** ou activé pour la messagerie externe (avec **Immédiat**).
- Modifier le renvoi d'appel (→ p. 46).

Pendant la lecture du SMS.

1. Le service « Présentation du numéro de l'appelant » n'est pas activé.
   - Demander l'activation de cette fonctionnalité auprès de votre fournisseur de services (service payant).
2. Les opérateurs de téléphonie mobile et les opérateurs de SMS pour réseau fixe ne sont pas convenus d'une interopérabilité.
   - Informez-vous auprès de votre opérateur de SMS pour réseau fixe.
3. Le terminal est enregistré dans la base de données de votre opérateur de SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes plus enregistré dans cette base de données.
   - Envoyer le SMS de votre choix pour enregistrer automatiquement votre base afin qu'elle reçoive des SMS.

Réception la journée seulement

L'appareil est défini dans la base de données de votre opérateur SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes plus enregistré dans cette base de données.
- Informez-vous auprès de votre opérateur de SMS pour réseau fixe.
- Envoyer le SMS de votre choix pour enregistrer automatiquement votre base afin qu'elle reçoive des SMS.

Notifications d'e-mails

Votre téléphone vous informe lorsque votre serveur de réception a reçu de nouveaux e-mails.

Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour qu'il établisse régulièrement des connexions à votre serveur e-mail et vérifie si vous avez de nouveaux messages.

La base et tous les combinés Gigaset inscrits signalent la présence d'un nouveau message e-mail : une tonalité d'avertissement retentit, la touche Messages ✉ clignote et l'icône ✉ s'affiche lorsque l'écran est en veille.

Remarque

Le symbole ✉ s'affiche également pour signaler la présence de nouveaux SMS.

Si vous avez reçu de nouveaux e-mails, appuyez sur la touche Messages ✉ pour afficher la liste **E-Mail**.

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour établir une connexion au serveur de réception et afficher l'expéditeur, la date/heure de réception, ainsi que l'objet et le texte de chaque e-mail contenu (abrégé, le cas échéant) dans la liste de réception (→ p. 75).

Conditions :

- La base est connectée à Internet.
- Vous avez configuré un compte e-mail auprès d'un fournisseur d'accès Internet.
- Le serveur de réception utilise le protocole POP3.
- Vous avez enregistré le nom du serveur de réception et vos coordonnées personnelles (nom du compte, mot de passe) dans le téléphone via le **configurateur Web** (voir mode d'emploi du configurateur Web sur le CD fourni).

Ouverture de la liste de réception

→ ✉ Messagerie → E-Mail

Ou, si vous avez reçu de nouveaux e-mails (la touche Messages ✉ clignote) :

✉ → E-Mail

Le téléphone établit une connexion au serveur de réception. La liste des e-mails qui s'y trouvent s'affiche.

Les nouveaux messages non lus sont classés avant les anciens messages lus. L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Pour chaque e-mail, s'affichent le nom ou l'adresse e-mail de l'expéditeur (une ligne ou en abrégé) ainsi que la date et l'heure d'envoi (la date et l'heure ne sont correctes que si l'expéditeur et le destinataire se trouvent dans le même fuseau horaire).

Exemple d'affichage :

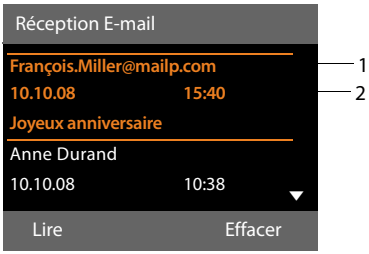

1 Adresse e-mail ou nom communiqué par l'expéditeur (abrégé si besoin)
En gras : nouveau message.
Tous les messages e-mails qui n'étaient pas encore présents sur le serveur de réception lors de la dernière ouverture de la liste de réception s'affichent comme des « nouveaux » messages. Tous les autres e-mails ne sont pas marqués, qu'ils aient été lus ou non.

2 Date et heure de réception du message e-mail.

Si la liste de réception du serveur est vide, **Aucune entrée** s'affiche.

Remarque

La plupart des fournisseurs d'accès Internet sont équipés d'une protection anti-spam. Les messages e-mails considérés comme spams sont classés dans un dossier à part et ne s'affichent pas dans la liste de réception.

Certains fournisseurs vous permettent de configurer ce tri : désactivez la protection anti-spam ou bien autorisez l'affichage des spams dans la liste de réception.

D'autres fournisseurs envoient un message sur votre boîte aux lettres à la réception d'un nouveau spam. Ce message vous informe de la réception d'un message e-mail suspect.

La date et l'expéditeur de cet e-mail sont toutefois toujours réactualisés pour que ce message apparaisse toujours comme un nouveau message.

Messages à la connexion

Lorsque vous vous connectez au serveur de réception, les problèmes suivants peuvent se produire : Les messages s'affichent à l'écran pendant quelques secondes.

Serveur E-mail non accessible

La connexion au serveur de réception n'a pas pu être établie. Causes possibles :

– Saisie incorrecte du nom du serveur de réception (➔ Configurateur Web).
– Problèmes temporaires sur le serveur de réception (hors service ou non connecté à Internet).

▶ Contrôler les réglages dans le configurateur Web.
▶ Réessayer plus tard.

Actuellement impossible

Les ressources de votre téléphone nécessaires à la connexion sont occupées, par ex. :

– Un des combinés inscrit est actuellement connecté au serveur de réception.

▶ Réessayer plus tard.

Echec de de la connexion au serveur de mail

Erreur lors de l'inscription sur le serveur de réception. Causes possibles :

– Saisie incorrecte du nom du serveur de réception, du nom d'utilisateur et/ou du mot de passe.

▶ Contrôler les réglages (➔ Configurateur Web).

Réglages E-Mail incomplets

Le nom du serveur de réception, le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe saisis sont incomplets.

▶ Contrôler ou modifier les réglages (➔ Configurateur Web).

Affichage de l'en-tête du message et du texte d'un e-mail

Condition : la liste de réception est ouverte (➔ p. 75).

Sélectionner une entrée.

Lire Appuyer sur la touche écran.

L'objet d'un e-mail (120 caractères maximum) et les premiers caractères d'un message texte sont affichés.

Exemple d'affichage :

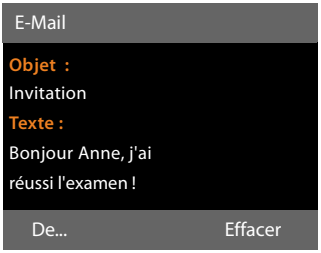

1 **Objet** de l'e-mail. 120 caractères s'affichent au maximum.
2 **Texte** de l'e-mail (abrégé si besoin).

Appuyer sur la touche rouge Fin pour revenir à la liste de réception.

Remarque

Si l'e-mail ne contient pas de texte normal, le message **Impossible afficher e-mail** s'affiche brièvement.

Consultation de l'adresse de l'expéditeur de l'e-mail

Condition : vous avez ouvert l'e-mail pour le lire (➔ p. 77).

De... Appuyer sur la touche écran.

L'adresse e-mail de l'expéditeur s'affiche, sur plusieurs lignes le cas échéant (60 caractères maximum).

Précédent Appuyer sur la touche écran pour revenir à la liste de réception.

Exemple :

Suppression d'un e-mail

Condition : vous avez ouvert la liste de réception (➔ p. 75) ou vous lisez l'en-tête ou l'adresse de l'expéditeur d'un e-mail (➔ p. 77) :

Effacer Appuyer sur la touche écran.

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider.

L'e-mail est supprimé sur le serveur de réception.

Centre Info – toujours en ligne avec votre téléphone

Vous pouvez télécharger des contenus en ligne sur Internet avec votre base, c.-à-d. utiliser des Services Info spécialement destinés au téléphone. Il existe de plus en plus de Services Info disponibles. Une présélection est déjà configurée, mais vous pouvez modifier ces paramètres pour ajouter d'autres services. Consultez la page du site Internet de Gigaset.net- www.gigaset.net pour personnaliser vos Services Info.

Personnalisation des Services Info

- Ouvrir la page du configurateur Web sur l'ordinateur **Paramètres** ➔ **Services** ➔ **Services-info** (voir le mode d'emploi du configurateur Web sur le CD fourni).
- Cliquer sur le lien gigaset.net/myaccount.

ou :

- Entrer l'adresse suivante dans le champ d'adresse du navigateur Web utilisé sur votre PC :

  www.gigaset.net
- Indiquer sur la page Gigaset.net votre identifiant utilisateur Gigaset.net et votre mot de passe. Vous trouverez votre identifiant utilisateur et votre mot de passe sur la page du configurateur Web précité.

Dans les deux cas, une page Web s'ouvre, dans laquelle vous pouvez configurer vos Services Info.

Remarque

Vous pouvez démarrer le Centre Info avec la base ou les combinés inscrits Gigaset SL78H et SL400H et afficher les Services Info.

Ouverture du Centre Info, sélection des Services Info

➔ Autres fonctions ➔ Centre Info

Le menu de votre Centre Info, c.-à-d. la liste des Services Info disponibles, s'affiche. Vous pouvez naviguer entre les Services Info.

Sélectionner le Service Info et appuyer sur OK.

Pour accéder à certains Services Info (services personnalisés), une inscription avec identifiant et mot de passe est nécessaire. Dans ce cas, saisir les données de connexion comme décrit à la section « **Inscription à des Services Info personnalisés** », **p. 79**.

Messages lors du téléchargement des informations demandées

Les informations sont téléchargées depuis Internet. Patienter quelques secondes jusqu'à l'affichage des informations. **Patientez SVP...** s'affiche à l'écran.

Si les informations d'un Service Info ne s'affichent pas, l'un des messages suivants s'affiche :

Impossible d'accéder à la page demandée

Causes possibles :

- Dépassement du délai d'attente (Timeout) lors du téléchargement des informations ou
- le serveur Internet des Services Info n'est pas disponible.

- Vérifier la connexion Internet et renouveler la requête ultérieurement.

Erreur codage sur page demandée

Le contenu du Service Info demandé est codé dans un format non pris en charge par la base.

Impossible d'afficher la page demandée

Erreur générale lors du téléchargement du Service Info.

Echec autorisation

La connexion a échoué. Causes possibles :

- Vous n'avez pas correctement saisi vos données de connexion.
  - ▶ Sélectionner à nouveau le Service Info, puis renouveler la saisie. Vérifier la casse.
- Vous n'êtes pas autorisé à accéder à ce Service Info.

Inscription à des Services Info personnalisés

Si vous devez vous inscrire avec un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à un Service Info, l'écran suivant s'affiche lorsque vous sélectionnez ce service :

Authentification
Saisir le nom d'utilisateur indiqué par le fournisseur du Service Info.

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Mot de passe
Saisir le mot de passe correspondant au nom d'utilisateur.

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Si la connexion est validée, le Service Info demandé s'affiche.

Si la connexion échoue, un message correspondant s'affiche à l'écran, → **Messages lors du téléchargement des informations demandées**, **p. 78**.

Remarque

Lorsque vous entrez les données de connexion, veillez à vérifier la casse. Pour la saisie, → **p. 134**.

Utilisation du Centre Info

Selon le type de Service Info demandé, vous pouvez exécuter les actions suivantes :

Navigation dans les pages d'un Service Info

▶ Appuyer sur ▼ pour faire défiler les pages d'un Service Info vers le bas et sur ▲ pour les faire défiler vers le haut (retour).

Revenir à la page précédente

▶ Appuyer sur la touche écran gauche.

Retour au menu du Centre Info

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche rouge Fin ⏻.

Pour se déconnecter :

Maintenir la touche rouge Fin ⏻ **enfoncée**, la base revient en mode veille.

Sélection d'un lien hypertexte

Lien hypertexte vers d'autres informations :

Si la page contient un lien hypertexte vers d'autres informations, l'icône ▶ le signale.

Si une page ouverte contient plusieurs liens hypertextes, le premier lien hypertexte est souligné.

▶ La touche de navigation (▼ et/ou ▲) permet de naviguer jusqu'au lien hypertexte à sélectionner. Le lien hypertexte est alors souligné.

▶ Appuyer sur la touche écran droite Liaison pour ouvrir la page correspondante.

Lien hypertexte vers un numéro de téléphone :

Si un lien hypertexte contient un numéro de téléphone, il est possible de reprendre ce numéro dans le répertoire local ou de l'appeler directement (fonction Click-2-Call).

- Sélectionner le lien hypertexte avec ▼ et/ou ▲.
- Un lien hypertexte de ce type se reconnaît à l'icône Appel qui s'affiche au-dessus de la touche écran droite.
- Appuyer sur la touche écran →📖 pour enregistrer le numéro de téléphone dans le répertoire local de la base.

ou :

- Appuyer sur Appel pour composer le numéro enregistré.

Selon l'opérateur, appuyer sur Appel pour

- composer directement le numéro ou
- l'afficher d'abord à l'écran. Confirmer le numéro avant de le composer.
  - Appuyer sur Oui pour composer le numéro.

  ou :
  - Appuyer sur Non pour revenir à la page contenant le lien hypertexte. Le numéro **n'est pas** composé.

Saisie de texte

- Naviguer avec ▲▼ jusqu'à la ligne contenant le champ où vous souhaitez saisir du texte. Le curseur clignote dans la zone de texte.
- Saisir le texte sur le clavier de la base (→ p. 134).
- Naviguer si nécessaire jusqu'aux zones de texte suivantes pour les remplir ou bien paramétrer une option le cas échéant (voir ci-après).
- Appuyer sur la touche écran droite pour terminer la saisie de texte et envoyer les données.

Sélections

- Naviguer avec ▲▼ jusqu'à la ligne sur laquelle vous souhaitez effectuer une sélection.
- Appuyer, le cas échéant, plusieurs fois sur la partie droite ou gauche de la touche de navigation pour effectuer la sélection voulue.
- Naviguer avec ▲▼ jusqu'aux zones de sélection suivantes et les sélectionner comme décrit ci-dessus.
- Appuyer sur la touche écran gauche pour terminer la sélection et envoyer les données.

Configuration des options

- Naviguer avec ▲▼ jusqu'à la ligne contenant l'option. La ligne est sélectionnée.
- Activer et désactiver l'option à l'aide de la touche de navigation ▶ (appuyer sur le côté droit) ou de la touche écran gauche (par ex. OK).
- Naviguer si nécessaire jusqu'aux options ou zones de texte suivantes pour les paramétrer ou les remplir.
- Appuyer sur la touche écran gauche (par ex. Envoi pour terminer la saisie et envoyer les données.

Affichage sur l'écran de veille des informations téléchargées sur Internet

Vous pouvez afficher des informations (par ex. bulletins météo, actualités) sur l'écran de veille de la base.

Pour cela, vous devez activer **Ticker Info** (→ p. 111) ou l'écran de veille **Info Services** (→ p. 111) sur la base, puis activer l'affichage des Services Info avec le configurateur Web.

Remarque

Les prévisions météo sont préréglées.

Le serveur gigaset.net (→ p. 78) vous permet de procéder aux réglages des informations à afficher.

Les informations textuelles s'affichent à l'écran 10 s environ après le retour de la base en mode veille.

Sur l'écran de veille, la touche écran droite proposée dépend des informations sélectionnées (par ex. Info),

- Appuyer sur la touche écran droite pour en savoir plus.
- Maintenir **enfoncée** la touche rouge Fin pour revenir au mode veille.

Utilisation du répondeur de la base

Vous pouvez commander le répondeur intégré à la base à l'aide des touches de celle-ci (➜ p. 3), d'un combiné inscrit ou à distance (autre téléphone/téléphone portable). Vous ne pouvez enregistrer vos propres annonces ou messages qu'à partir de la base ou d'un combiné.

La base dispose de trois répondeurs (AB1, AB2, AB3) qui peuvent être utilisés et activés indépendamment les uns des autres.

Après la mise en service de la base, AB1 est activé et la base lui attribue l'ensemble des MSN disponibles comme connexions de réception.

AB2 et AB3 ne sont disponibles que lorsqu'une ou plusieurs connexions de réception leur ont été attribuées.

Chaque répondeur ne prend que les appels adressés à ses connexions de réception. Chaque répondeur ne peut être commandé que depuis les terminaux (base/combinés) auxquels au moins l'une de ses connexions de réception est affectée.

Affectation des connexions de réception

Condition : au minimum deux MSN sont configurées sur votre base.

➜ Réglages ➜ Téléphonie ➜ Réception connexions

Répondeur 1 / 2 / 3
Sélectionner et appuyer sur OK.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Une entrée **Réception appels pour xxx** (xxx = nom de la connexion) est affichée pour chaque connexion configurée (MSN).

Procéder au réglage suivant pour chaque MSN configurée de la base.

▶ Sélectionner **Oui** si le répondeur doit intercepter des appels sur la connexion correspondante.

Si cette connexion est déjà attribuée à un autre répondeur comme connexion de réception, vous ne pouvez pas sélectionner **Oui**.

Sélectionner **Non** si cette connexion de réception ne doit pas être attribuée à ce répondeur.

Remarque

Si vous souhaitez que le répondeur prenne les appels vers la connexion GSM de votre téléphone portable relié au téléphone avec Bluetooth, vous devez sélectionner la connexion GSM comme connexion de réception. Le nom du téléphone portable de la liste des appareils connus est affiché pour la connexion GSM.

La prise d'appel par le répondeur ou par la messagerie de téléphonie mobile dépend des délais de déclenchement paramétrés pour la messagerie de téléphonie mobile et pour le répondeur.

Appels simultanés

Si un appelant accède à un répondeur connecté et si un deuxième appel est effectué vers ce répondeur, le deuxième appelant entend une tonalité libre. L'appel est signalisé sur les appareils (base, combinés) auxquels la connexion de réception a été attribuée.

Si le deuxième appel n'est pas pris, le répondeur intercepte cet appel si :

- La communication du premier appelant est terminée et que
- le délai défini pour le déclenchement du répondeur jusqu'à la prise d'appel (➜ p. 88) est écoulé.

Mode Répondeur

Vous pouvez utiliser chacun des trois répondeurs dans deux modes différents.

- En mode **Enr&Rép.**, l'appelant entend l'annonce et peut enregistrer un message.
- En mode **Rép. simple**, l'appelant entend votre annonce, mais ne peut pas enregistrer de message.

Commande à l'aide de la base

Si, en utilisant le répondeur, vous faites appel à une fonction qui engendre la diffusion d'un message ou d'une annonce, le haut-parleur s'active **automatiquement**. Pour éteindre le mode Mains-Libres, décrocher le combiné.

La commande via le menu de la base correspond à la commande via un combiné Gigaset SL78H ou SL400H inscrit.

Activation/désactivation du répondeur et réglage du mode

Vous pouvez sélectionner **Enr&Rép.**, **Rép. simple** ou **Alternativ.**. Le réglage **Alternativ.** vous permet d'activer le mode enregistrement pendant une période définie. Une fois ce délai écoulé, l'appelant entend l'annonce.

→ → **Activation**

La liste des répondeurs ayant une connexion de réception commune avec la base est affichée. Les répondeurs activés sont marqués d'un ✓.

Le cas échéant, sélectionner un répondeur.

Modifier Appuyer sur la touche écran.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :
Sélectionner **Act.** ou **Dés.** pour activer ou désactiver le répondeur.

Mode :
Sélectionner **Enr&Rép.**, **Rép. simple** ou **Alternativ.**.

Si le mode **Alternativ.** est sélectionné :

Enregistr. de :
Saisir les heures/minutes (4 chiffres) pour le début de la plage horaire.
Vous **devez** régler l'heure.

Enregistr. à :
Saisir les heures/minutes (4 chiffres) pour la fin de la plage horaire.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Le temps d'enregistrement restant est annoncé après l'activation du répondeur. Si l'heure n'est pas réglée, un message s'affiche vous invitant à effectuer le réglage (réglage de l'heure → p. 117). L'icône s'affiche à l'écran, ainsi qu'un chiffre correspondant au(x) répondeur(s) activé(s) (par ex. 2 3).

Si la mémoire du répondeur est pleine et que le mode **Enr&Rép.** ou **Alternativ.** a été sélectionné, vous êtes invité à effacer les anciens messages. Le répondeur est activé dès que des anciens messages sont supprimés.

Si l'heure n'est pas disponible, le répondeur passe du mode **Alternativ.** au mode **Enr&Rép.** jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau disponible.

Activation du répondeur à l'aide de la touche se trouvant sur la base

▶ Appuyer sur la touche pour activer ou désactiver tous les répondeurs ayant une connexion de réception en commun avec la base.

Si plusieurs répondeurs sont attribués à la base et qu'ils ne sont pas tous désactivés :

1. Appuyer sur la touche : tous les répondeurs attribués à la base sont désactivés.

2. Appuyer sur la touche : tous les répondeurs sont activés.

Enregistrement des annonces Répondeur Enregistreur/ Répondeur simple

La base est fournie avec une annonce standard pour les modes répondeur enregistreur et répondeur simple. Si aucune annonce personnalisée n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est utilisée.

Vous pouvez enregistrer une annonce personnelle pour les modes répondeur enregistreur et répondeur simple de chaque répondeur.

Remarque

Vous pouvez gérer les messages de tous les répondeurs au niveau de la base, si tant est qu'au moins une connexion de réception leur soit attribuée. Au niveau d'un combiné inscrit, en revanche, vous ne pouvez gérer que les répondeurs partageant au moins une connexion de réception avec ce combiné.

→ → **Annonces**
→ **Enreg. annonce** / **Enreg. ann. RS**

Le cas échéant, sélectionner le répondeur et appuyer sur OK.

OK Appuyer sur la touche écran pour commencer l'enregistrement.

Si vous n'avez pas décroché le combiné, le mode Mains-Libres est activé.

Vous entendez la tonalité (bip court).

▶ Enregistrer le message maintenant (3 secondes minimum).

Fin Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.

Vous pouvez interrompre l'enregistrement à l'aide de , de la touche rouge Fin ou de Précédent et le reprendre à l'aide de OK.

L'annonce est diffusée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler. Vous pouvez recommencer l'enregistrement avec Nouveau.

A noter :

- L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 170 secondes ou si vous arrêtez de parler pendant plus de 2 secondes.
- Si vous annulez un enregistrement, l'annonce standard est de nouveau utilisée.
- Si la mémoire du répondeur est pleine, l'enregistrement ne démarre pas ou est interrompu.
  - ▶ Si vous effacez d'anciens messages, le répondeur revient automatiquement au mode **Enr&Rép.**.
  - ▶ Le cas échéant, recommencer l'enregistrement.

Ecoute des annonces

→ → **Annonces**
→ **Ecoute annonce** / **Ecouter ann. RS**

Le cas échéant, sélectionner le répondeur et appuyer sur OK.

Si aucune annonce personnalisée n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est utilisée.

Vous pouvez interrompre la lecture à l'aide de , de la touche rouge Fin ou de Précédent.

Enregistrer une nouvelle annonce pendant l'écoute des annonces :

Nouveau Appuyer sur la touche écran.

Si la mémoire du répondeur est pleine, le répondeur se met en mode **Rép. simple**.

▶ Si vous effacez d'anciens messages, le répondeur revient automatiquement au mode **Enr&Rép.**. Le cas échéant, recommencer l'enregistrement.

Effacer les annonces

→ → **Annonces**
→ **Effacer annonce** / **Effacer ann. RS**

Le cas échéant, sélectionner le répondeur et appuyer sur OK.

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Après la suppression, l'annonce standard correspondante est réutilisée pour le répondeur sélectionné.

Ecoute de messages

Chaque message comprend la date et l'heure de la réception (selon le paramétrage, → p. 117), qui s'affichent lors de l'écoute du message. Le service de présentation du numéro permet d'afficher le numéro de l'appelant. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche. Pour l'affichage → p. 43.

Ecoute de nouveaux messages

Pour signaler la présence de nouveaux messages non encore écoutés, l'icône ∞ s'affiche sur la deuxième ligne de l'écran et la touche ✉ clignote.

✉ Appuyer sur la touche Messages.

Répondeur 1 : / Répondeur 2 : / Répondeur 3 :
Sélectionner un répondeur dans la liste et appuyer sur OK.

ou :

▶ Appuyer sur la touche Ecoute.

Le cas échéant, sélectionner le répondeur et appuyer sur OK

ou :

→ → **Ecouter messages**

Le cas échéant, sélectionner le répondeur et appuyer sur OK.

Seuls les répondeurs locaux ayant une connexion de réception commune avec la base s'affichent.

Le haut-parleur de la base est activé.

Si de nouveaux messages ont été enregistrés, l'écoute commence par le premier nouveau message. Après le dernier nouveau message, vous entendez la tonalité de fin, ainsi qu'une annonce indiquant la durée d'enregistrement restante.

Si le message a été enregistré avec la date et l'heure, vous entendrez une annonce avant l'écoute.

Tous les messages enregistrés sont lus, quelle que soit la connexion de réception.

Les entrées de la liste des répondeurs s'affichent à l'écran pendant la lecture des messages.

Un nouveau message devient un « ancien message » après écoute de l'heure et de la date de réception (après env. 3 s).

Ecoute d'anciens messages

En l'absence de nouveaux messages, vous pouvez lancer la lecture des anciens messages selon la procédure décrite dans « **Ecoute de nouveaux messages** » à la **p. 85**.

Arrêt et contrôle de l'écoute

Pendant l'écoute des messages :

2 abc / ■ Arrêter l'écoute. Pour poursuivre l'écoute, appuyer à nouveau sur 2 abc / ■ **ou**

Options Appuyer sur la touche écran. Pour poursuivre, sélectionner **Suite** et appuyer sur OK.

◀◀ (appui long) ou 1 ∞
Pendant l'écoute de l'horodatage : revenir au message précédent.
Pendant l'écoute des messages : revenir au début du message en cours.

◀◀ (appui bref) ou 4 ghi
Pendant l'écoute de l'horodatage : revenir au message précédent.
Pendant l'écoute des messages : réécouter les 5 dernières secondes du message.

▶▶ ou 3 def Passer au message suivant.

Lors d'une interruption de plus d'une minute, le répondeur repasse en mode veille.

Marquage d'un message comme « nouveau »

Un « ancien » message déjà écouté peut s'afficher de nouveau comme « nouveau » message.

Pendant l'écoute des messages ou en mode pause :

(*) Appuyer sur la touche Etoile.

ou :

Options Ouvrir le menu.

Identif. > non lu
Sélectionner et appuyer sur OK.

Une annonce indique le nouveau statut du message.

L'écoute du message en cours est interrompue. L'écoute du message suivant commence, le cas échéant.

La touche ✉ clignote sur le combiné.

Enregistrement dans le répertoire du numéro affiché

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Options ➔ **Nº vers répert.**

▸ Compléter l'entrée (➔ p. 61).

Suppression de messages

Vous pouvez effacer tous les anciens messages ou certains d'entre eux.

Effacement de tous les anciens messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Options ➔ **Effacer ancienne liste** OK

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Suppression de certains messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Effacer / 0_
Appuyer sur la touche écran ou sur la touche numérotée 0_.

Vous ne pouvez effacer les nouveaux messages qu'après la lecture de l'horodatage et les premières secondes du message.

Interception d'un appel arrivant sur le répondeur

Vous pouvez intercepter un appel pendant son enregistrement sur le répondeur ou lorsque vous utilisez l'interrogation à distance.

✆ / Accept. / 🔈
Décrocher le combiné, appuyer sur la touche Mains-Libres ou sur la touche écran.

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez parler avec l'appelant.

Si 3 secondes ont déjà été enregistrées lors de la prise de l'appel, le message est enregistré. La touche ✉ clignote.

Vous pouvez prendre l'appel même s'il n'est pas signalé.

Rediriger la communication externe vers le répondeur

Vous pouvez renvoyer un appel externe entrant vers le répondeur.

Un renvoi n'est possible que si :

- l'appel arrive sur une connexion de réception également attribuée à l'un des répondeurs,
- le répondeur auquel est attribuée la connexion de réception est activé et n'est pas occupé par un autre appel,
- la mémoire du répondeur n'est pas pleine.

Condition : un appel externe est signalé sur la base :

Options Ouvrir le menu.

Renvoi répondeur
Sélectionner et appuyer sur OK.

Le répondeur démarre immédiatement en mode répondeur enregistreur et accepte l'appel. Le délai défini pour le déclenchement du répondeur (p. 88) est ignoré.

Enregistrement de conversation

Vous pouvez enregistrer un appel **externe** à l'aide du répondeur.

Condition :

Pendant une communication avec un correspondant externe :

▶ Informer l'interlocuteur que la conversation est enregistrée.

Options Ouvrir le menu.

Enregist.conv.
Sélectionner et appuyer sur OK.

L'enregistrement est signalé à l'écran par un message et placé dans le journal du répondeur comme nouveau message.

Fin Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.

- Si le MSN utilisé pour établir la communication est attribué à un répondeur comme connexion de réception, la communication est enregistrée par ce répondeur.
- Si le MSN n'est pas attribué à un répondeur comme connexion de réception, la communication est enregistrée par **Répondeur 1**.

Si le répondeur qui doit enregistrer la communication est occupé par un autre appel, le message **Actuellement impossible** s'affiche. Vous entendez la tonalité de fin.

La durée d'enregistrement maximale dépend de l'espace mémoire disponible sur le répondeur. Si la mémoire est pleine, une tonalité de fin retentit, l'enregistrement est interrompu et l'appel enregistré jusqu'à ce moment est placé dans le journal du répondeur en tant que nouveau message.

Activation/désactivation de l'écoute en tiers

Pendant l'enregistrement d'un message, vous pouvez l'écouter sur les haut-parleurs de la base ou des combinés inscrits.

Activation/désactivation permanente de l'écoute en tiers

→ → **Ecoute en tiers**

Poste de bureau
Sélectionner pour activer/désactiver l'écoute en tiers sur la base (☑ = activé).

Combiné Sélectionner pour activer/désactiver l'écoute en tiers sur les combinés inscrits (☑ = activé).

Modifier Appuyer sur la touche écran pour activer ou désactiver la fonction.

Désactivation de l'écoute en tiers pour l'enregistrement en cours

Vous pouvez désactiver cette fonction durant l'enregistrement.

Sur la base :

Silence Appuyer sur la touche écran.

Interception d'un appel

/ Appuyer sur la touche Mains-Libres ou décrocher le combiné.

Réglage des paramètres d'enregistrement

A la livraison, le répondeur est déjà configuré. Procéder aux réglages individuels par le biais de la base ou d'un combiné inscrit.

→ → **Enregistrements**

▶ Renseigner les différentes lignes :

Longueur :
Sélectionnerla durée maximale d'enregistrement : **1 min.**, **2 min.**, **3 min.** ou **illimité**.

Qualité :
Sélectionner la qualité d'enregistrement **Longue durée** ou **Supérieure**. Si vous sélectionnez une qualité élevée, la durée d'enregistrement maximale est réduite.

Enclench. Répondeur :
Définir le moment auquel le répondeur doit s'enclencher : **Immédiat**, après **10 sec**, **18 sec**, **30 sec** ou **Auto.**.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Remarque sur le déclenchement du répondeur

Avec **Auto.**, les options pour le délai de déclenchement sont les suivantes :

- En l'absence de nouveaux messages, le répondeur intercepte l'appel après 18 secondes.
- En présence de nouveaux messages, il accepte l'appel au bout de 10 secondes.

Lors de l'interrogation à distance (→ p. 88), vous savez, après 15 secondes environ, qu'aucun nouveau message n'est présent (sinon le répondeur aurait déjà accepté votre appel). Si vous raccrochez à cet instant, vous ne payez aucun frais de communication.

Changer la langue des menus et de l'annonce par défaut

Ouvrir le menu principal.

* # 0 5 # 2 1
Saisir ces chiffres, **puis** avec

0 OK définir l'allemand.

1 OK définir le français.

2 OK définir l'italien.

Utilisation à distance (commande à distance)

Vous pouvez interroger ou activer le répondeur à partir de n'importe quel poste téléphonique (par ex., à partir d'une chambre d'hôtel, d'une cabine téléphonique).

Conditions :

- Vous avez défini un code PIN système différent de 0000 (p. 117).
- Le téléphone utilisé pour l'interrogation à distance doit fonctionner en fréquence vocale (FV), ce qui signifie que vous entendez différentes tonalités lorsque vous appuyez sur les touches. Vous pouvez également utiliser un émetteur de code (disponible dans le commerce).
- La connexion ou le MSN via lequel vous appelez est attribué au répondeur en tant que connexion de réception.

Remarque

La commande à distance par un téléphone portable GSM n'est possible que lorsque le téléphone portable et la connexion au réseau mobile GSM transmettent des signaux DTMF.

Appel du répondeur et écoute de messages

Composer votre propre numéro.

9
Pendant que vous écoutez votre annonce : appuyer sur la touche 9.
La lecture de l'annonce est interrompue.

Saisir le code PIN système.

Le système indique la présence éventuelle de nouveaux messages. L'écoute des messages commence. Vous pouvez désormais utiliser le répondeur à l'aide du clavier.

Les touches suivantes permettent de commander le répondeur à distance :

1 Pendant la lecture de l'horodatage : revenir au message précédent.
Pendant la lecture des messages : revenir au début du message en cours.

2 Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer à nouveau sur la touche.
La connexion est interrompue après une pause d'env. 60 secondes.

3 Passer au message suivant.

4 Réécouter les 5 dernières secondes du message.

0 Pendant la lecture des messages : supprimer le message en cours.

* Marquer le message écouté comme « nouveau ».
La lecture du message suivant commence. La durée d'enregistrement restante est indiquée pendant le dernier message.

Fin de l'interrogation à distance

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher ou raccrocher le combiné.

Remarque

Le répondeur interrompt la communication dans les cas suivants :

- ◆ Le PIN système entré n'est pas valide.
- ◆ Aucun message n'est enregistré sur le répondeur.
- ◆ Après l'annonce de la durée d'enregistrement restante.

Activation du répondeur

▶ Composer votre numéro et laisser sonner jusqu'à entendre : « Veuillez saisir votre code PIN » (env. 50 s).

Saisir le code PIN système.

Votre répondeur est activé. Vous entendez l'annonce indiquant la durée d'enregistrement restante.

L'écoute des messages commence.

Il n'est pas possible de désactiver le répondeur à distance.

Si vous saisissez un code PIN erroné ou si la saisie dure trop longtemps (plus de 10 secondes), la connexion est interrompue. Le répondeur reste désactivé.

Utilisation de la messagerie externe

Certains opérateurs proposent un répondeur réseau (messagerie externe).

Vous devez avoir **demandé** une messagerie externe auprès de votre opérateur. Vous pouvez enregistrer le numéro de la messagerie externe sur la base.

Messagerie externe : saisie du numéro

→ **Messagerie** → **Répondeur rés.**

Saisir ou modifier le numéro de la messagerie externe.

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Pour savoir comment activer et désactiver la messagerie externe, consultez les informations fournies par votre opérateur.

Définition de l'accès rapide au répondeur

L'accès rapide vous permet d'appeler directement la messagerie externe ou le répondeur local de la base.

Affectation de la touche 1, modification de l'affectation

Le réglage de l'accès rapide est spécifique à chaque appareil. Vous pouvez attribuer un répondeur différent à la touche 1 de la base et de chaque combiné inscrit.

Dans la configuration usine, aucun répondeur n'est affecté à l'accès rapide.

1 — Maintenir la touche 1 **enfoncée**.

ou :

→ **Messagerie** → **Param Tch 1**

Répondeur rés. / Répondeur

Sélectionner l'entrée et appuyer sur OK (◉ = activé).

Vous avez sélectionné le Répondeur local :

Les répondeurs locaux de la base sont activés pour la numérotation rapide.

— Maintenir **enfoncée** la touche rouge Fin (en veille).

Vous avez sélectionné la messagerie externe :

Si un numéro a déjà été enregistré sur la base pour la messagerie externe, la numérotation rapide est activée.

— Maintenir **enfoncée** la touche rouge Fin (en veille).

Si aucun numéro n'est enregistré pour la messagerie externe, vous êtes invité à saisir le numéro de la messagerie externe.

Saisir le numéro de la messagerie externe.

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

— Maintenir **enfoncée** la touche rouge Fin (en veille).

La numérotation rapide est activée.

Remarque

Vous ne pouvez définir qu'**un** répondeur pour l'accès rapide.

Il est également possible d'appeler directement la messagerie externe directement via les touches Messages (→ p. 91).

Appel du répondeur par la numérotation rapide

1 ∞ **Maintenir enfoncé**.

Si vous avez paramétré la messagerie externe en accès rapide, vous êtes directement connecté à celle-ci.

Appuyer le cas échéant sur la touche Mains-Libres.

Vous entendez l'annonce de la messagerie externe.

Si vous avez paramétré le répondeur local de la base en accès rapide, l'écoute des messages commence lorsqu'une ligne de réception de la base n'est attribuée qu'à un seul répondeur. Si vous avez attribué plusieurs répondeurs locaux à la base, une liste de ces répondeurs s'affiche en premier.

Sélectionner le répondeur et appuyer sur OK.

Affichage des nouveaux messages lorsque le combiné est en mode veille

Si un nouveau message a été laissé sur la messagerie externe attribuée ou sur le répondeur local, l'icône et le nombre de nouveaux messages s'affichent sur la base en mode veille. La touche Messages clignote.

Appel de la messagerie externe avec la touche Messages

Si le numéro d'appel de la messagerie externe est enregistré sur la base, vous pouvez ouvrir la liste des messageries externes **Messagerie :** en appuyant sur la touche message .

Si la messagerie externe contient de nouveaux messages, l'entrée dans la liste est marquée en gras. Le nombre de nouveaux messages apparaît entre parenthèses après l'entrée.

Appuyer sur la touche Messages.

Messagerie :

Sélectionner l'entrée de la messagerie externe, puis appuyer sur OK.

Vous êtes directement connecté à la messagerie externe et vous entendez son annonce. Vous pouvez en général contrôler l'écoute des messages à partir du clavier de votre base (codes chiffrés). Ecouter l'annonce.

Remarques

- Le numéro de la messagerie externe se compose automatiquement sur la connexion correspondante. Le préfixe national automatique que vous avez défini sur votre téléphone **n'est pas** composé.

  Vous pouvez en général contrôler l'écoute de la messagerie externe à partir du clavier de votre téléphone (codes chiffrés).

ECO DECT : réduction de la consommation électrique et des émissions

Grâce à votre téléphone Gigaset, vous contribuez à la sauvegarde de l'environnement.

Diminution de la consommation électrique

Grâce à son alimentation basse consommation, la base consomme peu d'électricité.

Réduction des émissions

Les émissions sont réduites **automatiquement** en fonction de la distance entre les combinés inscrits et la base du téléphone. Plus les combinés sont proches de la base, plus les émissions sont faibles.

Vous pouvez par ailleurs réduire les émissions des combinés et de la base en utilisant le **Mode Eco**.

Le **Mode Eco** réduit toujours les émissions de 80 %, que vous téléphoniez ou non. Lorsque le **Mode Eco** est activé, la portée diminue de 50 %. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser le **Mode Eco** si vous n'avez pas besoin d'une grande portée.

Elimination des émissions

Mode Eco+
Si vous activez le **Mode Eco+,** les émissions (puissance d'émission DECT) de la base et du combiné sont supprimées si tous les combinés inscrits prennent en charge le **Mode Eco+**.

Le Mode Eco / le Mode Eco+ peuvent être activés ou désactivés indépendamment l'un de l'autre et fonctionnent même si plusieurs combinés sont inscrits sur la base.

Mode Eco / Mode Eco+ activation/désactivation

→ **Réglages** → **Mode Eco** → **Mode Eco / Mode Eco+**

Modifier Appuyer sur la touche écran (☑ = activé).

Affichage de l'état en mode veille

Icône à l'écran	
blanc	**Mode Eco+** activé
vert	**Mode Eco+** et **Mode Eco** activés

Remarques

- Lorsque le **Mode Eco+** est activé, vous pouvez vérifier l'accès à la base depuis un combiné : maintenez **enfoncée** la touche Décrocher du combiné. Si la base est accessible, vous entendez la tonalité libre.
- Avec le **Mode Eco+** activé :
  - L'établissement de la communication sur le combiné est décalé d'environ 2 secondes.
  - L'autonomie de veille du combiné est diminuée d'environ 50 %.
- Lors de l'inscription de combinés qui ne prennent pas en charge le **Mode Eco+**, ce mode est désactivé sur la base et sur tous les combinés inscrits.
- Lorsque le **Mode Eco** est activé, la portée de la base est réduite.
- **Le Mode Eco** / **Mode Eco+** et un répéteur (→ p. 123) ne peuvent pas être utilisés simultanément, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez un répéteur, vous ne pouvez pas activer le **Mode Eco** ni le **Mode Eco+**.

Réglage des rendez-vous (calendrier)

Vous pouvez créer jusqu'à 30 rendez-vous, qui vous seront rappelés par votre base. Les dates d'anniversaire (➜ p. 62) entrées dans le répertoire sont automatiquement enregistrées dans le calendrier.

Vous pouvez choisir d'afficher ou non le calendrier graphique en mode veille.

Pour ce faire, lorsque le téléphone est en mode veille :

Calendr. Appuyer sur la touche écran.

ou :

➜ **Organizer** ➜ **Calendrier**

Ensuite :

Options ➜ **Calend. si attente**

▶ Activer ou désactiver la fonction en appuyant sur Modifier (☑ = activé).

Enregistrement d'un rendez-vous

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (p. 117).

➜ **Organizer** ➜ **Calendrier**

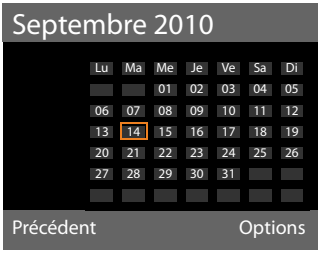

◆ Le jour actuel apparaît (entouré en orange).

◆ Les jours correspondant à des rendez-vous déjà enregistrés sont soulignés en orange.

/ Sélectionner le jour souhaité dans le calendrier graphique.

Passer au mois suivant/précédent en naviguant jusqu'au dernier/premier jour du mois affiché et utiliser ensuite les touches de navigation droite/gauche (ou supérieure/inférieure).

Le jour sélectionné est entouré en orange. Le jour actuel est entouré en blanc.

Après avoir sélectionné le jour :

■ Appuyer au centre de la touche de navigation.

◆ Si des rendez-vous sont déjà entrés, ouvrir la liste des rendez-vous enregistrés du jour concerné.
<Nouv. entrée> ➜ OK permet d'ouvrir la fenêtre de saisie d'un nouveau rendez-vous.

◆ Si aucun rendez-vous n'est entré, ouvrir directement la fenêtre pour saisir le nouveau rendez-vous.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.

Date :
Le champ contient déjà la date du jour sélectionné.

Le cas échéant, entrer le jour/le mois/l'année (8 chiffres).

Heure :
Saisir l'heure et les minutes (4 chiffres).

Texte :
Saisir le texte (max. 16 caractères).
Ce texte s'affiche comme nom du rendez-vous dans la liste des rendez-vous et à l'écran lorsque la sonnerie de rendez-vous retentit. **Texte** est préconfiguré avec **Rendez-vous**.

Si **Texte** ne contient pas de texte, seules la date et l'heure du rendez-vous sont affichées.

Signal :
Sélectionner la mélodie qui signalera le rendez-vous. Si vous sélectionnez **Visuel**, ce rendez-vous ne s'affiche que sur l'écran.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Remarque

Lorsque vous avez enregistré 30 rendez-vous, vous devez effacer un rendez-vous existant avant d'en saisir un nouveau.

Signalisation des rendez-vous et anniversaires

En mode veille, un rendez-vous est signalé pendant 60 secondes avec la sonnerie sélectionnée. Le nom pour les anniversaires et le texte saisi pour les rendez-vous s'affichent avec l'heure.

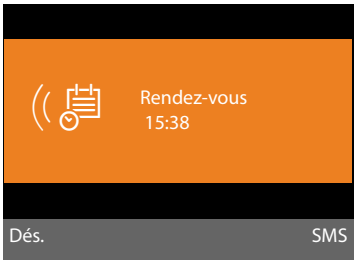

Vous pouvez désactiver la sonnerie de rendez-vous ou y répondre :

Dés. Appuyer sur la touche écran pour désactiver la sonnerie de rendez-vous.

ou :

SMS Appuyer sur la touche écran pour répondre à la sonnerie de rendez-vous par un SMS.

Remarque

Pendant un appel, le rendez-vous n'est signalé que par une tonalité brève.

Il est enregistré dans la liste des rendez-vous manqués.

Gestion des rendez-vous

→ **Organizer** → **Calendrier**

Modification des rendez-vous

/ Sélectionner le jour dans le calendrier graphique et appuyer sur la touche de navigation ■. Les jours correspondant à des rendez-vous/anniversaires déjà enregistrés sont encadrés en orange.

Une liste présentant les entrées correspondant à ce jour s'affiche. Les anniversaires sont signalés par un , les rendez-vous activés par un ✓.

Sélectionner un rendez-vous/anniversaire.

Afficher Appuyer sur la touche écran pour consulter l'entrée

Les anniversaires peuvent uniquement être affichés. Un anniversaire peut être modifié via le répertoire (→ p. 62).

Pour un rendez-vous, il existe également les possibilités suivantes grâce à Options :

Modifier entrée
(comme **Enregistrement d'un rendez-vous** → p. 93)

Effacer entrée
Supprimer le rendez-vous sélectionné de la liste.

Activer / Désactiver
Activer/désactiver un rendez-vous. Un rendez-vous désactivé n'est pas signalé.

Suppression de tous les rendez-vous du calendrier

Dans l'affichage mois :

Options → **Effac. ts RDV** → OK

Répondre Oui pour valider. **Tous** les rendez-vous sont supprimés.

Affichage des rendez-vous/ anniversaires non confirmés

Les rendez-vous/anniversaires non confirmés **(p. 62)** sont enregistrés dans la liste **Rendez-vous manqués** dans les cas suivants :

- Vous refusez un rendez-vous/anniversaire.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.

L'écran affiche l'icône et le nombre de **nouvelles** entrées. L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Pour ouvrir la liste, appuyer sur la **touche Messages** (→ **p. 56)** ou utiliser le menu :

→ **Organizer** → **Rendez-vous manqués**

Sélectionner un rendez-vous/anniversaire.

Les informations sur le rendez-vous ou l'anniversaire sont affichées. Les rendez-vous manqués sont indiqués par leur nom **(** → **p. 93)**, les dates d'anniversaire échues par le nom et le prénom. La date et l'heure sont également affichées.

Effacer Effacer le rendez-vous.

ou :

SMS Rédiger un SMS.

Si 10 entrées sont enregistrées dans la liste, la plus ancienne est effacée lors de la prochaine sonnerie de rendez-vous.

Réveil/Alarme

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable **(p. 117)**.

Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

→ **Organizer** → **Réveil/Alarme**

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.

Heure :
Saisir une heure de réveil à 4 chiffres.

Période :
Sélectionner **Quotidien** ou **Lundi-Vendr.**.

Volume :
Régler le volume du réveil (1 à 5) ou la sonnerie crescendo (le volume augmente à chaque sonnerie =).

Signal :
Sélectionner la mélodie du réveil.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

En mode veille, le symbole et l'heure de réveil s'affichent en haut de l'écran.

Le réveil est indiqué à l'écran **(** → **p. 4)** avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Si aucune touche n'est actionnée, le réveil est répété deux fois toutes les cinq minutes puis désactivé.

Pendant un appel, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Condition : le réveil/l'alarme retentit.

Arrêt Appuyer sur la touche écran. Le réveil/l'alarme est désactivé(e).

ou

Pause Appuyer sur la touche écran ou sur une touche quelconque. Le réveil/l'alarme s'éteint puis est répété(e) après 5 minutes. Au bout de la seconde répétition, le réveil est totalement désactivé.

Raccordement/utilisation d'autres appareils

Vous pouvez transformer votre base en « autocommutateur privé » en y raccordant d'autres appareils de communication.

Vous pouvez inscrire jusqu'à six combinés et six répéteurs Gigaset sur la base.

Un numéro interne (2 – 7) et un nom interne (**INT 2** – **INT 7**) sont attribués à chaque appareil raccordé. Vous pouvez modifier les noms et l'attribution des numéros.

Si tous les numéros internes ont déjà été attribués à votre base, vous devez désinscrire un combiné qui n'est plus nécessaire pour en réinscrire un nouveau.

Vous pouvez également connecter à la base un fax analogique (➜ p. 107, ➜ p. 123) et six appareils Bluetooth (un kit piéton, cinq téléphones portables GSM ou modems, ➜ p. 101).

Inscription des combinés

L'inscription d'un combiné doit être activée sur la base (1.) et le combiné (2.).

1. Sur la base :

Pour mettre la base en mode Inscription :

➜ ➜ **Enregistrement** ➜ **Enregistrer combiné**

L'interface DECT de la base (si elle était désactivée) est activée automatiquement lorsque la base passe en mode Inscription.

Vous pouvez inscrire le combiné tant que l'écran de la base affiche le message **Veuillez inscrire votre combiné**.

2. Sur le combiné

En l'espace d'env. **60 secondes :**

▶ Lancer l'inscription **du combiné** conformément au mode d'emploi.

Vous êtes invité à entrer le PIN système actuel de la base dans le combiné (par défaut 0000).

Entrer le PIN système et appuyer sur OK.

Après l'inscription

L'écran de la base affiche **Combiné enregistré**.

Remarque

Si six combinés sont déjà inscrits sur la base (les numéros internes 2 à 7 sont déjà attribués), il existe deux possibilités :

- Le combiné possédant le numéro interne 7 est en mode veille :
  Le combiné numéro 7 est désinscrit. Le nouveau combiné est inscrit et se voit attribuer le numéro 7.
- Le combiné possédant le numéro interne 7 est utilisé :
  Le nouveau combiné ne peut pas être inscrit. Un message correspondant s'affiche sur l'écran.

Affectation de connexions d'émission et de réception à un combiné

Si plusieurs MSN sont configurées sur la base, l'assistant de connexion est automatiquement démarré pour le combiné. L'assistant de connexion vous permet d'attribuer des connexions d'émission et de réception. Pour en savoir plus sur le déroulement de l'Assistant de connexion ➜ p. 23.

Remarque

Une fois inscrit, un combiné se voit attribuer tous les MSN de la base comme connexions de réception. Si un téléphone portable est inscrit avec Bluetooth, la connexion GSM du téléphone portable est également attribuée aux combinés comme connexion de réception.

Le premier MSN configuré vous est attribué comme connexion d'émission ; si aucun MSN n'est configuré, c'est numéro principal de la connexion RNIS qui est utilisé.

Affectation des numéros internes

La base attribue le plus petit numéro interne libre au combiné (numéros possibles : 2 – 7). Le numéro interne s'affiche sur l'écran du combiné, par ex. **INT 2**. Cela signifie que le numéro interne 2 a été affecté au combiné. Le numéro interne 1 est attribué à la base.

Retrait de combinés

Sur la base :

→ → Enregistrement → Retirer combiné

La liste des appareils inscrits (abonnés internes) s'affiche.

Sélectionner le correspondant interne à retirer et appuyer sur OK.

Saisir le code PIN système actuel et appuyer sur OK.

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Le combiné est retiré immédiatement, même s'il n'est pas en mode veille.

Recherche d'un combiné (« Paging »)

Vous pouvez rechercher les combinés inscrits à l'aide de la base.

Condition : des abonnés internes sont inscrits sur la base. Il existe au maximum deux connexions internes entre les abonnés internes.

Ouvrir la liste des abonnés internes. Votre entrée est marquée dans la liste par <.

Trouver combiné

Sélectionner et appuyer sur OK.

Tous les combinés joignables sonnent simultanément (« appel Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

Un appel externe n'interrompt pas la fonction Paging.

Arrêt de la recherche

▶ Appuyer sur la touche rouge Fin, ou décrocher ou raccrocher le combiné.

Vous pouvez arrêter prématurément l'appel Paging en appuyant sur la touche Décrocher ou Raccrocher de l'un des combinés.

L'appel Paging prend fin automatiquement après env. 30 secondes.

Appel interne

Les communications internes avec des combinés inscrits sont gratuites.

Appeler un combiné en particulier

Activer l'appel interne.

Entrer le numéro du correspondant interne.

Si le combiné est raccroché, le mode Mains-Libres est activé sur la base.

ou :

Activer l'appel interne.

Sélectionner l'abonné interne.

Décrocher le combiné.

Si l'abonné interne n'est pas joignable (par ex. hors de portée), s'il ne répond pas ou s'il y a déjà trois communications internes, la tonalité d'occupation retentit.

Appel de tous les abonnés internes (« appel général »)

Maintenir enfoncée la partie gauche de la touche de navigation.

Tous les combinés sont appelés.

ou :

Activer l'appel interne.

Appuyer sur la touche Etoile.

ou :

Activer l'appel interne.

Sélectionner **Ap.gé.** puis

Décrocher le combiné.

Tous les combinés sont appelés.

Si aucun abonné interne n'est joignable ou que trois communications internes sont déjà en cours, la tonalité d'occupation retentit.

Fin de la communication

Raccrocher le combiné.

Transfert d'un appel vers un combiné

Vous pouvez transférer une communication externe à un combiné (connexion).

Condition : vous êtes en communication avec un correspondant externe.

Ouvrir la liste de combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (➜ p. 115).

Si plusieurs combinés sont inscrits :

Sélectionner le combiné ou **Ap.gé.** et appuyer sur OK.

Lorsque l'abonné interne répond :

- Annoncer éventuellement la communication externe.

/ Raccrocher le combiné ou appuyer sur la touche rouge Fin.

La communication externe est transférée vers l'autre combiné.

Si le correspondant interne **ne répond pas** ou si sa ligne est occupée, appuyer sur la touche écran Fin pour reprendre l'appel externe.

En cas de transfert, vous pouvez également raccrocher le combiné avant que l'abonné interne décroche.

Dans ce cas, si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel vous est automatiquement renvoyé.

Double appel/conférence interne

Vous êtes en communication avec un **correspondant externe** et vous pouvez simultanément appeler un **abonné interne** afin de réaliser un double appel ou d'établir une conférence avec les trois correspondants.

Pendant une communication avec un correspondant **externe** :

Ouvrir la liste de combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (➜ p. 115).

Si plusieurs combinés sont inscrits : sélectionner le combiné et appuyer sur OK.

Vous êtes mis en communication avec l'abonné interne.

soit :

Options ➜ **Fin comm. active**
Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant externe.

ou :

Confér. Appuyer sur la touche écran. Les trois participants sont mis en communication.

Si l'abonné interne ne répond pas :

- Appuyer sur la touche écran Fin pour reprendre la communication avec le correspondant externe.

Fin de la conférence

Si un **abonné interne** appuie sur la touche Raccrocher (du combiné) ou la touche rouge Fin [—], la connexion est maintenue entre l'autre abonné interne et le correspondant externe.

Signal d'appel externe pendant une communication interne

Si vous recevez un appel **externe** alors que vous êtes en communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service Présentation du numéro affiche à l'écran le numéro de l'appelant.

Les possibilités suivantes sont disponibles :

Refus d'un appel externe

Refuser — Appuyer sur la touche écran.

Le signal d'appel est désactivé. Vous restez en communication avec l'abonné interne.

L'appelant externe entend la tonalité occupé.

Prise d'un appel externe / maintien d'un abonné interne

Accept. — Appuyer sur la touche écran.

Vous êtes mis en relation avec le correspondant externe. La communication interne est **maintenue**.

Les possibilités suivantes sont disponibles :

- Faire un va et vient entre les deux abonnés :
  - Basculer entre les correspondants avec la touche [↕] (va et vient).
- Parler avec les deux abonnés en même temps :
  - Appuyer sur la touche écran Confér. pour établir la conférence. Appuyer sur la touche écran Individ. pour revenir au va et vient.

Interruption d'une communication interne

[↙] / [—] — Raccrocher le combiné ou appuyer sur la touche rouge Fin.

L'appel externe est signalé sur la base comme appel entrant. Vous pouvez accepter l'appel (→ p. 41).

Signal d'appel interne pendant une communication interne/ externe

Si un abonné interne essaie de vous appeler pendant une communication interne ou externe, cet appel s'affiche à l'écran (signal d'appel interne). Vous ne pouvez ni l'accepter ni le refuser.

Appuyer sur n'importe quelle touche pour faire disparaître l'affichage de l'écran.

Pour accepter l'appel interne, vous devez mettre fin à la communication en cours. L'appel interne est alors signalé comme d'habitude. Vous pouvez l'accepter.

Modification du nom d'un abonné interne

Les noms « INT 2 », « INT 3 », etc. sont attribués automatiquement lors de l'inscription. Vous pouvez modifier ces noms. Le nom ne peut pas comporter plus de 10 caractères. Le nom modifié s'affiche dans la liste des abonnés internes.

[▭] — Ouvrir la liste des abonnés internes.

[▭] — Sélectionner le combiné.

Options — Ouvrir le menu.

Renommer

[▦] — Entrer/modifier un nom.

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Modification du numéro interne d'un abonné interne

Par défaut, le numéro interne **INT 1** est attribué à la base.

Lors de l'inscription, un combiné reçoit **automatiquement** le plus petit numéro interne disponible (de 2 à 7). S'ils sont tous attribués, le combiné numéro 7 est remplacé s'il se trouve en veille. Vous pouvez modifier le numéro interne de la base et de tous les combinés inscrits (1–7).

	Ouvrir la liste des abonnés internes. Votre combiné est signalé par <.
Options	Ouvrir le menu.
Modifier N°	Sélectionner et appuyer sur OK.
	Sélectionner l'abonné interne.
	Composer le nouveau numéro.
	Recommencer la procédure pour d'autres participants internes le cas échéant.

Veiller à ne pas attribuer deux fois un numéro interne (1 à 7).

Pour terminer :

Sauver	Appuyer sur la touche écran pour enregistrer la saisie.

Si un numéro interne a été attribué 2 fois, une tonalité d'erreur retentit.

▶ Répéter la procédure avec un numéro libre.

Remarque

Vous pouvez utiliser des numéros entre 1 et 7. Le numéro interne 8 est réservé pour un fax éventuel, raccordé au port FAX.

Utilisation d'un appareil Bluetooth

Grâce à Bluetooth™, votre base peut communiquer sans fil avec d'autres appareils Bluetooth.

Les appareils suivants peuvent être inscrits sur votre base via Bluetooth :

- Un kit piéton Bluetooth,
- 5 téléphones portables GSM Bluetooth ou modems (PC, PDA).

Pour pouvoir utiliser vos appareils Bluetooth, vous devez d'abord activer la fonction Bluetooth, puis inscrire les appareils sur la base.

Pour pouvoir utiliser les numéros d'appel, les préfixes (national et international) doivent être enregistrés dans la base **(p. 118)**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre appareil Bluetooth, consultez le mode d'emploi correspondant.

Activation/désactivation du mode Bluetooth

→ **Bluetooth**

Activation	Sélectionner et appuyer sur Modifier pour activer ou désactiver le mode Bluetooth (☑ = activé).

En veille, la base indique que le mode Bluetooth est activé à l'aide de l'icône en haut de l'écran **(→ p. 4)**.

Dès que le Bluetooth est activé, votre base est visible pour tous les appareils Bluetooth situés dans la zone de réception (10 m maximum) et elle peut communiquer avec tous les appareils figurant dans la liste « Appareils connus (autorisés) ».

Vous pouvez également définir l'activation de l'interface Bluetooth sur une touche écran ou une touche de fonction de la base **(→ p. 109)**. Vous pouvez alors activer/désactiver Bluetooth en appuyant sur la touche.

Inscription d'un appareil Bluetooth

Activer un appareil Bluetooth signifie : rechercher l'appareil Bluetooth et l'entrer dans la liste des appareils connus.

La liste des appareils connus peut comprendre au maximum 1 kit piéton et 5 modems/ téléphones portables.

Remarques

- Lors de l'inscription d'un kit piéton, vous remplacez un kit piéton éventuellement inscrit.
- Pour utiliser sur votre base un kit piéton déjà inscrit sur un autre appareil (par ex. à un téléphone portable), **désactiver** cette connexion avant de commencer la procédure d'inscription.
- Selon les profils Bluetooth pris en charge par le téléphone portable, vous pouvez l'inscrire comme modem et comme téléphone portable.

Recherche d'un appareil Bluetooth

La distance entre la base en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé (kit piéton, téléphone mobile ou modem) ne doit pas dépasser 10 m.

Pendant la recherche, les appels entrants sont ignorés.

→ Bluetooth → Recherch. oreillette / Recherche tél. portable / Recherche ordinateur

S'il n'est pas déjà actif, le mode Bluetooth est activé automatiquement sur la base. La recherche démarre. Cela peut prendre 30 secondes.

Les noms Bluetooth des appareils trouvés sont affichés dans une liste (abrégée le cas échéant). Si aucun nom ne peut être trouvé pour un appareil, c'est son adresse qui est affichée.

Remarque

Avec **Recherche ordinateur**, tous les appareils Bluetooth sont affichés dans une liste (y compris les Multi Service Devices), à l'exception des kits piéton.

Interruption/reprise de la recherche en cours

Interruption de la recherche :

Annuler — Appuyer sur la touche écran.

Reprise de la recherche (le cas échéant) : Dans la liste des appareils trouvés

Options — Appuyer sur la touche écran.

Nouvelle recherche
Sélectionner et appuyer sur OK.

Affichage du nom et de l'adresse d'un appareil trouvé

Dans la liste des appareils trouvés :

Sélectionner une entrée.

Afficher — Appuyer sur la touche écran.

Le nom et l'adresse des appareils sont affichés. Retour à la liste avec OK.

Enregistrement d'un modem/ téléphone portable dans la liste des appareils connus

Dans la liste des appareils trouvés :

Sélectionner l'appareil à inscrire.

Options — Appuyer sur la touche écran.

Appar. compatible
Sélectionner et appuyer sur OK.

Si la liste des appareils connus contient moins de 5 modems et téléphones portables :

Entrer le PIN de votre choix ou le PIN de l'appareil Bluetooth **à inscrire** et appuyer sur OK.

Pour un modem / téléphone portable GSM, vous pouvez généralement saisir le code PIN de votre choix. Ce code PIN doit ensuite être saisi sur le modem/téléphone (poignée de main).

L'appareil est enregistré dans la liste des appareils connus.

Si la liste des appareils connus contient déjà 5 modems ou téléphones portables, le message **Sélect. équip. à remplacer et faire de nouv. confiance ?** apparaît avant la saisie du PIN. Vous devez d'abord sélectionner un appareil à remplacer par l'inscription du nouvel appareil dans la liste.

- Si vous appuyez sur la touche écran Non, l'appareil n'est pas inscrit. La base revient à la liste des appareils trouvés.
- Appuyer sur la touche écran Oui pour remplacer un appareil de la liste. Une liste des modems et des téléphones portables inscrits (connus) s'affiche.
- Sélectionner l'appareil à remplacer et appuyer sur la touche écran OK.

Vous êtes invité à entrer le PIN pour l'inscription du nouvel appareil (voir ci-dessus).

En cas d'échec de l'inscription du nouvel appareil, aucun appareil n'est supprimé de la liste des appareils connus.

Enregistrement d'un kit piéton dans la liste des appareils connus

Dans la liste des appareils trouvés :

Sélectionner un kit piéton.

Options Appuyer sur la touche écran.

Appar. compatible

Sélectionner et appuyer sur OK.

Si le kit piéton transmet le PIN 0000 (PIN généralement par défaut sur le kit piéton), le kit piéton est enregistré directement dans la liste des appareils connus. Un kit piéton déjà enregistré est automatiquement désinscrit.

Si le kit piéton transmet un PIN différent de 0000, vous êtes invité à entrer le PIN sur la base.

Entrer le PIN et appuyer sur OK.

L'appareil est enregistré dans la liste des appareils connus.

Remarques

- La liste des appareils connus ne peut contenir qu'un seul kit piéton Bluetooth. Si vous inscrivez un autre kit piéton, le premier est supprimé de la liste.
- Un Multi Service Device peut être inscrit comme kit piéton et comme modem.

Modification de la liste des appareils connus (autorisés)

Affichage de la liste

→ **Bluetooth**

Appareils connus

Sélectionner et appuyer sur OK.

La liste des appareils connus s'affiche.

A côté du nom des appareils, la liste affiche différents symboles à la signification suivante :

Icone	Signification
	Kit piéton Bluetooth
	Modem avec téléphone Bluetooth
	Téléphone portable Bluetooth

Lors de l'inscription d'un appareil Bluetooth, tous les profils Bluetooth pris en charge par cet appareil sont enregistrés (pas uniquement le profil recherché).

Un téléphone portable inscrit peut donc par ex. être enregistré dans la liste des appareils connus comme téléphone portable. Deux symboles sont affichés devant son nom : et . Vous pouvez non seulement utiliser la ligne GSM du téléphone portable via cette connexion Bluetooth, mais également échanger des vCards avec le téléphone portable. Le PIN défini est valide pour chaque type de communication Bluetooth.

Affichage des entrées

Ouvrir la liste ➜ (Sélectionner une entrée)

Afficher Appuyer sur la touche écran.

Le nom et l'adresse des appareils sont affichés. Retour avec OK.

Retrait d'un appareil Bluetooth

Ouvrir la liste ➜ (Sélectionner une entrée)

Options Appuyer sur la touche écran.

Effacer entrée

Sélectionner et appuyer sur OK. Bluetooth est activé le cas échéant.

Remarques

- Lorsque vous retirez un appareil Bluetooth activé, il est possible qu'il tente de se connecter à nouveau en tant qu'appareil non enregistré.
- Lorsque vous désinscrivez le téléphone portable activé (➜ p. 104), **aucun** autre téléphone portable de la liste n'est activé.

Modification/Entrée du nom de l'appareil Bluetooth

Ouvrir la liste ➜ (Sélectionner une entrée)

soit :

Options Appuyer sur la touche écran.

Renommer

Sélectionner et appuyer sur OK. Bluetooth est activé le cas échéant.

ou :

Afficher Appuyer sur la touche écran.

Modifier Appuyer sur la touche écran.

Ensuite :

Modifier/entrer le nom.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Le nom est modifié localement sur la base, pas sur l'appareil Bluetooth.

Activation du téléphone portable inscrit

Vous pouvez inscrire jusqu'à 5 téléphones portables via Bluetooth. Cependant, un seul téléphone portable peut se connecter à la base : le téléphone portable activé.

Activé signifie :

- Lorsque la base est en mode Bluetooth, le téléphone portable peut établir une connexion Bluetooth avec la base (par ex. suite à un appel entrant).
- La base établit une connexion vers ce téléphone portable lors d'une communication avec la connexion GSM.

Après l'inscription, le téléphone portable dernièrement inscrit est automatiquement activé. Le téléphone portable activé précédemment est désactivé.

Vous pouvez activer chaque autre téléphone portable dans la liste des appareils connus.

Ouvrir la liste ➜ (Sélectionner le téléphone portable)

Options Appuyer sur la touche écran.

Connex. tél. mobile

Sélectionner et appuyer sur OK.

Si elle n'est pas active, la fonction Bluetooth est activée sur la base. La base établit une connexion avec le téléphone portable.

Le téléphone portable sélectionné est activé. Son entrée dans la liste des appareils connus est marquée du symbole ✓.

Le téléphone portable activé précédemment est désactivé.

Affichage de la base en mode veille

Lorsqu'un kit piéton ou une téléphone portable Bluetooth est raccordé à la base, l'entête de l'écran affiche le symbole correspondant (,) avec ✱ (= Bluetooth activé).

Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Lorsqu'un appareil Bluetooth qui ne figure pas dans la liste des appareils connus tente d'établir une connexion avec la base, vous êtes invité à saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à l'écran (Bonding).

◆ **Refuser**

Appuyer **brièvement** sur la touche rouge Fin.

◆ **Accepter**

Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth **à accepter** et appuyer sur OK.

Si vous avez accepté l'appareil, vous pouvez l'utiliser temporairement (c-à-d. tant qu'il se trouve dans la zone de réception et que Bluetooth est activé) ou l'enregistrer dans la liste des appareils connus.

Après la confirmation du PIN :

▸ Appuyer sur la touche écran Oui pour enregistrer l'appareil dans la liste des appareils connus.

ou :

▸ Appuyer sur la touche écran Non pour utiliser l'appareil temporairement.

Remarques

◆ Si vous acceptez provisoirement l'inscription d'un kit piéton, le kit piéton ne sera pas supprimé de la liste des appareils connus.

◆ Lorsque la liste des appareils connus compte déjà 5 modems/téléphones portables, vous êtes invité à supprimer d'abord un appareil de la liste (→ p. 102).

Modification du nom Bluetooth de la base

Vous pouvez modifier le nom sous lequel la base sera signalée sur un autre appareil Bluetooth.

→ **Bluetooth** → **Propre appareil**

Le nom et l'adresse de la base sont affichés.

Modifier — Appuyer sur la touche écran. Bluetooth est activé le cas échéant.

Modifier le nom.

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Utilisation du kit piéton Bluetooth

Remarques

◆ Vous pouvez utiliser avec votre combiné des kits piéton disposant du **profil kit piéton** ou du **profil Mains-Libres**. Si les deux profils sont disponibles, le combiné utilise le profil Mains-Libres.

◆ Un appel ne peut être initié qu'à partir de la base.

Configuration de la touche de fonction Combiné

Pour pouvoir téléphoner avec un kit piéton à partir de la base, il faut d'abord attribuer la fonction **Combiné** à une touche de fonction de la base (→ p. 109).

Conseil

Nous recommandons d'utiliser la touche de fonction **Combiné** également lors du transfert/de la prise d'appels, même si votre kit piéton dispose de la touche Push-to-Talk.

Prise/interception d'un appel avec le kit piéton

Condition : Bluetooth est activé et une connexion est établie entre le kit piéton Bluetooth et la base (➔ p. 101).

- Vous avez une communication à partir de la base ou
- Vous essayez d'établir une connexion avec un abonné ou
- Un appel est signalisé sur la base

▶ Appuyer sur la touche de fonction **Combiné** de la base pour prendre la communication avec le kit piéton.

Remarque

Pour le réglage du son de votre kit piéton, ➔ p. 112.

Appel

▶ Composer le numéro d'appel sur la base et appuyer sur la touche de fonction **Combiné** de la base.

Utilisation de modems

Condition : Bluetooth est activé. Le modem est enregistré dans la liste des appareils connus (marqué du symbole , ➔ p. 102) ou connecté temporairement à la base (➔ p. 105).

Bluetooth vous permet de connecter un PC, un PDA ou encore un téléphone portable (comme modem) à la base.

Le modem vous permet alors, par ex., d'échanger des entrées du répertoire sous la forme de vCards, de comparer le carnet d'adresses du PC avec le répertoire de la base, de charger des sonneries ou des écrans de veille de modems dans l'album média de la base.

Le téléphone est livré avec le logiciel QuickSync (➔ p. 135). Il se trouve sur le CD fourni.

QuickSync vous offre les fonctions à l'ordinateur, via une interface graphique.

Remarque

Pour de plus amples informations sur la procédure d'émission ou de réception de vCards vers/depuis un appareil Bluetooth, voir la p. 60.

Utilisation de téléphones portables GSM (Link2mobile)

Vous pouvez mener des communications via la connexion GSM de votre téléphone portable Bluetooth à partir de votre base et/ou d'un combiné inscrit (appel d'abonnés externes via la connexion GSM du téléphone portable ou prise d'appels vers la connexion GSM), lorsque les **conditions** suivantes sont remplies :

- Le mode Bluetooth est activé sur la base et sur le téléphone portable (➔ p. 101).
- Votre téléphone portable GSM est inscrit (➔ p. 102) et activé (➔ p. 104) sur la base.
- Une connexion Bluetooth entre la base et le téléphone portable est établie.
- Le téléphone portable est à portée de la base (moins de 10 m).
- Pour les appels sortants : la connexion au réseau mobile a été attribuée comme connexion d'émission à la base, ou alors la base peut sélectionner la connexion GSM comme connexion d'émission (➔ p. 121).
- Pour la prise d'appels entrants : une connexion GSM a été attribuée à la base comme connexion de réception (➔ p. 121).

Une connexion entre la base en mode Bluetooth et le téléphone portable activé à sa portée est établie automatiquement :

- Lorsqu'un appel entre vers la connexion GSM du téléphone portable (➔ p. 42),
- Lorsque vous essayez de téléphoner à partir de la base via la connexion GSM (➔ p. 40).

Si le mode Bluetooth est désactivé sur la base :

- Ouvrir la liste des appareils connus.
- Sélectionner le téléphone portable activé (marqué du symbole ✓).
- Appuyer sur la touche écran Options.
- Sélectionner **Connex. tél. mobile** et appuyer sur OK.

Bluetooth est activé sur la base. La base établit une connexion avec le téléphone portable.

Remarques

- Vous pouvez également définir cette fonction sur une touche de fonction de la base, ➔ **Connex. tél. mobile** à la **p. 109**.
- Lorsque le téléphone portable quitte la portée Bluetooth de la base, il est conseillé de rétablir la connexion entre la base et le téléphone portable manuellement dès que celui-ci se trouve à nouveau à portée de la base. Cela garantit le transfert d'appels GSM vers la base ou de la base vers la connexion GSM.

  Etablissement manuel d'une connexion :

  - Sélectionner le téléphone portable dans la liste des appareils connus.
  - Sélectionner Options ➔ **Connex. tél. mobile** et appuyer sur OK.

  ou :

  - Appuyer sur la touche de fonction **Connex. tél. mobile**.

Connexions Bluetooth simultanées

Votre base vous permet de connecter simultanément un kit piéton et un modem/téléphone portable via Bluetooth.

Attention cependant aux points suivants :

- Le menu Bluetooth ne peut pas être ouvert sur la base.
- Vous pouvez utiliser le kit piéton et initier, prendre ou gérer simultanément un appel avec un téléphone portable/un modem.
- Vous ne pouvez pas utiliser le kit piéton pendant un transfert de données via Bluetooth.

Connexion d'un fax

Vous pouvez raccorder un fax ITU-T de groupe 3 sur le port FAX de votre base.

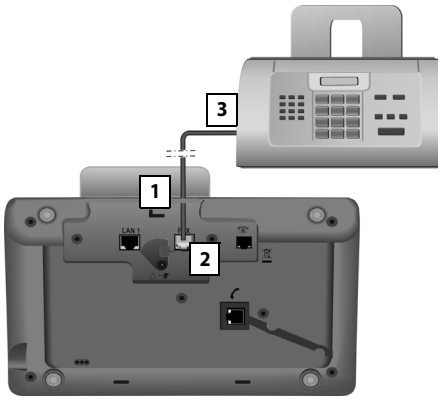

1. Insérer une extrémité du câble de raccordement du fax par l'arrière dans l'orifice du boîtier.
2. Brancher le connecteur sur la prise pour fax de la base (inscription : **FAX**).
3. Brancher ensuite le câble de raccordement du fax sur le port du fax.

Remarque

Lorsque vous raccordez un appareil multifonction (fax/téléphone) au port FAX, tenez compte des points suivants :

- Il n'y a pas de tonalité libre lorsque vous décrochez.
- La fonction CLIP (➔ p. 43) n'est pas prise en charge pour les appels entrants.
- Lorsque le répondeur intercepte un appel vers la connexion de réception de l'appareil, celui-ci continue de sonner.
- Lorsque la connexion de réception de l'appareil n'est attribuée ni à la base, ni à un combiné, les appels ne sont pas repris dans les listes des appels.
- Des fonctions internes, telles que par ex. le « double appel interne au cours d'une communication externe » ou le « transfert d'appel interne » ne sont pas prises en charge.

Il n'est pas nécessaire d'inscrire explicitement le fax sur la base. Il est « inscrit » automatiquement lors de l'activation du port FAX sur la base (➔ p. 123, réglage par défaut = « désactivé »).

Après l'activation du port FAX, le fax est enregistré avec le nom interne **INT 8** dans la liste des abonnés internes.

Tous les numéros d'appel RNIS de la base sont attribués au fax comme connexions de réception. Le premier numéro d'appel de la configuration lui est attribué comme connexion d'émission. Vous pouvez modifier cette attribution (➔ p. 121).

Remarque

Si un numéro d'appel n'est attribué qu'au fax comme connexion de réception, les appels à ce numéro ne figurent pas dans les listes des appels (les entrées ne peuvent être lues ni sur la base ni sur un combiné).

Connexion et utilisation d'un kit piéton filaire

Vous pouvez raccorder à la base un kit piéton avec une fiche jack de 2,5 mm.

Pour plus d'informations sur votre kit piéton, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

Raccordement du kit piéton

- Attribuer la fonction **Combiné** (➔ p. 109) à une touche de fonction de la base avant de raccorder le kit piéton.
- Enficher ensuite le kit piéton dans la prise située sur le côté de votre base (➔ p. 12).

Prise/interception d'un appel avec le kit piéton

Condition :

- Vous avez une communication à partir de la base ou
- Vous essayez d'établir une connexion avec un abonné ou
- Un appel est signalisé sur la base
- Appuyer sur la touche de fonction **Combiné** de la base pour prendre la communication avec le kit piéton.

Remarques

- Nous recommandons d'utiliser également la touche de fonction **Combiné** lorsque votre kit piéton est équipé d'une touche P2T (Push-to-talk).
- Pour le réglage du son de votre kit piéton, ➔ p. 112.
- Si un kit piéton Bluetooth est également inscrit sur la base et se trouve à portée de celle-ci, la communication/la connexion est transmise au kit piéton Bluetooth. Le kit piéton Bluetooth a la priorité.

Appel

- Composer le numéro d'appel sur la base et appuyer sur la touche de fonction **Combiné**.

Réglage de la base

Votre base est préconfigurée. Vous pouvez personnaliser les réglages.

Les réglages décrits dans cette section ont une action locale sur votre base. Le réglage correspondant sur un combiné inscrit ne change pas.

Accès rapide aux fonctions et numéros

Vous pouvez programmer les six touches de fonction se trouvant sur la base et les touches écran (en mode veille). Vous pouvez attribuer à chacune un numéro d'appel (numérotation rapide) ou une fonction de la base et modifier l'attribution.

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Modification de l'attribution d'une touche

En mode veille :

▶ Maintenir une touche écran ou une touche de fonction **enfoncée** jusqu'à ce qu'une liste des attributions possibles s'affiche.

Vous avez le choix entre les fonctions suivantes :

Num. abrégée
Affecter un numéro du répertoire local à la touche.

Le répertoire s'ouvre.

▶ Sélectionner une entrée et appuyer sur OK.

La suppression ou la modification de l'entrée dans le répertoire ne se répercute **pas** sur l'attribution de la touche de fonction ou écran.

En d'autres termes, si le numéro d'appel change, vous devez attribuer l'entrée actualisée du répertoire à la touche en suivant le processus décrit ci-dessus.

Réveil/Alarme
Attribuer à la touche le menu de réglage et d'activation du réveil (→ p. 95) :

→ **Organizer** → **Réveil/Alarme**

Calendrier
Ouvrir le calendrier/entrer un nouveau rendez-vous (→ p. 93) :

→ **Organizer** → **Calendrier**

Activer Bluetooth
Activation/désactivation du mode Bluetooth (→ p. 101).

Connex. tél. mobile
Activer la fonction Bluetooth sur la base et établir la connexion avec le téléphone portable Bluetooth actif (→ p. 104).

Combiné
Accepter ou intercepter des communications avec le kit piéton inscrit. La touche simule la fonctionnalité P2T (Push-to-talk). Pour utiliser le kit piéton sans P2T, affectez **Combiné** à une touche (connexion filaire ou Bluetooth).

Appuyez sur la touche :

– lorsqu'un appel est signalisé sur la base et que vous souhaitez prendre l'appel directement avec le kit piéton.
– pour continuer avec le kit piéton une communication initiée ou prise sur la base.

Lorsque deux kits piéton sont raccordés à la base, un kit piéton filaire et un kit piéton Bluetooth, c'est le kit piéton Bluetooth qui a la priorité. Le kit filaire ne peut alors pas être utilisé.

Insérer P
Cette touche ajoute une pause interchiffre (un P) pendant la saisie du numéro

Fonction R
non applicable

Autres fonctions...
Vous avez le choix entre d'autres fonctions :

- **Envoyer connexion**
  Attribuer une autre connexion d'émission à la touche.
  ▶ Dans la liste des MSN, sélectionner un MSN comme (autre) connexion d'émission pour la base et appuyer sur OK.
  Appuyer sur cette touche écran ou de fonction lorsque la connexion d'émission alternative doit être utilisée (temporairement) pour le prochain appel (à la place de la connexion d'émission de la base).
- **Sélection ligne**
  Attribuer la liste des MSN configurés à une touche.
  Dans la liste, sélectionner la connexion d'émission pour le prochain appel (➔ p. 40).
- **Listes Appels**
  Attribuer le menu Listes des appels à une touche (➔ p. 54).
  ➔ **Listes Appels**
- **Secret app/appel**
  Empêcher la transmission du numéro d'appel uniquement pour l'appel suivant (➔ p. 48).
- **Transfert appel**
  Attribuer le menu de réglage et d'activation/désactivation d'un renvoi d'appel à une touche (➔ p. 46) :
  ➔ **Servic. Réseau** ➔ **Transfert appel**
- **E-Mail**
  Le sous-menu des e-mails s'ouvre pour que vous puissiez recevoir et lire des notifications par e-mail (➔ p. 75) :
  ➔ **Messagerie** ➔ **E-Mail**
- **Centre Info**
  Démarrer le Centre Info, ouvrir la liste des Services Info disponibles (➔ p. 78).
  ➔ **Autres fonctions** ➔ **Centre Info**

Attribution à une touche écran : la dernière ligne de l'écran au-dessus de la touche écran affiche la fonction sélectionnée ou le nom attribué au numéro d'appel dans le répertoire (le cas échéant en abrégé).

Attribution à une touche de fonction : vous pouvez noter l'attribution des touches sur l'étiquette qui se trouve à côté de la touche correspondante.

Exécution de la fonction, composition du numéro

Lorsque la base est en veille :

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche écran ou de fonction.

Selon l'attribution de la touche :

- Un numéro (**Num. abrégée**) est composé directement.
- Le menu ou la liste de la fonction s'ouvre.

Modification de la langue de l'écran

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.

➔ **Réglages** ➔ **Langue**

La langue en cours est signalée par ◉.

Sélectionner la langue et appuyer sur Sélect..

La langue sélectionnée est configurée directement.

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible) :

* # 0 3 #
Appuyer successivement sur ces touches.

Sélectionner la langue appropriée.

Sélect.
Appuyer sur la touche écran droite.

Réglages de l'écran

Réglage de l'écran de veille/du diaporama

Vous pouvez afficher un écran de veille sur la base.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- une image du dossier **Ecrans veille** de l'Album média (➔ p. 115)
- toutes les images du dossier **Ecrans veille** de l'Album média à la suite, sous la forme d'un **Diaporama**
- la date et l'heure comme affichage numérique (**Horloge numér.**)
- une horloge analogique (**Horloge analog.** – à aiguilles)
- les informations des Services Info (**Info Services** – météo, horoscope, etc.). Vous devez avoir activé l'affichage des Services Info via le configurateur Web.

  Condition pour l'affichage : la base doit être connectée à Internet.

  Le type de Service Info pour votre base est réglé sur Internet via le serveur Gigaset.net. Vous pouvez modifier ces réglages depuis le navigateur Web de votre PC (consulter le mode d'emploi du configurateur Web ; **Services-info**).

  Si aucune information n'est disponible actuellement, l'horloge numérique (**Horloge numér.**) est affichée jusqu'à ce que des informations soient à nouveau disponibles.

  Outre des informations, des touches écran peuvent également être affichées pour ouvrir le menu du Centre Info.

L'écran de veille remplace l'affichage en mode veille. Il recouvre le calendrier, la date, l'heure et le nom.

Dans certaines situations, l'écran de veille ne s'affiche pas, par ex. lors de l'affichage d'un message d'état pendant une communication.

Si un écran de veille est activé, la commande de menu **Ecran de veille** comporte un ☑.

➔ Réglages ➔ Réglage écran ➔ Ecran de veille

Le réglage utilisé est affiché.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :
Sélectionner **Act.** (affichage de l'écran de veille) ou **Dés.** (pas d'écran de veille).

Sélection :
Sélectionner l'écran de veille avec **ou**

Afficher	Appuyer sur la touche écran. L'écran de veille s'affiche.
	Sélectionner l'écran de veille et appuyer sur OK.
Sauver	Appuyer sur la touche écran.

L'écran de veille s'active environ 10 secondes après que l'affichage est passé en mode veille.

Si l'écran de veille recouvre l'affichage, appuyer **brièvement** sur la touche rouge Fin pour afficher l'écran de veille.

Activation/désactivation du service d'informations en direct

En mode veille, vous pouvez faire défiler les informations textuelles configurées, issues d'Internet, pour l'écran de veille **Info Services** (météo, etc.). Le texte défile sur la dernière ligne de l'écran de veille (juste au-dessus des touches). La fin d'un message et le début du suivant sont séparés par « +++ ».

Si vous avez par exemple configuré l'affichage du calendrier à l'écran de veille, le service d'informations en direct écrase les deux dernières lignes (semaines) du calendrier.

➔ Réglages ➔ Réglage écran ➔ Ticker Info (☑ = activé)

Le service d'informations en direct démarre dès que le téléphone passe en mode veille. Si cependant un message est affiché en mode veille, le service d'informations en direct n'est pas affiché.

Réglage de la luminosité et de la commande temporelle de l'éclairage de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage à l'écran sur votre base et indiquer une période pendant laquelle l'écran de la base doit être complètement désactivé, la nuit par exemple.

Si l'écran est désactivé, il s'allume après une pression sur n'importe quelle touche ou un appel entrant. L'éclairage de l'écran se désactive de nouveau environ 30 secondes après la dernière pression sur une touche.

→ Réglages → Réglage écran → Eclairage

Le réglage utilisé est affiché.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Plages horaires

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable.

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.

Les champs suivants s'affichent quand **Plages horaires** = **Act.**.

Ecran éteint de :
Saisir une heure à 4 chiffres à laquelle l'éclairage de l'écran doit être désactivé en mode veille.

Ecran éteint jusqu'à :
Saisir une heure à 4 chiffres à laquelle l'éclairage de l'écran doit être réactivé.

Luminosité :

Régler la luminosité de l'éclairage de l'écran avec .

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de luminosité (1 = faible – 5 = élevée ; par ex. niveau 3 =).

▶ Appuyer sur la touche écran **Sauver**.

Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode Mains-Libres

Vous disposez de cinq niveaux de réglage du volume pour le mode Main-Libres, l'écouteur, ainsi que pour un kit piéton filaire raccordé.

En veille

→ Réglages → Réglages audio → Vol. communication

Une tonalité d'essai retentit.

	Régler le volume de l'écouteur du combiné.
	Passer à la ligne **Mains-Libres :**.
	Régler le volume du mode Mains-Libres.
Sauver	Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

En communication

Vous pouvez régler le volume pendant une communication à l'aide des touches [+] et [–]. Le volume augmente ou diminue d'un niveau à chaque pression.

Sauver	Le cas échéant, appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage durablement.

Choix des sonneries

Réglage du volume

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume (1–5 ; par exemple, volume 3 =) et l'appel « Crescendo » (6 ; le volume augmente à chaque sonnerie =).

Vous pouvez définir un volume différent pour les fonctions suivantes :

- **Appels internes et rendez-vous** (rendez-vous ➔ p. 93)
- **Appels externes**

➔ **Réglages** ➔ **Réglages audio** ➔ **Réglage sonnerie** ➔ **Volume**

	Le cas échéant, régler le volume pour les appels internes et la notification de rendez-vous.
	Passer à la ligne suivante.
	Le cas échéant, régler le volume pour les appels externes.
Sauver	Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Lors du réglage, la sonnerie retentit avec le volume actuel.

Remarque

Les touches + et – vous permettent également de modifier le volume lorsqu'un appel est signalisé sur la base.

Régler la mélodie des sonneries

Vous pouvez sélectionner différentes sonneries, différentes mélodies ou le son de votre choix dans l'album média (p. 115).

Vous pouvez définir des sonneries différentes pour les fonctions suivantes :

- Appels internes
- Pour les appels externes à chaque connexion de réception de la base (**MSN1** à **MSN10**)
- Pour les appels externes vers une communication GSM d'un téléphone portable Bluetooth inscrit (➔ p. 101) ; pour la connexion GSM, c'est le nom Bluetooth du téléphone portable qui est affiché par la suite.

Remarque

Seules les mélodies des connexions de réception attribuées à la base peuvent être paramétrées sur la base.

En mode veille :

➔ **Réglages** ➔ **Réglages audio** ➔ **Réglage sonnerie** ➔ **Mélodies**

	Sélectionner **Appels internes** ou une connexion de réception.
	Sélectionner une mélodie pour cette connexion.
	Le cas échéant, sélectionner la connexion suivante et une mélodie, etc.
Sauver	Appuyer sur la touche écran pour enregistrer les réglages.

ou :

Vous pouvez aussi régler la même mélodie pour les appels internes et tous les appels externes.

	Sélectionner **Tous les appels**.
	Sélectionner la mélodie.
Sauver	Appuyer sur la touche écran.
Oui	Appuyer sur la touche écran pour valider les réglages.

Le réglage pour tous les appels n'est plus valide dès que le réglage d'une connexion est modifié.

Commande temporelle pour les appels externes

Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle la base ne doit pas sonner en cas d'appel externe (la nuit, par ex.).

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable.

→ → Réglages audio → Réglage sonnerie → Plages horaires

▶ Renseigner les différentes lignes :

Appels externes :
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.

Les champs suivants ne s'affichent que si **Appels externes** = **Act.**.

Pas de sonnerie de :
Saisir les 4 chiffres pour le début de la plage horaire.

Pas de sonnerie à :
Saisir les 4 chiffres pour la fin de la plage horaire.

▶ Appuyer sur la touche écran **Sauver**.

Remarque

Pendant cette plage horaire, votre base sonne lorsqu'elle reçoit un appel auquel vous avez attribué une mélodie spécifique dans le répertoire (VIP).

Désactivation de la sonnerie des appels masqués

Vous pouvez régler la base de manière à ce qu'elle ne sonne pas en cas d'appel externe pour lequel le numéro d'appel est masqué (appel anonyme).

Sélectionner → → Réglages → Réglages audio → Réglage sonnerie

App. anonyme dés.
et appuyer sur **Modifier**.

Si la sonnerie des appels masqués est désactivée, **App. anonyme dés.** est indiqué par ☑.

Activation/désactivation de la sonnerie

Vous pouvez désactiver la sonnerie sur votre base avant la prise d'un appel ou en mode veille, pour l'appel en cours ou pour tous les appels suivants.

Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel externe.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

* Maintenir la touche Etoile **enfoncée**.

Le symbole s'affiche à l'écran.

Réactivation de la sonnerie

* Maintenir la touche Etoile **enfoncée**.

Désactivation de la sonnerie pour l'appel en cours

Silence Appuyer sur la touche écran.

Activation/désactivation du bip d'appel

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip. Une **tonalité brève** (« Bip ») retentit alors à la place de la sonnerie lors d'un appel.

* Maintenir la touche Etoile **enfoncée** et, **dans les 3 secondes qui suivent :**

Bip Appuyer sur la touche écran. Désormais, les appels sont signalés par **un seul** bip court. L'écran affiche .

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Votre combiné vous avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres :

- **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.
- **Tonalités de confirmation :**
  - **Tonalité de validation** (séquence de tonalités ascendantes) : à la fin de la saisie ou du réglage et lors de la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans le journal du répondeur ou la liste des appels.
  - **Tonalité d'erreur** (séquence de tonalités descendantes) : en cas de saisie incorrecte.
  - **Tonalité de fin de menu** : lorsque vous atteignez la fin d'un menu.

En mode veille :

→ Réglages → Réglages audio → Tonalité d'avertis.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Clic clavier :
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.

Bip confirmation :
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Activation/désactivation de la mélodie d'attente

En cas de va et vient ou de rappel par ex., un appelant avec lequel la communication n'est pas active entend la mélodie d'attente.

→ Réglages → Réglages audio → Mélodie d'attente

▶ Appuyer sur la touche écran Modifier pour activer ou désactiver la mélodie d'attente (☑ = activé).

Album média

L'album média gère les sons/mélodies disponibles pour la sonnerie, ainsi que les images (portraits CLIP et écrans de veille) que vous pouvez utiliser pour annoncer les appelants ou comme écran de veille ; condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP). L'album média peut gérer les types de média suivants :

Type	Format
Sons	G.722 raw
Images – Portrait CLIP – Ecrans de veille	BMP, JPG, GIF non animés 190 x 144 pixels 240 x 320 pixels Profondeur de couleur 24 bits

Remarque

Le logiciel pour PC Gigaset QuickSync convertit tous les formats de fichiers courants (mp3, wma, tiff) dans un format lisible pour la base (voir ci-dessus) et ajuste la résolution des images pour l'album média.

Différents sons et images sont préconfigurés sur votre base.

Vous pouvez écouter les mélodies disponibles et afficher les images.

Vous pouvez télécharger des fichiers image et son personnels avec le logiciel Gigaset QuickSync à partir de votre PC (→ p. 135). Si vous ne disposez pas d'un espace de stockage suffisant, vous devez d'abord supprimer une ou plusieurs images/mélodies.

Affichage de l'écran de veille/de portraits CLIP

→ ☆ Autres fonctions
→ Album média
→ Ecrans veille / Portraits(CLIP)
→ (sélectionner une entrée)

Afficher — Appuyer sur la touche écran. L'image sélectionnée s'affiche. Passer d'une image à l'autre à l'aide de la touche [▲▼].

Si vous avez enregistré une image dont le format de fichier n'est pas reconnu, un message d'erreur s'affiche après la sélection.

Ecoute d'un son

→ ☆ Autres fonctions
→ Album média → Sons
→ (Sélectionner une entrée)

Le son sélectionné est lu immédiatement. Passer d'un son à l'autre à l'aide de la touche [▲▼].

Vous pouvez modifier le volume pendant l'écoute :

▸ Régler le volume à l'aide des touches [+] / [–] et appuyer sur la touche écran Sauver.

Modification/suppression d'une image/d'un son

Vous avez sélectionné une entrée.

Options — Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

Effacer entrée
L'entrée sélectionnée est supprimée.

Renommer
Modifier le nom (16 caractères maximum) et appuyer sur Sauver. L'entrée est enregistrée sous le nouveau nom.

S'il est impossible de supprimer une image/une mélodie, ces options ne sont pas disponibles.

Lorsque vous effacez un son utilisé comme mélodie, le système utilise une mélodie standard.
Si vous supprimez une image utilisée comme portrait CLIP ou comme écran de veille, c'est l'**Horloge numér.** qui s'affiche.

Contrôle de l'espace mémoire

Vous pouvez afficher l'espace de stockage libre pour les mélodies et les images.

→ ☆ Autres fonctions
→ Album média → Mémoire dispo.

Paramétrage du système

Les réglages suivants peuvent être effectués via le menu de la base, sur un combiné inscrit Gigaset SL78H, SL400H ou à l'aide du configurateur Web de la base.

L'utilisation de la base est décrite ci-après.

Vous pouvez effectuer la plupart des réglages sur un combiné Gigaset SL78H ou SL400H inscrit. Les réglages s'effectuent de la même manière que sur la base, mais la structure de menu est quelque peu différente.

L'utilisation via le configurateur Web de la base est décrite dans le mode d'emploi situé sur le CD fourni.

Réglage manuel de la date et de l'heure

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, par ex., de connaître l'heure exacte d'un appel entrant ou de pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.

Remarque

L'adresse d'un serveur temporel sur Internet est enregistrée sur votre base. La date et l'heure sont reprises de ce serveur temporel si la base est connectée à Internet et si la synchronisation avec le serveur est activée. Les réglages manuels sont alors remplacés.

Si la date et l'heure n'ont pas encore été réglées sur la base, la touche écran Dat./Hre s'affiche.

Dat./Hre Appuyer sur la touche écran.

ou :

→ **Réglages** → **Date/Heure**

▶ Renseigner les différentes lignes :

Date :
Saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres) sur le clavier, par ex. 1 4 GHI 0 1 2 ABC 0 1 0 pour le 14.01.2010.

Heure :
Saisir les heures et les minutes (4 chiffres) sur le clavier, par ex. 0 7 PQRS 1 5 JKL pour 07h15.

▶ Appuyer sur la touche écran Sauver pour enregistrer la saisie.

Protection contre les accès non autorisés

Protéger les paramètres système de la base avec un code PIN système connu de vous seul. Le code PIN doit notamment être saisi pour inscrire/désinscrire un combiné, modifier les réglages pour le réseau local, mettre à jour le logiciel ou restaurer les réglages usine.

Modifier le code PIN système

Vous pouvez remplacer le code PIN système à 4 chiffres de la base (configuration usine : **0000**) par un code PIN personnel à 4 chiffres connu de vous seul.

La définition d'un code PIN système permet d'interroger le répondeur à distance (→ p. 88).

→ **Réglages** → **Système** → **PIN système**

Le cas échéant, saisir le PIN système actuel de la base et appuyer sur OK.

Saisir le nouveau PIN système.

OK Appuyer sur la touche écran.

Réglage de votre préfixe

Pour transférer des numéros d'appel (par ex. dans des vCards), votre préfixe (national et international) doit être enregistré sur la base.

Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés.

→ Réglages → Téléphonie → Indicatif de zone

Vérifier que le préfixe (pré)configuré est correct.

▶ Renseigner les différentes lignes :

	Sélectionner/modifier un champ de saisie.
	Naviguer dans un champ de saisie.
< C	Le cas échéant, effacer des chiffres : appuyer sur la touche écran.
	Entrer des chiffres.
Sauver	Appuyer sur la touche écran.

Exemple :

Remarque

Le réglage du préfixe international est nécessaire lorsque vous connectez un téléphone portable GSM via Bluetooth à la base. Les numéros d'appel repris du réseau GSM contiennent toujours le préfixe international, même si la communication se fait dans un même pays.

Pour rappeler par la suite l'appelant, par ex. à partir d'une liste des appels, via une connexion de votre téléphone, le préfixe international est masqué lors d'appels nationaux.

Configuration de l'adresse IP de la base dans un réseau LAN

Condition : la base est connectée à un routeur ou un PC (→ p. 16).

Une adresse IP est nécessaire pour que le LAN reconnaisse votre base.

L'adresse IP peut être attribuée à la base automatiquement (par le routeur) ou manuellement.

- Lors d'une attribution **dynamique**, le serveur DHCP du routeur attribue automatiquement une adresse IP à la base. L'adresse IP peut être modifiée en fonction de la configuration du routeur.
- Lors d'une attribution manuelle/**statique**, vous attribuez une adresse IP fixe à la base. Cela peut être nécessaire selon votre configuration réseau (par ex. si la base est reliée directement à un PC).

Les réglages du réseau local peuvent également être effectués via le configurateur Web.

Remarque

Pour l'attribution dynamique de l'adresse IP, le serveur DHCP doit être activé sur le routeur. Se reporter à ce sujet au mode d'emploi du routeur.

→ Réglages → Système → Réseau local

	Entrer le code PIN système puis appuyer sur OK.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Type d'adresse IP

Sélectionner **Statique** ou **Dynam.**.

Avec **Type d'adresse IP Dynam. :**

Les champs suivants affichent les réglages actuels du téléphone repris à partir du routeur. Il n'est pas possible de modifier ces réglages.

Avec **Type d'adresse IP Statique** :

Vous devez définir manuellement dans les champs suivants l'adresse IP et le masque de sous-réseau de la base ainsi que la passerelle standard et le serveur DNS.

Avec **Type d'adresse IP Statique** :

Adresse IP

Entrer l'adresse IP à attribuer à la base (écraser le réglage en cours).

La valeur par défaut est 192.168.2.1.

Pour plus d'informations sur l'adresse IP, voir p. 147 dans le glossaire.

Masque ss-réseau

Entrer le masque de sous-réseau à attribuer à la base (écraser le réglage en cours).

Le préréglage est 255.255.255.0

Pour plus d'informations sur le masque de sous-réseau, reportez-vous au glossaire p. 151.

Serveur DNS

Entrer l'adresse IP du serveur DNS de votre choix. A la connexion, le serveur DNS (Domain Name System, ➜ p. 149) reporte dans l'adresse IP publique le nom symbolique du serveur (nom DNS).

Vous pouvez entrer ici l'adresse IP de votre routeur. Le routeur transmet les demandes d'adresse de la base vers son serveur DNS.

La valeur par défaut est 192.168.2.1.

Passerelle défaut

Entrer l'adresse IP de la passerelle par défaut (➜ p. 152) à laquelle le réseau local est connecté à Internet. En général, il s'agit de l'adresse IP (privée) locale de votre routeur (par ex. 192.168.2.1). Votre base a besoin de cette information pour pouvoir accéder à Internet.

La valeur par défaut est 192.168.2.1.

▶ Appuyer sur Sauver pour sauvegarder la configuration.

Remarque

Le réseau local peut également être configuré avec le configurateur Web (➜ Mode d'emploi du configurateur Web sur le CD fourni).

Programmation / suppression de connexions RNIS (MSN)

Votre connexion RNIS vous fournit deux lignes téléphoniques pouvant être utilisées simultanément (canaux B). Vous pouvez programmer jusqu'à 10 numéros d'appel (MSN) sur votre base. Ces numéros vous sont attribués par l'opérateur.

Remarque

L'affectation d'un MSN derrière une installation RNIS secondaire peut différer de la procédure indiquée. Pour en savoir plus, voir le mode d'emploi de votre installation secondaire.

Si vous n'avez pas encore enregistré tous les numéros avec l'Assistant d'installation (➜ p. 19), vous pouvez effectuer cette opération par la suite. Vous pouvez à tout moment lancer l'Assistant RNIS par le biais du menu afin de modifier la configuration.

Tous les numéros enregistrés ensuite sont automatiquement associés à la base, à tous les combinés inscrits et au répondeur 1 en tant que MSN de réception.

Chaque nouveau numéro configuré reçoit automatiquement sa propre sonnerie, que vous pouvez ensuite modifier (➔ p. 113).

L'Assistant RNIS permet de programmer, modifier et supprimer des MSN.

En mode veille :

➔ **Réglages** ➔ **Assistant RNIS**

Oui — Appuyer sur la touche écran pour lancer l'Assistant RNIS.

OK — Appuyer sur la touche écran pour confirmer le Texte Info.

La liste des MSN déjà programmés s'affiche.

Modifier — Appuyer sur la touche écran pour programmer d'autres MSN ou modifier les réglages d'un MSN existant.

Programmation de nouveaux MSN

Sélectionner la ligne **MSN - Nom** de l'entrée d'un MSN libre

Saisir le nom du MSN (16 caractères max.) (facultatif).

Passer à la ligne correspondante **MSN - Numéro**.

Entrer le MSN (max. 20 chiffres ; sans code régional = préfixe).

- Le cas échéant, répéter la procédure pour d'autres MSN.
- Appuyer sur la touche écran Sauver pour enregistrer les modifications.

Une fois terminé l'Assistant RNIS, l'Assistant de connexion est lancé automatiquement ; il permet d'attribuer des connexions d'émission et de réception aux abonnés internes de la base (➔ p. 23).

Remarque

Si vous ne configurez pas de MSN, tous les appels RNIS seront passés à partir du numéro principal de votre connexion RNIS. Les listes de sélection des connexions d'émission et de réception (➔ par ex. p. 121, p. 73) affichent **RNIS** pour cette connexion.

Modification/suppression d'un MSN

Sélectionner le **MSN - Nom** / **MSN - Numéro** du MSN à modifier.

< C — Supprimer le nom/numéro actuel.

Le cas échéant, saisir un nouveau MSN ou nom de MSN.

- Le cas échéant, répéter la procédure pour d'autres MSN.
- Appuyer sur la touche écran Sauver pour enregistrer les modifications.

Si vous avez supprimé un MSN et son nom et n'avez pas saisi de nouvelles valeurs, le MSN est supprimé.

Si le MSN effacé était la connexion d'émission (p. 97) d'un abonné interne, une nouvelle connexion d'émission est automatiquement attribuée à ce dernier (le MSN avec le numéro de position le plus bas).

Attribution des connexions d'émission et de réception à un abonné interne

Si vous avez configuré plusieurs MSN pour votre système téléphonique, vous pouvez :

- attribuer une connexion d'émission à chaque abonné interne ou le laisser sélectionner la connexion pour chaque appel externe (sélection de ligne) ;
- attribuer une ou plusieurs connexions de réception à chaque abonné interne. Ne seront alors signalés sur l'appareil que les appels arrivant sur une des connexions attribuées.

Attribuer une connexion d'émission

Condition : plusieurs numéros d'appel sont configurés pour la base.

→ Réglages → Téléphonie → Envoi connexions

Une liste des abonnés internes (base, combinés, FAX INT8 le cas échéant) est affichée.

	Sélectionner l'abonné interne auquel attribuer une nouvelle connexion d'émission et appuyer sur la touche écran OK.
	Sélectionner **Sélect. flexible** ou une MSN comme connexion d'émission. Toutes les connexions configurées sont affichées avec le nom que vous leur avez attribué.
Sauver	Appuyer sur la touche écran pour enregistrer les modifications.

La fonction **Sélect. flexible** est proposée lorsque deux connexions ou plus sont configurées sur la base.

Si **Sélect. flexible** est sélectionné, l'abonné interne peut lors de toute communication sélectionner sur quel MSN il veut établir la connexion.

Remarque

Si la connexion d'émission d'un abonné interne est supprimée ou désactivée, une connexion à la ligne fixe ou au premier MSN RNIS configuré lui est attribuée comme connexion d'émission.
Si la base est reliée au réseau RNIS mais qu'aucun MSN n'a été configuré, c'est le numéro principal de la connexion RNIS qui lui est attribué.

Appel par la connexion GSM Bluetooth

Lorsque vous souhaitez téléphoner via la connexion GSM d'un téléphone portable relié au téléphone avec Bluetooth, vous devez soit sélectionner la connexion GSM soit utiliser **Sélect. flexible** comme connexion d'émission.

Dans le cas d'une connexion GSM, le nom du téléphone portable relié actuellement ou en dernier avec la base s'affiche dans la liste des appareils connus. Lors de la sélection de la connexion d'émission, c'est le nom du téléphone portable actuellement relié qui est affiché.

Il en va de même lorsque des connexions GSM sont établies avec un combiné inscrit sur la base.

Attribuer des connexions de réception

Condition : plusieurs connexions d'appel sont configurées pour la base.

→ Réglages → Téléphonie → Réception connexions

Une liste des abonnés internes (base, combinés, répondeur local, FAX INT8 le cas échéant) est affichée.

	Sélectionner l'abonné interne pour lequel l'attribution de connexion de réception doit être modifiée et appuyer sur la touche écran OK.

Une liste de toutes les connexions configurées (MSN) s'ouvre. Vous pouvez sélectionner **Oui** ou **Non** pour chaque connexion.

Sélectionner **Oui** si la connexion correspondante doit être utilisée comme connexion de réception de l'abonné interne. Sélectionner **Non** si elle ne doit pas être une connexion de réception.

Passer à la connexion suivante.

- Répéter ces deux étapes pour chaque connexion.
- Appuyer sur la touche écran Sauver pour enregistrer les modifications.

Pour de plus amples informations sur l'attribution de connexions de réception aux répondeurs locaux, veuillez vous reporter à la p. 82.

Remarques

- Lorsqu'une nouvelle connexion est configurée, elle est attribuée à tous les abonnés internes et au répondeur 1 comme connexion de réception.
- Si la connexion n'est attribuée à aucun abonné interne comme connexion de réception, les appels vers cette connexion ne sont pas signalisés.

Prise d'appels vers une connexion GSM Bluetooth

Si vous souhaitez prendre sur la base des appels vers la connexion GSM de votre téléphone portable relié au téléphone avec Bluetooth, vous devez sélectionner la connexion GSM comme connexion de réception. Le nom du téléphone portable de la liste des appareils connus est affiché pour la connexion GSM.

Il en va de même pour la prise d'appels via la connexion GSM sur un combiné inscrit sur la base.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Condition : la base doit être connectée à Internet, en d'autres termes être raccordée à un routeur, ➜ p. 16.

Si nécessaire, vous pouvez mettre à jour le firmware (logiciel) de votre base.

La mise à jour du firmware se fait par défaut directement par téléchargement sur Internet. La page Web correspondante est prédéfinie dans votre base.

Condition :

La base est en mode veille, c.-à-d. :

- Aucune communication n'est en cours.
- Il n'existe aucune connexion interne vers/entre les combinés inscrits.
- Aucun combiné n'a ouvert le menu de la base.

Lancement manuel de la mise à jour du logiciel

➜ **Réglages** ➜ **Système**

Mise à jour logiciel

Sélectionner et appuyer sur OK.

Entrer le PIN système et appuyer sur OK.

La base établit une connexion à Internet.

Oui — Appuyer sur la touche écran pour lancer la mise à jour du logiciel.

Remarques

- La mise à jour du logiciel peut prendre jusqu'à 3 minutes.
- La mise à jour par Internet permet de vérifier si une version plus récente du logiciel est disponible. Si ce n'est pas le cas, l'opération est interrompue et un message correspondant s'affiche.

Mise à jour automatique du logiciel

Votre base vérifie chaque jour si une nouvelle version du logiciel est disponible sur Internet sur le serveur de configuration. Si tel est le cas, la base affiche **Nouveau logiciel disponible. Installer ?** en mode veille.

Oui — Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Le logiciel est téléchargé sur votre base.

Remarque

Si la base n'est pas connectée à Internet au moment du contrôle du nouveau logiciel (par ex. parce que le routeur est désactivé), le contrôle est réalisé dès que la base est de nouveau connectée à Internet.

Vous pouvez désactiver la vérification automatique de la version sur le configurateur Web.

Utilisation d'un répéteur

L'utilisation d'un répéteur permet d'augmenter la portée et la puissance de réception de votre base. Pour ce faire, vous devez activer la fonction correspondante sur la base. Cette opération interrompt les communications en cours via la base.

Condition : le mode Eco (+) est désactivé.

→ → **Système** → **Utilis. Répéteur**

Modifier — Appuyer sur la touche écran pour activer ou désactiver le répéteur (☑ = activé).

Oui — Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Remarques

- Un répéteur et le **Mode Eco / Mode Eco+** (→ p. 92) ne peuvent pas être utilisés simultanément.
- La transmission cryptée, activée par défaut, est désactivée lors de l'inscription d'un répéteur.

Activation/désactivation de l'interface DECT

Si vous désactivez l'interface DECT, la connexion radio entre la base et les combinés/répéteurs inscrits est interrompue. Les combinés/répéteurs ne sont plus synchronisés avec la base. Vous ne pouvez plus établir de connexion avec la base et les appels ne sont pas signalés. Les combinés/répéteurs restent inscrits sur la base et se synchronisent à nouveau avec la base lorsque vous réactivez l'interface DECT.

→ → **Réglages** → **Système** → **Interface DECT**

Modifier — Appuyer sur la touche écran pour activer/désactiver l'interface DECT (☑ = activé).

Si aucun combiné ou répéteur n'est plus inscrit sur la base, l'interface DECT de la base est automatiquement désactivée.
Si vous réglez la base en attente d'inscription (→ p. 97) pour réinscrire un combiné/répéteur, l'interface DECT est réactivée automatiquement.

Activation/désactivation du port FAX

Vous pouvez raccorder un fax sur le port FAX du téléphone. Pour inscrire le fax sur la base, activer le port FAX.

Par défaut, le port FAX est désactivé.

Lorsque le port FAX est activé, il apparaît comme inscrit. Le numéro interne 8 est attribué au port FAX et au fax raccordé. Dans la liste des abonnés internes, **INT 8** s'affiche (même si aucun fax n'est raccordé).

→ → **Réglages** → **Système** → **Port FAX**

Modifier — Appuyer sur la touche écran pour activer/désactiver le port FAX (☑ = activé).

Comment raccorder un fax, → p. 107

Restauration des réglages par défaut de la base

Les réglages personnalisés sont effacés.

En cas de réinitialisation :

- les combinés restent inscrits,
- le code PIN système n'est pas réinitialisé.

Les réglages suivants sont réinitialisés en particulier :

- les MNS RNIS inscrites (sont supprimées)
- l'attribution des connexions de réception et d'émission
- les réglages des mélodies et du volume
- les réglages du réveil et des rendez-vous
- le préfixe national
- les réglages du réseau local
- les noms des combinés
- les réglages SMS (par exemple, les centres SMS)
- les Mode Eco et Mode Eco+ sont désactivés
- les réglages de raccordement aux autocommutateurs
- les réglages des répondeurs et les annonces personnelles sont effacés
- les attributions des touches de fonction et des touches écran, ainsi que de la touche [1 ∞]
- les réglages des services réseau : renvoi d'appel, transfert d'appel (ECT)

Les listes suivantes sont effacées :

- Listes SMS
- Listes des appels
- Listes Répondeurs

→ → Système → Réinitialisation

Saisir le code PIN système et appuyer sur **OK**.

Oui Appuyer sur la touche écran.

Après la réinitialisation, la base est redémarrée.

L'Assistant d'installation démarre (→ p. 18).

Demande de l'adresse MAC de la base

En fonction de votre configuration réseau, il est possible que vous deviez saisir l'adresse MAC de votre base, par ex. dans la liste d'accès de votre routeur. Vous pouvez demander l'adresse MAC sur la base.

En mode veille :

Ouvrir le menu.

[* ♦] [# aA] [0 _] [5 JKL] [# aA] [2 ABC] [0 _]

Appuyer successivement sur ces touches.
L'adresse MAC s'affiche.

Précédent Retour au mode veille.

Raccordement de la base à un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert. Consulter le mode d'emploi de votre autocommutateur.

Remarques

- Il n'est pas possible de recevoir ou d'émettre de SMS sur les autocommutateurs privés ne supportant pas la fonction de présentation du numéro.
- L'affectation d'un MSN derrière une installation RNIS secondaire peut différer de la procédure indiquée. Pour le savoir, se reporter au mode d'emploi de l'installation secondaire.

Enregistrement du préfixe d'accès réseau (indicatif de sortie) 4 chiffres

Condition : si votre téléphone est raccordé à un autocommutateur privé, vous devez insérer un préfixe d'accès réseau avant le numéro pour avoir accès au réseau externe, par ex. « 0 ».

→ → **Téléphonie** → **Préf.accès rés.**

▶ Renseigner les différentes lignes :

Prise ligne ext. par :

saisir ou modifier le préfixe d'accès réseau de 3 chiffres max.

Pour :

Listes Appels

Le préfixe d'accès réseau est ajouté aux numéros composés sur la base ou un combiné à partir de l'une des listes suivantes :

- dans la liste SMS
- dans la liste des appels pris,
- dans la liste des appels manqués,
- dans la liste des répondeurs.

Tous appels

Le préfixe d'accès réseau précède tous les numéros composés sur la base ou un combiné.

Arrêt

Le préfixe est désactivé. Il ne précède aucun numéro d'appel.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Remarque

Le préfixe d'accès réseau n'est jamais inclus pour les numéros d'urgence et les numéros d'appel de centres SMS.

Transfert d'un appel – ECT (Explicit Call Transfer)

Sur certains autocommutateurs privés RNIS, lors d'un transfert d'appel, vos deux interlocuteurs ne sont pas mis en communication lorsque vous raccrochez le combiné (p. 51). Dans ce cas, vous devez activer cette fonction, (p. 48). Respectez également les instructions du mode d'emploi de votre autocommutateur privé.

Centrex

Si la base est intégrée à un système Centrex, les fonctionnalités suivantes peuvent être utilisées :

Calling Name Identification (CNI)

Pour les appels entrants d'autres abonnés CENTREX, le numéro d'appel et le nom de l'appelant sont indiqués à l'écran.

Message Waiting Indication (MWI)

Les nouveaux appels dans la liste des appels sont représentés à l'écran par des symboles (→ p. 56). La touche Messages ✉ clignote.

Modes / options de numérotation

La fonction **Clavier auto.** permet de commander certains services en entrant des séquences de chiffres et de caractères.

Elle doit être activée lors du branchement de votre base sur un autocommutateur privé RNIS ou un central (par ex. Centrex) commandé par le protocole **Clavier auto**. Les chiffres / caractères 0 à 9, *, # sont alors envoyés comme éléments d'information **Clavier auto.** Interrogez votre fournisseur de services pour connaître les informations et les codes que vous pouvez envoyer.

Possibilités de réglage

Vous pouvez utiliser les modes suivants : **Num. FV auto.**, **Clavier auto.** et **Sél. de * et #**.

Num. FV auto.
Lorsque la numérotation normale est activée, * et # ne sont pas envoyés au cours de la numérotation et la saisie de * et # n'entraîne pas de commutation sur Clavier.

Clavier auto.
Ce réglage commute automatiquement la signalisation sur Clavier au cours de la numérotation après la saisie de * ou #. Cette commutation automatique est nécessaire pour les ordres au central ou à l'autocommutateur privé.

Sél. de * et #
Après activation de **Sél. de * et #**, les caractères * et # sont envoyés comme des ordres au cours de la numérotation au central ou à l'autocommutateur privé.

Indépendamment des possibilités de réglage décrites ci-dessus, une commutation est effectuée après la numérotation ou au cours de la communication automatiquement sur la fréquence vocale (DTMF), par ex. pour commander à distance un répondeur.

▭ → 🔧 **Réglages** → **Téléphonie** → **Mode numérot.**

◉ Sélectionner le réglage, puis appuyer sur **Sélect.**, par ex. **Num. FV auto.** (◉ = activé).

Activation/désactivation du clavier auto. au cours d'une communication

Outre les réglages permanents décrits ci-avant, vous avez également la possibilité de commuter temporairement sur **Clavier auto.**.

Ce réglage ne s'applique qu'à la communication externe en cours et est désactivé automatiquement à la fin de la communication.

Selon que **Clavier auto.** est activé ou non, activer ou désactiver **Clavier auto.** durant l'appel.

Options Ouvrir le menu.

Clavier auto.
Sélectionner et appuyer sur **Modifier** (☑ = activé).

Assistance Service Clients

Vous avez des questions ? En temps que client Gigaset, vous pouvez profiter d'un large éventail de services. Vous pouvez trouver de l'aide rapidement dans le manuel d'utilisation contenu dans le CD et dans les pages services de notre site internet Gigaset.

Merci d'enregistrer votre téléphone juste à l'achat sur www.gigaset.com/ch/service ce qui nous permettra de vous fournir le meilleur support pour toute question ou en cas de service après-vente. Votre profil personnel vous permet de contacter notre service clients par mail.

Sur notre site www.gigaset.com/ch/service mis à jour en permanence, vous pourrez trouver :

- Des informations complètes sur nos produits
- Questions Fréquement Posées
- Recherche par mot clé afin de trouver les sujets rapidement
- Base de compatibilité entre les produits Gigaset
- Comparateur produits: Compare les caractéristiques entre plusieurs produits
- Téléchargement de manuels utilisateurs et de mises à jour logicielles.
- Formulaire de contact au service clients

Nos conseillés clients sont disponibles par téléphones pour les questions les plus avancées.

Service après-vente

0848 212 000

(0.09 Fr. depuis un téléphone fixe par minute. Tarif pouvant différer depuis un réseau de téléphonie mobile.)

Veuillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Ces conditions spécifiques de réseau sont multiples et différentes d'un pays à l'autre. Nonobstant les droits légaux du consommateur, les conditions générales et spécifiques d'utilisation, de service après-vente, d'échange du produit sont donc limités au pays de destination de ce produit. L'information du pays de destination est indiqué sur un des cotés de la boîte principale.

Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Questions-réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/service

Les problèmes éventuels et les solutions correspondantes sont en outre listés dans le tableau ci-dessous.

Problèmes d'inscription ou de connexion avec un kit piéton Bluetooth.

- Effectuer une réinitialisation du kit piéton Bluetooth (voir le mode d'emploi du kit).
- Effacer les données de connexion sur la base en désinscrivant l'appareil (➔ p. 104).
- Répéter la procédure d'inscription (➔ p. 102).

L'écran n'affiche rien.

1. La base n'est pas raccordée au secteur.
   - Vérifier le raccordement électrique (➔ p. 15).
2. L'éclairage de l'écran est désactivé car une commande temporelle a été activée (➔ p. 112).
   - Appuyer sur n'importe quelle touche de la base pour activer provisoirement l'éclairage de l'écran.

   ou :
   - Désactiver la commande temporelle (➔ p. 112).

Pas de connexion entre la base et le combiné.

1. Le combiné est hors de portée de la base.
   - Réduire la distance combiné/base.
2. La portée de la base a diminué car le **Mode Eco** est activé.
   - Désactiver le mode Eco (➔ p. 92) ou réduire la distance entre le combiné et la base.
3. Le combiné n'est pas inscrit sur la base ou a été effacé par l'inscription d'un autre combiné (plus de 6 inscriptions DECT).
   - Inscrire le combiné sur la base (➔ p. 97).
4. Une mise à jour du logiciel est en cours.
   - Attendre que la mise à jour soit terminée.
5. La base n'est pas activée.
   - Contrôler le bloc-secteur de la base (➔ p. 14).

La base ne sonne pas.

1. La sonnerie est désactivée.
   - Activer la sonnerie (➔ p. 114).
2. Le renvoi d'appel est réglé sur « Immédiat ».
   - Désactiver le renvoi (➔ p. 46).
3. La connexion (MSN) qui réceptionne l'appel n'est pas affectée à la base comme connexion de réception.
   - Modifier l'affectation des lignes de réception (➔ p. 97).

L'écran affiche « Vérifier la liaison téléphonique ».

Possible absence de raccordement au réseau téléphonique.

- Vérifier le raccordement du téléphone (➔ p. 14).

Aucune tonalité ni sonnerie de ligne fixe n'est audible.

Le cordon téléphonique fourni n'a pas été utilisé ou il est peut-être défectueux.

- Remplacer le cordon téléphonique.

Le téléphone ne sonne pas après la configuration du numéro RNIS (MSN).

Le préfixe national a été enregistré avec le MSN.
Enregistrer le MSN sans préfixe national.

Certains services réseau ne fonctionnent pas comme ils devraient.

Les fonctionnalités ne sont pas activées.
- S'informer auprès de l'opérateur.

Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système.

Le PIN système que vous avez saisi est incorrect.
- Répéter la saisie du code PIN système.

Votre correspondant n'entend rien.

Vous avez appuyé sur la touche Mute .
La base est en « mode secret ».
- Réactiver le microphone (➔ p. 45).

Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas malgré l'abonnement au service CLIP/CLI.

La « Présentation du numéro de l'appelant » n'est pas autorisée.
- **L'appelant** doit s'abonner au service de présentation du numéro auprès de l'opérateur.

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit (séquence de tonalités descendantes)**.**

Echec de l'action/saisie erronée.
- Répéter l'opération.
  Observer l'écran et, le cas échéant, vérifier dans le mode d'emploi.

Les messages sont enregistrés dans la liste des appels sans l'heure ni la date.

Date/heure non réglées.
- Définir la date/l'heure ou
- activer la synchronisation avec un serveur d'horloge sur Internet via le configurateur Web.

Dans le cadre de la commande à distance, **un répondeur indique « PIN non valide ».**

Le code PIN système saisi est erroné.
- Répéter la saisie du code PIN système.

Un répondeur local n'enregistre aucun message/est passé à l'annonce répondeur simple.

Mémoire pleine.
- Effacer les anciens messages.
- Ecouter les nouveaux messages puis les effacer.

Un répondeur n'enregistre pas l'appel ou interrompt l'enregistrement.

1. Le téléphone émet une tonalité d'erreur et **Action impossible !** s'affiche à l'écran.
   - L'appel est passé sur une connexion haut débit. L'enregistrement n'est pas possible dans ce cas. La base a échoué lors de sa tentative d'établissement d'une connexion autre que haut débit à la place.
2. **Mémoire pleine ! Suppr. Messages** s'affiche à l'écran.
   La mémoire du répondeur est pleine.
   - Supprimer les messages et recommencer l'enregistrement.

   ou :
   - Couper la communication, supprimer les anciens messages du répondeur et reprendre la communication.

Une mise à jour du logiciel a échoué.

1. Si le message **Actuellement impossible** s'affiche, une mise à jour/un téléchargement est en cours.
   - Répéter l'opération à un autre moment.
2. Si le message **Fichier défectueux** s'affiche, le fichier logiciel n'est peut-être pas valide.
   - Utiliser uniquement les logiciels mis à votre disposition sur le serveur de configuration du Gigaset préconfiguré.
3. Si le message **Serveur non accessible** s'affiche, le serveur de téléchargement n'est peut-être pas disponible.
   - Le serveur est momentanément inaccessible. Répéter l'opération à un autre moment.
   - Vous avez modifié l'adresse serveur préconfigurée. Rectifier l'adresse. Réinitialiser la base le cas échéant.
4. Si le message **Erreur de tranmission XXX** s'affiche, une erreur s'est produite lors de la transmission du fichier. Pour XXX, une liste des codes d'erreur est affichée.
   - Répéter l'opération. Si l'erreur se produit à nouveau, contacter le service clientèle.
5. Si le message **Vérifier les réglages IP** s'affiche, votre base n'est peut-être pas connectée à Internet.
   - Vérifier les câbles de connexion entre la base et le routeur ainsi qu'entre le routeur et Internet.
   - Vérifier que la base est connectée au LAN, c'est-à-dire qu'elle est accessible depuis son adresse IP.

Impossible d'établir une connexion entre la base et le navigateur Web de votre PC.

- Vérifier l'adresse IP locale de la base saisie pour la connexion. L'adresse IP peut être affichée sur la base **(p. 118)**.
- Vérifier les connexions entre le PC et la base. Envoyer par ex. une commande ping du PC à la base (ping <adresse IP locale de la base>).
- Vous avez essayé d'accéder au protocole Secure http (https://...) avec votre base. Renouveler l'opération avec http://...

Déni de responsabilité

Certains pixels de l'écran peuvent rester activés ou désactivés. Un pixel étant composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu), il est possible de noter une variation de couleurs au niveau des pixels.

Ce phénomène est normal et n'est pas un signe de dysfonctionnement.

Consultation des informations de service

Vous pouvez éventuellement avoir besoin des informations de service de votre base pour le service clientèle.

Condition :

Vous décrochez le combiné en mode veille, ou vous menez une communication externe.

Remarque

Il se peut que vous deviez attendre quelques secondes avant que Options n'apparaisse.

Options ➜ **Info Service**
Confirmer la sélection avec OK.

Vous pouvez sélectionner les fonctions/informations suivantes à l'aide de la touche ▲▼ :

1 : numéro de série de la base (RFPI)

2 : vide : – - –

3 : informe l'employé du service clientèle des paramètres de la base (en représentation hexadécimale), par ex. le nombre de combinés inscrits, le répéteur.

4 : variante (chiffres 1 à 4), version du logiciel du téléphone (chiffres 5 à 6).

5 : non applicable

6 : numéro de la base. Il comporte d'autres informations destinées aux collaborateurs du SAV.

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique RNIS en Suisse.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse : www.gigaset.com/docs

CE 0682

Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur :

- Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Gigaset Communications, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses - si compris dans la fourniture).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.
- La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.
- Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications deviennent la propriété de Gigaset Communications.

- La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Gigaset Communications décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit,en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.
- Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Gigaset Communications en informera le Client au préalable.
- La société Gigaset Communications se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente. Voir adresse sur www.gigaset.com/ch/service.
- Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.
- Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter notre ligne d'assistance au numéro 0848 212 000.

Environnement

Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH a une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous mettons nos idées, nos technologies et nos actions au service des individus, de la société et de l'environnement. L'objectif de nos activités internationales est de préserver durablement le cadre de vie des individus. Nous assumons l'entière responsabilité de nos produits et donc l'ensemble de leur cycle de fonctionnement. Dès la planification des produits et des processus, nous étudions les répercussions sur l'environnement relatives à la fabrication, la recherche de matériaux, la commercialisation, l'utilisation, le service et la mise au rebut.

Pour obtenir plus d'informations sur les produits et les procédures respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.

Système de gestion de l'environnement

Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales EN 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TüV Süd Management Service GmbH.

Consommation d'énergie écologique

L'utilisation d'ECO DECT (➔ p. 92) permet d'économiser de l'énergie et de contribuer de manière significative à la protection de l'environnement.

Mise au rebut

Remarque concernant le recyclage

Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Annexe

Entretien

Essuyer l'appareil avec un **chiffon humide** ou un **chiffon antistatique**. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec des liquides ⚠

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- ▸ Débrancher la prise et/ou retirer immédiatement la batterie du combiné.
- ▸ Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- ◆ Sécher toutes les pièces avec un chiffon absorbant. Placer l'appareil (le combiné dont le compartiment des batteries est ouvert, clavier vers le bas) dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas le placer :** dans un micro-ondes, un four, etc.).
- ◆ **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Etiquettes mémoire

Vous trouverez des étiquettes vierges pour les touches de fonction sur le CD fourni.

Caractéristiques techniques

Puissance consommée de la base

En mode veille	env. 3,6 W
En mode communication	env. 4,3 W

Caractéristiques générales

Interfaces de connexion	RNIS, Ethernet, Bluetooth
Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1 880–1 900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1 152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal
Portée (combinés)	Jusqu'à 300 m à l'extérieur, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique	230 V ~/50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Codecs	G.726 – intern narrowband G.711 – RNIS G.722 – intern wideband
Protocoles	DECT, GAP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

Rédaction et édition de texte

Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- Plusieurs lettres et chiffres ont été attribués à chaque touche entre 0 et 9wxyz.
- Déplacer le curseur avec les touches ◁ ▷ △ ▽. Maintenir **enfoncée** la touche ◁ ou ▷ pour déplacer le curseur **d'un mot sur l'autre**.
- Les caractères sont insérés à gauche du curseur.
- Appuyer sur la touche Etoile * pour afficher le tableau des caractères spéciaux. Sélectionner le caractère souhaité, appuyer sur la touche écran Insérer pour l'insérer à gauche du curseur.
- Insérer les chiffres en maintenant **enfoncées** les touches 0 à 9wxyz.
- Appuyer sur la touche écran <C pour effacer le **caractère** à gauche du curseur. Un appui **long** permet d'effacer le **mot** à gauche du curseur.
- Pour les entrées dans le répertoire, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules.

Ecriture en majuscules, minuscules ou chiffres

Vous pouvez changer le mode de saisie du texte en appuyant plusieurs fois sur la touche dièse #aA.

123	Chiffres
Abc	Majuscules (1re lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules)
abc	Minuscules

Le mode actif est affiché en bas à droite de l'écran.

Rédaction d'un SMS/nom

Pour saisir une lettre/un caractère, appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante.

- Saisir les lettres/caractères en appuyant sur la touche correspondante.

Les caractères associés à la touche sont affichés dans une ligne de sélection en bas à gauche de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- Appuyer plusieurs fois **successivement** sur la touche pour passer à la lettre/au caractère désiré.

Lorsque vous maintenez une touche **enfoncée**, le chiffre correspondant est inséré.

Ecriture standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	1)	.	,	?	!	2)	0			

1) Espace
2) Saut de ligne

Gigaset QuickSync – Fonctions supplémentaires via une interface PC

Vous pouvez relier la base à votre ordinateur via Bluetooth **(p. 101)** ou avec le câble Ethernet fourni. Pour utiliser la connexion Bluetooth, votre PC doit être équipé d'une clé électronique correspondante et Bluetooth doit être activé sur la base.

Remarque

Deux connexions actives en parallèle entre le PC et la base par Bluetooth et LAN ne sont pas possibles.

Le programme « **Gigaset QuickSync** » (livré avec le CD fourni) vous permet de communiquer avec la base via une interface utilisateur confortable.

- Installer le programme sur votre PC.

Les fonctions suivantes sont notamment disponibles :

- lire les informations de service, telles que la version du logiciel, le numéro de série, le fabricant, l'adresse MAC de la base,
- comparer le répertoire de votre base avec les contacts du carnet d'adresses Outlook du PC,
- charger des images comme écran de veille / portraits CLIP à partir du PC dans l'album média de la base,
- charger des sons (mélodies de sonnerie) de votre ordinateur sur la base.

Transfert de données

Pendant le transfert de données entre la base et l'ordinateur, le message **Transfert de données en cours** s'affiche à l'écran.

Pendant ce temps, les appels entrants sont ignorés. Appuyer sur la touche Fin rouge pour interrompre le transfert de données. Il n'est pas possible d'entrer d'autres données par le clavier pendant le transfert de données.

Logiciel Open Source contenu dans le produit

Le firmware de votre téléphone Gigaset contient notamment un logiciel intégré d'autres fournisseurs faisant l'objet d'une licence en tant que logiciel Open Source. Les fichiers de ce logiciel Open Source intégré sont protégés par des droits d'auteur. Les droits d'exploitation de ce logiciel Open Source qui dépassent la simple exécution du programme de Gigaset Communications GmbH sont réglementés dans les conditions de licence du logiciel Open Source.

Si ces conditions de licence sont remplies, le logiciel Open Source peut être utilisé comme le prévoit la licence. Des conflits peuvent naître entre les conditions de la licence de Gigaset Communications GmbH et les conditions de licence du logiciel Open Source. Dans ce cas, les conditions de licence du logiciel Open Source prévalent pour les parties concernées du logiciel Open Source. Vous trouverez dans les pages suivantes le texte des licences dans sa version originale en anglais. Les conditions de licence sont par ailleurs disponibles sur le site Internet suivant :
http://www.gigaset.com/opensource/

Si des programmes contenus dans ce produit font l'objet d'une licence dans le cadre de la GNU General Public License (GPL), la GNU Lesser General Public License (LGPL) ou une autre licence de logiciel Open Source, qui exige la publication du code source et si le logiciel n'est pas déjà contenu dans le produit sous forme de code source, le code source et l'avis de copyright de ce logiciel peuvent être téléchargés à partir de la page Internet suivante :
http://www.gigaset.com/opensource/

Le code source correspondant peut également être demandé à Gigaset Communications GmbH, toutefois 10 euros de frais de traitement seraient alors demandés pour le transfert. La demande peut être effectuée dans les trois ans suivant la date d'achat. Pour ce faire, merci de fournir un reçu indiquant la date d'achat, de préciser l'ID (MAC ID) du produit et le numéro de version du logiciel installé et d'envoyer le tout à l'adresse suivante :

Kleinteileversand Com Bocholt
E-mail : kleinteileversand.com@gigaset.com
Télécopie : 0049 2871 / 91 30 29

Garantie pour une autre utilisation du logiciel Open Source

Gigaset Communications GmbH n'offre aucune garantie pour les programmes Open Source contenus dans ce produit, s'ils sont utilisés à d'autres fins que l'exécution du programme prévue par Gigaset Communications GmbH. Les licences répertoriées ci-dessous définissent la garantie dans la mesure prévue par les auteurs ou titulaires de licence du logiciel Open Source. Gigaset Communications GmbH exclut en particulier toute responsabilité en cas de dommage résultant de la modification d'un programme Open Source ou de la configuration du produit. Par ailleurs, Gigaset Communications GmbH décline toute responsabilité en cas de violation de droits d'auteur de tiers par le logiciel Open Source. Le cas échéant, le droit à un support technique ne s'applique que pour un logiciel dans son état d'origine.

Logiciel Open Source inclus

Ce produit contient un logiciel développé par l'Université de Californie (Berkeley) et ses collaborateurs.

GNU General Public License (GPL)

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate into certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may, at your discretion, offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when running is commenced for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above, provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such a case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

> <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
> Copyright (C) <year> <name of author>
> This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
> This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

> Gnomovision version 69, Copyright (C) <year> <name of author>
> Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

Here is a sample; alter the names:

> Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
> <signature of Ty Coon>, 1 April 1989, Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU Lesser General Public License (LGPL)

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate into certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library.
(It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explain where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

> <one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
> Copyright (C) <year> <name of author>
> This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
> This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

> Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
> <signature of Ty Coon>, 1 April 1990, Ty Coon, President of Vice

Glossaire

A

Accès Internet à haut débit

Voir ADSL.

Adresse IP

Adresse attribuée de manière unique sur l'ensemble du réseau aux composants réseau sur la base du protocole TCP/IP (par ex., LAN, Internet). Sur Internet, on utilise habituellement des noms de domaine à la place des adresses IP. Le DNS se charge de l'attribution des noms de domaine aux adresses IP.

L'adresse IP comporte quatre parties (nombres décimaux entre 0 et 255) séparées par un point (par ex. 230.94.233.2).

L'adresse IP se compose du numéro de réseau et du numéro de Correspondant du réseau (par ex. téléphone). En fonction du Masque de sous-réseau, le numéro de réseau est formé d'une, deux ou trois parties, le reste étant réservé à l'adresse IP du composant réseau. Dans un réseau, le numéro de réseau doit être identique pour tous les composants.

Les adresses IP peuvent être attribuées automatiquement avec DHCP (adresses IP dynamiques) ou manuellement (adresses IP fixes).

Voir également : DHCP.

Adresse IP dynamique

Une adresse IP dynamique est automatiquement attribuée à un composant réseau à l'aide du protocole DHCP. L'adresse IP dynamique d'un composant réseau peut être modifiée lors de chaque connexion ou selon un intervalle défini.

Voir également : Adresse IP fixe.

Adresse IP fixe

Une adresse IP fixe est attribuée manuellement à un composant réseau lors de la configuration du réseau. Contrairement à une Adresse IP dynamique, une adresse IP fixe ne change pas.

Adresse IP globale

Voir Adresse IP.

Adresse IP locale

L'adresse IP locale ou privée est l'adresse d'un composant réseau au sein du réseau local (LAN). Elle peut être attribuée librement par le responsable du réseau. Les appareils formant une passerelle entre un réseau local et Internet (passerelle ou routeur) possèdent une adresse IP privée et une adresse IP publique.

Voir également Adresse IP.

Adresse IP privée

Voir Adresse IP publique.

Adresse IP publique

L'adresse IP publique est l'adresse d'un composant réseau sur Internet. Elle est attribuée par l'opérateur Internet. Les appareils formant une passerelle entre le réseau local et Internet (passerelle, routeur) possèdent une adresse IP publique et locale.

Voir également : Adresse IP, NAT.

Adresse IP statique

Voir Adresse IP fixe.

Adresse MAC
Media Access Control Address

Adresse matérielle identifiant de manière unique dans le monde chaque appareil réseau (par ex. carte réseau, switch, téléphone). Elle comporte 6 parties (nombres hexadécimaux) séparées par un « - » (par ex. 00-90-65-44-00-3A).

L'adresse MAC est attribuée par le fabricant et ne peut être modifiée.

ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line

Technique de transmission des données permettant un accès à Internet avec par ex. **1,5** Mbps sur des lignes téléphoniques traditionnelles. Conditions : un modem DSL et une offre correspondante auprès d'un opérateur Internet.

Authentification

Restriction de l'accès à un réseau/service par l'inscription avec un ID et un mot de passe.

C

CF
Call Forwarding

Voir **Renvoi d'appel**.

Client

Application demandant un service à un serveur.

Codec
Codeur/décodeur

Codec désigne un processus qui numérise et comprime le langage analogique pour l'envoyer sur Internet et qui décode les données numériques lors de la réception des paquets vocaux, en d'autres termes, traduit le langage analogique. Il existe différents codecs qui se différencient entre autres par leur niveau de compression.

Les deux correspondants d'une connexion téléphonique (appelant/émetteur et destinataire) doivent utiliser le même codec. Le codec est défini lors de la mise en connexion entre l'émetteur et le destinataire.

Le choix du codec revient à un compromis entre la qualité vocale, la vitesse de transmission et la bande passante nécessaire. Par exemple, un niveau de compression plus important se traduit par une bande passante réduite pour la connexion vocale. Cela signifie également que le temps nécessaire à la compression/décompression des données est plus important, que la durée de transmission des données augmente, ce qui a une incidence sur la qualité vocale. La durée nécessaire à la transmission accroît la temporisation entre l'émission vocale de l'émetteur et la réception vocale chez le destinataire.

Codec vocal

Voir **Codec**.

COLP/COLR
Connected Line Identification Presentation/Restriction

Fonctionnalité d'une connexion RNIS pour les appels sortants.

Avec la fonction COLP, le numéro d'appel du correspondant qui décroche est visible pour l'appelant.

Le numéro d'appel du correspondant qui décroche est différent du numéro composé, par ex. en cas de renvoi d'appel ou d'interception d'appel.

Avec la fonction COLR (Connected Line Identification Restriction), l'appelé peut désactiver la transmission de son numéro à l'appelant.

Correspondant du réseau

Périphériques et ordinateurs, connectés à un réseau, par ex. serveur, PC et téléphone.

CW
Call Waiting

Voir **Signal d'appel**.

D

Débit de transmission

Vitesse à laquelle les données du réseau **WAN** ou **LAN** sont transférées. Le taux de données est mesuré en une unité de données par unité de temps (Mbit/s).

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol

Protocole Internet qui contrôle l'attribution automatique des « **Adresse IP** » aux « **Correspondant du réseau** ». Le protocole est proposé sur le réseau par un serveur. Un serveur DHCP peut par ex. être un routeur.

Le téléphone comprend un client DHCP. Un routeur qui contient un serveur DHCP peut attribuer automatiquement des adresses IP pour le téléphone à partir d'une zone d'adresses définie. Grâce à cette attribution dynamique, plusieurs « **Correspondant du réseau** » peuvent partager une même adresse IP, mais en alternance, non simultanément.

Avec certains routeurs, vous pouvez définir une adresse IP qui ne soit pas modifiable pour le téléphone.

DMZ (zone démilitarisée)

DMZ désigne une zone d'un réseau qui se trouve en dehors du pare-feu.

Une DMZ est mise en place entre un réseau à protéger (par ex. un LAN) et un réseau non protégé (par ex. Internet). Une DMZ autorise un accès illimité sur Internet pour un ou quelques composants réseau, les autres composants restant protégés par le pare-feu.

DNS

Domain Name System

Système hiérarchique permettant l'attribution de l'**Adresse IP** au **Nom de domaine** pour en simplifier la mémorisation. Cette attribution doit être gérée par un serveur DNS local pour chaque (W)LAN. Le serveur DNS local détermine l'adresse IP en interrogeant les serveurs DNS de niveau supérieur et autres serveurs DNS locaux sur Internet.

Vous pouvez définir l'adresse IP du serveur DNS primaire/secondaire.

Voir également : **DynDNS**.

Double appel

La communication est établie. Le double appel vous permet d'interrompre temporairement la communication en cours afin de prendre une deuxième communication avec un autre correspondant. Dans le cas où vous terminez immédiatement la communication avec ce correspondant, il s'agit d'un double appel. Dans le cas où vous permutez les appels entre le premier et le second correspondants, il s'agit d'un **Va et vient**.

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer

Le DSLAM est une armoire de distribution d'un central vers lequel convergent les lignes des abonnés.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency

Autre terme pour la numérotation multifréquence.

Duplex intégral

Mode de transfert de données permettant une émission et une réception simultanées.

DynDNS

Dynamic DNS

L'attribution de noms de domaine et d'adresses IP intervient par le service **DNS**. Dans le cas d'une **Adresse IP dynamique**, ce service est complété par le service DNS dynamique. Il permet d'utiliser un composant réseau ayant une adresse IP dynamique comme **Serveur** sur **Internet**. Le service DynDNS permet d'adresser un service sur Internet sous le même **Nom de domaine**, indépendamment de l'adresse IP en cours.

E

ECT

Explicit Call Transfer

L'abonné A appelle l'abonné B. Il maintient la connexion et appelle l'abonné C. Au lieu de réaliser une conférence à trois, A transmet l'appel de B à C et raccroche.

EEPROM

Electrically Eraseable Programmable Read Only Memory

Mémoire de votre téléphone avec des données fixes (par ex. configuration de l'appareil par défaut ou spécifique à l'utilisateur) et des données enregistrées automatiquement (par ex. entrées de la liste des appels).

F

Firmware

Logiciel d'un appareil dans lequel sont enregistrées les principales informations pour le fonctionnement de l'appareil. Pour la correction d'erreurs ou la mise à jour du logiciel de l'appareil, une nouvelle version du firmware peut être téléchargée (mise à jour du firmware) dans la mémoire de l'appareil.

Forfait illimité

Mode de calcul particulier pour une connexion à **Internet**. Le fournisseur d'accès Internet perçoit dans ce cadre un forfait mensuel, indépendamment de la durée des connexions et de leur nombre.

Fournisseur Internet

Permet d'accéder à Internet moyennant paiement.

G

G.711 a law, G.711 µ law

Norme de Codec.

G.711 fournit une très bonne qualité vocale correspondant à celle d'un réseau RNIS. La compression étant plus réduite, la bande passante nécessaire est d'environ 64 kbit/s par connexion vocale, la temporisation par codage/décodage est seulement de 0,125 ms.

« a law » désigne la norme européenne dont la correspondance nord-américaine/japonaise est « µ law ».

G.722

Norme de Codec.

G.722 est un codec vocal **haut débit** qui présente une bande passante entre 50 Hz et 7 kHz, un débit de transmission net de 64 kbit/s par connexion vocale, mais intègre aussi une reconnaissance et un comblement des pauses vocales.

G.722 offre une qualité vocale très bonne. Grâce à un taux de balayage plus élevé, la transmission de la voix est plus claire et de meilleure qualité qu'avec les autres codecs, ce qui permet d'obtenir un son en High Definition Sound Performance (HDSP).

G.726

Norme de Codec.

G.726 fournit une bonne qualité vocale. Elle est plus réduite que le codec **G.711**, mais meilleure que le **G.729**.

G.729A/B

Norme de Codec.

La qualité vocale est très réduite avec G.729A/B. Grâce à une forte compression, la bande passante requise est seulement de 8 kbit/s par connexion vocale, la temporisation étant d'environ 15 ms.

GSM

Global System for Mobile Communication

Standard européen définissant à l'origine les réseaux de radiocommunication. Le GSM est devenu par la suite le standard mondial. Aux Etats-Unis et au Japon, les standards nationaux sont encore plus fréquemment pris en charge.

I

ID utilisateur

Voir Identifiant utilisateur.

Identifiant utilisateur

Combinaison nom/chiffre pour l'accès, par ex. à votre carnet d'adresses privé sur Internet.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Organisme international chargé de la définition de normes dans les domaines de l'électronique et l'électrotechnique, en particulier pour la normalisation des techniques LAN, des protocoles de transmission, des débits de transmission et des câblages.

Internet

Réseau WAN mondial. Concernant l'échange de données, un grand nombre de protocoles sont définis, regroupés sous l'étiquette TCP/IP.

Chaque Correspondant du réseau est identifiable par son Adresse IP. L'association entre un Nom de domaine et une Adresse IP est assurée par le DNS.

Les services les plus importants sur Internet sont le World Wide Web (WWW), la messagerie électronique, le transfert de données et les forums de discussion.

IP (Internet Protocol)

Protocole TCP/IP sur Internet. IP prend en charge l'adressage des appareils connectés sur un Réseau en leur attribuant une Adresse IP et permet de transmettre les données d'un expéditeur à un destinataire. IP définit l'acheminement (le routage) des paquets de données.

K

Kit piéton

Combinaison microphone et oreillette. Un kit piéton est une solution pratique permettant de téléphoner en mode mains libres. Des kits piéton peuvent être reliés par câble (filaires) ou via Bluetooth (sans fil) à la base.

L

LAN

Local Area Network

Réseau avec extension géographique limitée. Le LAN peut être connecté sans câble (WLAN) et/ou par câble.

M

Masque de sous-réseau

Une **Adresse IP** se compose d'un numéro de réseau fixe et d'un numéro de correspondant variable. Le numéro de réseau est identique pour chaque **Correspondant du réseau**. La taille du numéro de réseau est définie par le masque de sous-réseau. Pour le masque de sous-réseau 255.255.255.0 par exemple, les trois premières parties de l'adresse IP forment le numéro de réseau et la dernière partie forme le numéro du correspondant.

Mbps

Million Bits per Second

Unité de la vitesse de transfert dans un réseau.

Mélodie d'attente

Music on hold

Lecture d'une musique lors d'un **Double appel** ou d'un **Va et vient**. Pendant la durée de l'attente, le correspondant mis en attente écoute une mélodie.

MSN

Multiple Subscriber Number,

numéro d'appel multiple. Jusqu'à dix numéros de téléphone différents peuvent être attribués à une connexion RNIS multi-appareil. Un MSN est un des numéros de téléphone sans préfixe national qui vous sont attribués.

Votre téléphone utilise le MSN entièrement en fonction de vos souhaits en tant que connexion de réception et/ou d'émission.

N

NAT

Network Address Translation

Méthode permettant de traduire une **Adresse IP** (privée) en une ou plusieurs adresses IP publiques. Grâce au NAT, les adresses IP des « **Correspondant du réseau** » (par ex. votre téléphone) d'un **LAN** sont cachées derrière une adresse IP commune du **Routeur** **sur** **Internet**.

NAT symétrique

Un NAT symétrique associe à une même adresse IP et à un même numéro de port différents numéros de ports et adresses IP externes, en fonction de l'adresse cible externe.

Nom de domaine

Description d'un (ou plusieurs) serveur Web sur Internet (par ex. gigaset.net). Le nom de domaine est attribué par le DNS de chaque adresse IP.

Numéro de port

Désigne une application donnée d'un **Correspondant du réseau**. Le numéro de port est défini de manière permanente pour chaque configuration du réseau **LAN** ou est attribué lors de chaque accès.

La combinaison **Adresse IP**/numéro de **Port** identifie l'émetteur ou le destinataire d'un paquet de données au sein d'un réseau.

Numérotation en mode bloc

Dans un premier temps, entrer le numéro d'appel complet et le corriger le cas échéant. Raccrocher ensuite l'écouteur ou appuyer sur la touche Mains-Libres pour composer le numéro.

P

Paging (recherche du combiné)
(en français : communication à distance)

Fonction de la base pour détecter les combinés inscrits. La base établit une connexion avec tous les combinés inscrits. Les combinés sonnent.

Pare-feu

Avec un pare-feu, vous pouvez protéger votre réseau contre les accès non autorisés de l'extérieur. Dans ce but, différentes mesures et techniques (solutions matérielles et/ou logicielles) sont combinées pour contrôler le flux de données entre un réseau privé à protéger et un réseau non protégé (par ex. Internet).

Voir également : **NAT**.

Passerelle

Connecte deux **Réseaux** différents, par ex. le routeur comme passerelle Internet.

PIN
Numéro d'identification personnel

Fait office de protection contre les utilisations non autorisées. Une fois le code PIN activé, une combinaison de chiffres doit être saisie pour accéder à une zone protégée.

Les données de configuration de votre base peuvent être protégées par un PIN système (combinaison à 4 chiffres).

Plage du groupe IP

Zone des adresses IP pouvant être utilisées par le serveur DHCP pour attribuer les adresses IP dynamiques.

Port

L'échange de données entre deux applications dans un **Réseau** est réalisé via un port.

Préparation de la numérotation

Voir **Numérotation en mode bloc**.

Protocole

Description des conventions choisies pour permettre de communiquer au sein d'un **Réseau**. Il comporte des règles définissant l'établissement, la gestion et la désactivation d'une connexion, en passant par les formats de données, les durées et la gestion d'erreurs éventuelles.

Protocole de transport

Gère le transport de données entre deux partenaires de communication (applications).

Voir également : **UDP**, **TCP**, **TLS**.

Proxy HTTP

Serveur sur lequel les « **Correspondant du réseau** » effectuent leurs communications sur Internet.

R

RAM
Random Access Memory (mémoire vive)

Espace de stockage dans lequel vous avez droit de lecture et d'enregistrement. La mémoire RAM stocke, par exemple, des mélodies et des logos téléchargés à l'aide du configurateur Web sur le téléphone.

Rappel automatique

Voir **Rappel sur occupation**.

Rappel automatique sur non-réponse

= CCNR (Completion of calls on no reply). Lorsqu'un correspondant appelé ne répond pas, l'appelant peut demander un rappel automatique. Dès que le destinataire de l'appel a établi une première communication et que sa ligne est de nouveau libre, l'appelant reçoit un signal. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par le central de l'opérateur réseau. La demande est automatiquement effacée au bout de 2 heures environ (durée variable selon l'opérateur).

Rappel sur occupation

= CCBS (Completion of calls to busy subscriber). Lorsqu'un appelant reçoit le signal occupé, il peut activer la fonction rappel. Lorsque la ligne demandée est à nouveau libérée, l'appelant reçoit un signal. Dès qu'il décroche, la connexion est automatiquement établie.

Renvoi d'appel

AWS (renvoi d'appel)

Renvoi automatique d'un appel vers un autre numéro d'appel. On distingue trois types de renvois d'appel :

- Renvoi d'appel sans condition (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- Renvoi d'appel occupé (CFB, Call Forwarding Busy)
- Renvoi automatique sur non-réponse (CFNR, Call Forwarding No Reply)

Renvoi de port

La passerelle Internet (par ex. votre routeur) dirige les paquets de données provenant d'**Internet** en fonction du **Port** auquel ils sont adressés. Cela permet aux serveurs du réseau **LAN** de proposer des services sur Internet sans qu'il soit nécessaire de leur attribuer une adresse IP publique.

Réseau

Ensemble d'équipements. Les équipements sont reliés entre eux par différents câbles ou connexions radio.

Les réseaux se différencient par leur portée et leur structure :

- Portée : réseau local (**LAN**) ou réseau étendu (**WAN**)
- Structure : **Réseau Infrastructure** ou réseau Ad hoc

Réseau Ethernet

LAN filaire.

Réseau Infrastructure

Réseau avec structure centrale : tous les « **Correspondant du réseau** » communiquent par un **Routeur** central.

ROM

Read Only Memory

Mémoire morte.

Routage

Le routage est la transmission de paquets de données à un autre utilisateur d'un réseau. Sur le trajet vers le destinataire, les paquets de données sont envoyés d'un nœud de réseau à l'autre, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur but.

Un réseau comme Internet ne pourrait pas fonctionner sans la transmission de paquets de données. Le routage relie chaque réseau à ce système global.

Un routeur constitue une partie de ce système ; il transmet aussi bien les paquets de données à l'intérieur du réseau local que d'un réseau à un autre. La transmission de données d'un réseau à l'autre s'effectue sur la base d'un protocole commun.

Routeur

Redirige les paquets de données au sein d'un réseau et entre les différents réseaux en choisissant la route la plus rapide. Peut connecter **Réseau Ethernet** et WLAN. Peut devenir une **Passerelle** pour Internet.

S

Serveur

Propose un service à d'autres « Correspondant du réseau » (Clients). Le terme peut désigner une machine ou un PC ou encore une application. L'adressage à un serveur se fait par l'Adresse IP/le Nom de domaine et le Port.

Signal d'appel

= CW (Call Waiting).

Fonctionnalité de l'opérateur. Un signal sonore annonce l'appel d'un autre participant pendant une communication. Vous pouvez accepter ou refuser le deuxième appel. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée.

Sous-réseau

Segment d'un Réseau.

T

TCP

Transmission Control Protocol

Protocole de transport. Protocole de communication sécurisé : les données sont transmises à l'aide d'une connexion établie entre l'émetteur et le destinataire.

TLS

Transport Layer Security

Protocole de cryptage pour la transmission des données sur Internet. TLS est un Protocole de transport générique.

U

UDP

User Datagram Protocol

Protocole de transport. A la différence du protocole TCP, UDP est un protocole non sécurisé. Le protocole UDP ne crée pas de connexion fixe. Les paquets de données, appelés datagrammes, sont envoyés en mode diffusion (broadcast). Le destinataire est seul responsable de la réception des données. Quant à l'émetteur, il ne reçoit aucune notification.

URL

Universal Resource Locator

Adresse définie de manière unique sur Internet.

Les URL identifient une ressource et son emplacement (en anglais « Location ») sur Internet. Ce terme est souvent synonyme d'URI.

V

Va et vient

La fonction Va et vient permet de permuter les appels entre deux correspondants ou entre une conférence et un correspondant unique sans que le correspondant en attente puisse entendre.

W

WAN

Wide Area Network

Réseau étendu, non limité à un espace (par ex. Internet).

Accessoires

Combinés Gigaset

Faites évoluer votre Gigaset en un autocommutateur privé sans fil :

Combiné Gigaset SL400H

- Boîtier et clavier métalliques
- Eclairage de clavier de haute qualité
- Ecran TFT couleur 1,8"
- Bluetooth et mini USB
- Répertoire pour 500 cartes de visite
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 14 h/230 h
- Grande police pour le journal des appels et le répertoire
- Mode Mains-Libres confort avec 4 profils configurables
- Présentation du numéro de l'appelant-images, diaporama et écran de veille (horloge analogique et numérique)
- Vibreur, téléchargement de sonneries
- ECO-DECT
- Réveil
- Calendrier avec rappel de rendez-vous
- Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- Mise en sourdine des appels masqués
- Surveillance de pièce, appel direct
- SMS jusqu'à 640 caractères

www.gigaset.com/gigasetsl400h

Combiné Gigaset S810H

- Mode Mains-Libres confort de qualité optimale
- Clavier métallique à éclairage de qualité
- Touche latérale pour un réglage simple du volume
- Ecran TFT couleur 1,8"
- Bluetooth et mini USB
- Répertoire pour 500 cartes de visite
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 13 h/180 h, batteries standard
- Grande police pour le journal des appels et le répertoire
- Mode Mains-Libres confort avec 4 profils configurables
- Présentation du numéro de l'appelant-images, écran de veille (horloge analogique et numérique)
- Téléchargement de sonneries
- ECO-DECT
- Réveil
- Calendrier avec rappel de rendez-vous
- Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- Mise en sourdine des appels masqués
- Surveillance de pièce, appel direct
- SMS jusqu'à 640 caractères

www.gigaset.com/gigasets810h

Combiné Gigaset C610H

- Le gestionnaire d'événements familiaux avec surveillance de pièce, rappel d'anniversaire, appel direct
- Identifier le destinataire de l'appel avec 6 groupes VIP
- Clavier rétroéclairé de haute qualité
- Ecran TFT couleur 1,8"
- Répertoire pour 150 cartes de visite
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 12 h/180 h, batteries standard
- Grande police pour le journal des appels et le répertoire
- Mode Mains-Libres confort
- Ecran de veille (horloge numérique)
- ECO-DECT
- Réveil
- Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- Mise en sourdine des appels masqués
- Surveillance de pièce, appel direct
- SMS jusqu'à 640 caractères

www.gigaset.com/gigasetc610h

Combiné Gigaset SL78H

- Boîtier métallique
- Clavier moderne à éclairage de haute qualité
- Ecran TFT couleur 2,2" en résolution QVGA
- Bluetooth et mini USB
- Répertoire pour 500 cartes de visite
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 14 h/200 h
- Mode Mains-Libres confort
- Présentation du numéro de l'appelant-images, diaporama et écran de veille (horloge analogique et numérique)
- Téléchargement de sonneries
- ECO-DECT
- Réveil
- Calendrier avec rappel de rendez-vous
- Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- Surveillance de pièce
- SMS jusqu'à 640 caractères

www.gigaset.com/gigasetsl78h

Combiné Gigaset E49H

- Protection contre les chocs, la poussière et les projections d'eau
- Clavier solide rétroéclairé
- Ecran couleur
- Répertoire pouvant contenir 150 entrées
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 12 h/250 h, batteries standard
- Mode Mains-Libres confort
- Ecran de veille
- ECO-DECT
- Réveil
- Surveillance de pièce
- SMS jusqu'à 640 caractères

www.gigaset.com/gigasete49h

Clip Mains-Libres L410 pour téléphones sans fil

- Liberté de mouvement absolue lors des appels
- Attache du clip pratique
- Parfaite qualité sonore en mode Mains-Libres
- Poids : env. 30 g
- ECO-DECT
- 5 niveaux de réglage du volume
- Voyant indicateur d'état
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 5 h/120 h
- Portée dans les bâtiments : jusqu'à 50 m ;
  dans les espaces ouverts : jusqu'à 300 m.

www.gigaset.com/gigasetl410

Répéteur Gigaset

Le répéteur Gigaset vous permet d'augmenter la portée de réception de votre combiné Gigaset par rapport à votre base.

www.gigaset.com/gigasetrepeater

Compatibilité

Pour de plus amples informations relatives aux fonctions des combinés et des bases Gigaset, veuillez consulter:

www.gigaset.com/compatibility

Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce.

Gigaset Original Accessories

Utilisez uniquement des accessoires originaux. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la conformité à toutes les dispositions applicables.

Index

A

Accès Internet (large bande) 147
Accès Internet à haut débit. 147
Accès non autorisé
  protection. 117
Accessoires 155
Activer
  enregistrer un appel. 87
  messagerie externe 90
  rendez-vous 93
  renvoi d'appel 46
  répondeur (commande à distance) . . . 89
  suppression de l'affichage du numéro 46
  tonalités d'avertissement 115
Adresse de l'expéditeur (e-mail) 77
Adresse e-mail 70
  copier depuis le répertoire 61
Adresse IP 147
  attribution automatique 118
  dynamique 147
  fixe 147
  globale. 147
  locale 147
  privée. 147
  publique 147
  statique 147
Adresse MAC 147
  consulter 124
ADSL. 147
Affecter les touches numérotées. 109
Affichage
  durée de la communication, coût de la communication. 67
  espace de stockage (album média) . . 116
  espace de stockage (répertoire) 59
  nom dans répertoire en ligne 43
  numéro (CLI/CLIP). 43
  rendez-vous/dates anniversaire non confirmés 95
Album média 115
Alimentation basse consommation 92
Amplificateur de réception, voir Répéteur
Anniversaire, voir Date anniversaire
Annonce (répondeur). 84
Annuaire professionnel 62
Appel
  à partir de l'annuaire professionnel . . . 64
  à partir du répertoire en ligne 64
  accepter. 41
  avec le kit piéton. 42
  enregistrer 87
  prendre (connex. GSM) 42
  transférer. 51, 125
Appel d'un numéro inconnu 43
Appel général. 99
Appel manqué. 54
Appel masqué 46
Appel, affichage
  nom dans répertoire en ligne 43
Appeler, interne. 98
Arrêt
  répondeur. 83
Assistance Service Clients. 127
Assistant d'installation. 18
Assistant RNIS. 19
Asymmetric Digital Subscriber Line 147
Attribuer une fonction aux touches de fonction. 109
Attribution d'une adresse IP. 118
Attribution d'une touche 109
Authentification 147
Autocommutateur privé
  enregistrer préfixe d'accès réseau . . . 125
  raccorder la base. 125

B

Base
  code PIN système 117
  connexion au routeur 16
  installer 11, 12
  mise à jour du logiciel 122
  puissance consommée 134
  raccorder à l'autocommutateur privé. 125
  réglages. 117
  rétablir les réglages par défaut 124
Bip d'appel 114
Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement
Bloc-secteur 9
Bluetooth
  activer 101
  inscrire un appareil. 102
  liste des appareils connus. 103

modifier le nom des appareils . . . 104, 105
régler son préfixe 118
retirer un appareil 104
transférer vers le répertoire (vCard) . . . 60
utiliser les modems 106
utiliser les téléphones portables GSM. 106
Busy on Busy. 48

C

Calendrier 93
Call Forwarding 148
Call Waiting. 148
Caractéristiques techniques 134
Centre Info 78
utiliser 79
Centre SMS
modifier le numéro. 73
réglages. 73
CF 148
CLI, CLIP 43
Client 148
Codec vocal à haut débit. 150
Codecs 148
COLP 41, 148
COLR. 41, 148
Combiné
contact avec des liquides 133
inscrire 97
liste 29
modifier le nom. 100
modifier le numéro interne 101
recherche 98
retirer 97, 98
Commande temporelle 112
éclairage de l'écran. 112
sonnerie 114
Communication
durée 67
interne 98
mettre fin 41
reprendre sur le répondeur 86
terminer avec le kit piéton 41
transférer. 51, 99
Communication externe
renvoi au répondeur 86
signal d'appel. 47
Communication interne 98
signal d'appel. 100
Composer
à partir du répertoire 58
Conférence 51
conférence à trois 51
interne 99
Configuration IP 118
Configurer la messagerie externe 90
Connected Line Identification Presentation/Restriction 41, 148
Connexion GSM
activer (Bluetooth) 104
par Bluetooth. 106
prendre un appel (Bluetooth) 42
Consommation électrique, voir Puissance consommée
Contenu. 10
Contenu de l'emballage 10
Correction d'erreur
SMS. 74
Correction d'erreurs de saisie. 30
Coût de la communication 67
Coûts de communication, voir Coûts
Création d'adresse IP 147
Customer Care 127
CW. 148

D

Date anniversaire 62
désactiver 62
enregistrer dans le répertoire 62
non confirmée 95
Débit de transmission 148
Décroché automatique 88
Demilitarized Zone (zone démilitarisée) 149
Dépannage
e-mail. 76
généralités 128
Désactiver
affichage du numéro 46
émission 92
enregistrer un appel. 87
messagerie externe 90
rendez-vous 93
renvoi d'appel 46
suppression de l'affichage du numéro 46
tonalités d'avertissement 115
Détection d'appels malveillants (RNIS) . . 52

DHCP 148, 149
Digital Subscriber LineAccess Multiplexer 149
Diminution de la consommation électrique 92
DMZ 149
DNS 149
Domain Name System 149
Double appel 50, 149
Double appel (interne) 99
DSLAM 149
Duplex intégral 149
Durée de la communication 39, 67
Dynamic DNS 149
Dynamic Host Configuration Protocol 148
DynDNS 149

E

Eclairage de l'écran
commande temporelle 112
luminosité de l'éclairage de l'écran .. 112
ECO DECT 92
Ecoute en tiers pendant l'enregistrement 87
Ecouter
annonce (répondeur) 84
message (répondeur) 85
Ecran
éclairage 112
écran de veille 111
modifier langue d'affichage 110
réglages 111
Ecrire (SMS) 68
ECT 51, 125
activer/désactiver 48
Effacer
annonce du répondeur 85
message 86
MSN 120
E-mail
afficher l'adresse de l'expéditeur 77
messages à la connexion 76
notification 75
supprimer 77
Enregistrement
durée 88
qualité 88
Enregistrer
enregistrer un appel 87
préfixe d'accès réseau 125
Entrée
sélection dans le répertoire 58
Entretien du téléphone 133
Environnement 132
Envoyer
entrée du répertoire au combiné 59
Equipements médicaux 9
Erreurs de saisie (correction) 30
Espace de stockage
album média 116
répertoire 59
Etat de repos 32
Explicit Call Transfer 149

F

Fax (SMS) 70
Fonction secret du téléphone 45
Forfait illimité 149
Fournisseur Internet 150
Frais, voir Coûts

G

Garantie Suisse 131
Global System forMobile Communication 150
GNU General Public License (GPL) Englisch 137
GNU Lesser General Public License (LGPL), Englisch 141
GPL 136
GSM 150

H

Hilfe 128
Homologation 131

I

Icône
à l'arrivée de nouveaux messages 56
écran 30
nouveau message 85
nouveau SMS 70
répondeur 82, 83, 88
réveil 95
sonnerie 114
ID utilisateur 150

Identifiant utilisateur 150
Identification de l'origine de l'appel (RNIS) 42, 52
IEEE 150
Image
effacer 116
renommer 116
Inconnu 43
Indicatif de sortie 125
Inscrire
appareil (Bluetooth) 102
combiné 97
Installer, base 11, 12
Institute of Electrical and Electronics Engineers 150
Intégré 82
Interface DECT
activer/désactiver 123
Interface PC 135
Interne
conférence 99
double appel 99
téléphoner 98
Internet 150
Internet Protocol 150
Interrogation à distance 88
Interroger les informations de service . . 130
IP 150

J

Journal du répondeur 54, 56

K

Kit piéton 151
attribuer à une touche de fonction . . 109
prendre un appel 42
raccorder (filaire) 12, 108
téléphoner avec 40
Terminer la communication 41
Kit piéton Bluetooth
prendre un appel 42
téléphoner avec 40
utiliser 105
Kit piéton filaire
raccorder 108

L

LAN 151
Langue, affichage 110
LGPL 136
Licence publique générale GNU 136
Licence publique générale limitée GNU 136
Link2mobile 40, 42, 106
Liquides 133
Lire l'objet (e-mail) 77
Liste
appareils connus (Bluetooth) 103
appels manqués 54
brouillons SMS 69
combinés 29
liste de SMS 56
liste des e-mails 75
listes des appels 54
messagerie externe 56, 91
notifications d'e-mail 75
réception des SMS 70
répondeur 54, 56
Liste de réception
ouvrir (e-mail) 75
Liste des messages
e-mail 75
messagerie externe 91
Lizenz
GPL 137
LGPL 141
Local Area Network 151
Logiciel 149
interroger la version 130
lancer la mise à jour 122
mise à jour automatique 123
mises à jour 11
Luminosité
éclairage de l'écran 112

M

Mains-Libres 44
Maîtrise des coûts de télécommunication 67
Marche
répondeur 83
Masqué
appel 46
Masque de sous-réseau 151
définir 119
Mbps 151
Media Access Control 147
Mélodie d'attente 115, 151

Menu
commandes 31
ouvrir 29
Message
écouter (messagerie externe) 91
supprimer (e-mail) 77
Message texte, voir SMS
Messagerie externe
activer/désactiver 90
appeler 91
entrer le numéro 90
liste 91
régler pour l'accès rapide 90
Messages 83
copier le numéro dans le répertoire . . . 86
écouter 85
effacer 86
icône de nouveau message 85
marquer comme « nouveau » 86
Mettre fin, communication 41
Microphone
désactiver 45
Million Bits per Second 151
Mise au rebut 133
Mode d'annonce (répondeur) 83
Mode Eco 92
Mode Eco + ... 92
Mode Rappel 96
Mode veille
écran en (exemple) 4
retour 32
Modifier
code PIN système 117
langue d'affichage 110
nom des abonnés internes 100
nom des appareils
(Bluetooth) 104, 105
nom interne 100
numéro interne 101
numéros internes 101
sonnerie 113
volume de l'écouteur 112
volume du mode Mains-Libres 112
Msg. ext.,voir Messagerie externe
MSN
configurer 120
effacer 120
Music on hold 151

N

NAT 151
symétrique 151
Network Address Translation 151
Nom
appelant dans répertoire en ligne 43
du combiné 100
nom de domaine 151
Non confirmé
rendez-vous 95
Non confirmée
date anniversaire 95
Notification
par SMS 72
réception d'e-mail 75
Numéro
affichage du numéro de l'appelant
(CLIP) 43
copier dans le répertoire 61
copier depuis le texte du SMS 71
entrer messagerie externe 90
numéro d'identification personnel . . . 152
numéro de port 151
numéro raccourci 57
numéros de présélection 67
récupérer depuis le répertoire 61
saisie avec répertoire 61
Numéro de réception
affichage sur le combiné 43
Numéros RNIS, voir MSN
Numérotation en mode bloc 151
Numérotation rapide (ou accès
rapide) 90

O

Ordre dans le répertoire 58
Ouverture de la liste de réception 75

P

Paging 98, 152
Paramétrer le système 117
Paramètres système
enregistrer 117
Pare-feu 152
Passerelle 152
PIN 152
Plage du groupe IP 152
Police 69, 71, 135

Port 152
Port FAX
activer/désactiver 123
raccorder un fax. 107
Portrait CLIP 43, 58, 115
Préfixe
régler son préfixe 118
Préfixe d'accès réseau
avec autocommutateur privé 125
Préparation
numérotation. 152
Présentation
numéro 43
numéro de l'appelant 43
numéro de l'appelant-images 58, 115
Prévisions météo, en mode veille 81
Protocole 152
Protocole de transport. 152
Proxy HTTP 152
Puissance consommée (base) 134

Q

Questions-réponses 128

R

Raccordement d'un fax 107
Raccorder
base à autocommutateur privé. 125
RAM 152
Random Access Memory. 152
Rappel
régler pour MSN occupé 48
Rappel (bis) 53
Rappel automatique. 53, 54
activer (réseau fixe). 49
en cas de non-réponse 152
si occupé 153
supprimer (réseau fixe) 52
Rappel de date anniversaire 62
Read Only Memory 153
Recherche dans le répertoire 58
Rechercher, combiné 98
Rédaction et édition de texte. 134
Réglage 27
date 27, 117
écran de veille 111
heure 27, 117
Rendez-vous. 93
activer/désactiver 94
gérer. 94
supprimer 94
Rendez-vous/date anniversaire
afficher non confirmés. 95
Renvoi d'appel 46, 153
Renvoi de port 153
Répertoire 57
copier numéro depuis le texte 61
enregistrer le numéro de l'expéditeur (SMS) 71
enregistrer une date anniversaire. 62
envoyer l'entrée/la liste au combiné . . 59
gérer les entrées 59
ordre des fiches. 58
ouvrir 29, 62
rechercher une entrée. 63
saisie d'une nouvelle entrée 57
transférer une vCard (Bluetooth) 60
utiliser pour la saisie du numéro. 61
Répertoire en ligne. 62
Répéteur 123
Répétition manuelle de la numérotation 53
Répondeur
activer/désactiver 83
commande à distance 88
écouter les messages. 85
effacer des messages. 86
enregistrer une annonce/annonce répondeur simple 84
passer à la fin 85
régler pour l'accès rapide 90
revenir au début 85
Réseau 153
Ethernet. 153
Réseau Ethernet 153
Réseau fixe, supprimer le rappel automatique 52
Réseau Infrastructure. 153
Retirer
appareil (Bluetooth). 104
combiné 98
Réveil 95
ROM 153
Routage. 153
Routeur 153
connecter la base 16

S

Saisie d'une nouvelle entrée dans le répertoire 57
Séquence, voir SMS
Serveur 154
Serveur DNS préféré 119
Service (mettre en service le téléphone) 10
Services réseau 46
Signal d'appel 154
  accepter/refuser 50
  activer/désactiver 48
  communication externe 47
  communication interne 100
Signal d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement
SMS 68
  accusé de réception 69
  auto-assistance lors de messages d'erreur 74
  centre d'émission 73
  dépannage 74
  effacer 69, 71
  enregistrer numéro 71
  envoyer à une adresse e-mail 70
  envoyer comme fax 70
  lire 69, 71
  liste de réception 70
  liste des brouillons 69
  notification par SMS 72
  recevoir 70
  rédiger 68, 134
  répondre ou transférer 71
  séquence 68
  transférer 71
  vCard 72
Son, voir Sonnerie
Sonnerie
  commande temporelle 114
  modifier 113
  réglage du volume 113
Sous-réseau 154
Suppression de l'affichage du numéro 46
Supprimer
  caractère 30

T

TCP 154
Téléphone
  mettre en service 10
  protéger contre tout accès non autorisé 117
  réglages 117
Téléphone portable
  activer (Bluetooth) 104
  connecter (Bluetooth) 106
Téléphoner
  accepter un appel 41
  appel externe 39
  avec un kit piéton 40
  interne 98
Téléphones portables GSM 106
TLS 154
Tonalité d'occupation
  régler 48
Tonalités
  tonalité d'erreur 115
  tonalité de fin de menu 115
  tonalité de validation 115
  tonalités de confirmation 115
Touche de fonction
  attribuer au kit piéton 109
Touche Messages
  afficher la liste 70
  Appeler des listes 56
Touche 1 (accès rapide)
  attribuer 90
Touches
  touche de navigation 29
  touche Effacer 30
  touches écran 30
Touches écran 30
  attribuer 109
Transfert de données
  par Bluetooth 106
Transmission Control Protocol 154
Transport Layer Security 154

U

UDP 154
Universal Resource Locator 154
URL 154
User Datagram Protocol 154

V

Va et vient 51, 154
vCard (SMS). 72
VIP (entrée du répertoire) 58
VoIP
  afficher numéro de l'appelé 41
Volume
  écouteur 112
  haut-parleur 112
  mode mains-libres 112
  régler 113
  sonnerie 113

W

WAN 154
Wide Area Network. 154

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.